



POOLROBOT

Raptor




BRUKSANVISNING

Viktiga försiktighetsåtgärder

1. För att förhindra att poolroboten skadas, sätt aldrig på enheten när den är uppe ur vattnet.
2. Nätsladden måste vara ansluten till ett jordat vägguttag.
3. Använd inte poolroboten när det finns personer i poolen.
4. Håll i handtaget när du lyfter ner poolroboten i vattnet eller lyfter upp den, inte i kabeln.
5. Innan du sätter på enheten, se till att eventuell luft som ansamlats inuti den töms ut (inga bubblor kommer ut ur poolroboten och den är helt nedsänkt ända ner till poolens botten.)
6. Se till att filtret sitter rätt monterat och red ut poolrobotens hela kabel för att undvika att den trasslar sig innan du sätter på enheten, annars kan prestandan påverkas eller skador uppstå.
7. Håll fjärrkontrollen vertikalt för bästa kontrollförmåga.
8. Rengör och skölj filtret efter varje användning.
9. Poolroboten bör förvaras på en sval, väl ventilerad plats och inte i direkt solljus när den inte används.
10. Nätdelen bör vara placerad i skuggan när enheten är igång. För att undvika överhettning och eventuella skador på komponenterna, täck aldrig över nätdelen.
11. Endast behörig servicepersonal får öppna poolrobotens nätdel och motorenhet, annars blir garantin ogiltig.
12. Använd inte poolroboten för något annat ändamål än vad som anges som ändamålsenligt i den här bruksanvisningen.
13. Efter att enheten har stängts av, vänta minst 30 sekunder innan du startar den igen.
14. Vid olika säsonger krävs olika filtreringsdensitet på filtret. För mer detaljer, kontakta din lokala återförsäljare.
15. Den här enheten är endast till för att rengöra pooler, inte för något annat ändamål.
16. En lätt förorening av vattnet kan uppstå p.g.a. läckage från tätningarna.

När du ska sänka ner poolroboten i vattnet, tänk på att först hålla i handtaget för att tömma ut eventuell kvarvarande luft inuti enheten, innan du sänker ner den till poolens botten.

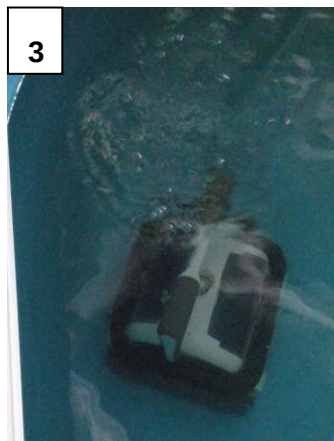

När du lyfter upp poolroboten ur vattnet, håll kvar den ovanför vattennivån 10–15 sekunder för att tömma ut kvarvarande vatten. Håll alltid i handtaget, dra aldrig i kabeln.



Innehåll

1. Inledning-----	sidan 5
2. Säkerhet-----	sidan 5
3. Specifikationer-----	sidan 5
4. Användarinstruktioner-----	sidan 7
5. Packlista-----	sidan 13
6. Garanti-----	sidan 13

1. Inledning

Poolroboten PRC-3012 (med smartphone-app) är en ny typ av högeffektiv och energibesparande poolrengörare. Med sitt avancerade dataprogram kan den rengöra poolens väggar och botten automatiskt. Samtidigt filtrerar den poolvattnet och avlägsnar smutspartiklar utan att vattnet i poolen behöver bytas ut. Den är helt miljövänlig.

För en säker användning arbetar poolroboten via DC 24 V. Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning.

2. Säkerhet

1. Nätdelens placering

Nätdelen måste placeras så att poolroboten kan nå den bortre änden av poolen, men samtidigt så att nätdelen befinner sig minst 3,5 m från poolkanten.

2. Viktigt

Innan du sätter på poolroboten, kontrollera att spänningen/frekvensen hos dig matchar poolroboten

s märkspänning/frekvens.

Ingående märkspänning: 110 V AC (120 V AC)/220 V AC (230 V AC)

Frekvens: 50 Hz/60 Hz

3. Specifikationer

1. Ingående märkspänning: 220 V AC (230 V AC)/110 V AC (120 V AC)
2. Frekvens: 50 Hz/60 Hz
3. Utgående spänning: DC 24 V
4. Effekt: 200 W
6. Fjärrkontrollens frekvens: 433 MHz
7. Kabellängd: 18 m

8. Borstrullens längd: 465 mm
9. Max. rengöringsyta: ca 200 m²
10. Flödeshastighet: 20 m³/h
11. Filtreringsnivå: 180 µm
12. Krav på poolens vattentemperatur: 10 °C till 32 °C
13. Rörelsehastighet: max. 12,5 m/min
14. IP-klass: Poolrobot IPX8; Nätadel IPX5
15. Poolrobotens vikt: 12,5 kg (exkl. kabel)

4. Användarinstruktioner

4.1 Manöverpanel



Bild 4-1

NR.	NAMN	INDIKERING	FUNKTION
1	ON/OFF	Slår på och av enheten	Tryck på knappen en gång och enheten slås på. Tryck på knappen en andra gång och enheten arbetar i valt läge. Tryck på knappen en tredje gång och enheten slås av.

2	MODE	Lägesval	Välj läge efter behov.
			ALL: för att rengöra poolens botten, väggar och vattenlinjen (en gång vägg, en gång botten).
			WALL: för att rengöra endast poolens väggar.
			FLOOR: för att rengöra endast poolens botten.
			ALL + FLOOR: för att rengöra poolens botten tre gånger och väggarna en gång.

3	TIME:	Val av arbetstid	Olika lång arbetstid för olika åtgärd.
			1H, 2H och 3H indikerar arbetstidens längd.

4	Indikering	Indikering av enhetens status		
		Arbetsstatus	Två eller tre indikeringar lyser	Enheten har stannat
			1H blinkar sakta	Enheten går i 1 timme
			2H blinkar sakta	Enheten går i 2 timmar
			3H blinkar sakta	Enheten går i 3 timmar
			ALL lyser	Arbetar i läget ALL
			WALL lyser	Arbetar i läget WALL
			FLOOR lyser	Arbetar i läget FLOOR
			ALL + FLOOR lyser	Arbetar i läget ALL-FLOOR
			ALL>>WALL>>FLOOR blinkar i följd	Manuell: framåt
			FLOOR>>WALL>>ALL blinkar i följd	Manuell: bakåt
			3H>>2H>>1H blinkar i följd	Manuell: vänstersväng
			1H>>2H>>3H blinkar i följd	Manuell: högersväng
			Alla lampor blinkar sakta	Automatisk körning klar

4.2 Felsökning:

Symptom	Fel	Åtgärd
1H blinkar snabbt och låter	Enheten är tom på vatten	Lyft tillbaka enheten ner i vattnet eller vänta tills enheten startar om automatiskt
Alla lampor blinkar snabbt och låter	Styrboxen överbelastad	Stoppa enheten och kontakta servicepersonal
1H + 2H + 3H blinkar snabbt och låter	Boxens tätning läcker	Stoppa enheten och kontakta servicepersonal
ALL + 1H blinkar snabbt och låter	Pumpen överbelastad	Stoppa enheten och kontrollera impellern och pumpen
WALL + 2H blinkar snabbt och låter	Drivmotor 1 överbelastad	Stoppa enheten, kontrollera remmen och transmissionssystemet
FLOOR + 3H blinkar snabbt och låter	Drivmotor 2 överbelastad	Stoppa enheten, kontrollera remmen och transmissionssystemet
ALL + WALL + 1H + 2H blinkar snabbt och låter	Poolroboten uppvisar onormal spänning	Stoppa enheten och kontakta servicepersonal
ALL + WALL + FLOOR blinkar snabbt och låter	Onormal kommunikation	Kontrollera kabeln mellan poolroboten och styrboxen alternativt kontakta servicepersonal
WALL + FLOOR + 2H + 3H blinkar snabbt och låter	Enheten är tom på vatten och kunde inte starta om	Stoppa enheten, starta om den manuellt efter att ha sänkt ner den i vattnet
WALL blinkar snabbt och låter	Enheten har vält omkull	Res enheten upp manuellt

4.3 Bluetooth för smartphone (tillval)

NR.	Symptom	Funktion
1	Bluetooth-status	• inte ansluten • ansluten
2	Söksignal	tryck för att söka Bluetooth-signal
3	▲	Manuell gång framåt
4	▼	Manuell gång bakåt
5	◀	Manuell vänstersväng
6	▶	Manuell högersväng
7	Stopptecken	Manuellt stopp av enheten
8	läge	• Poolbotten • Poolvägg • 1 x botten, 1 x vägg • 3 x botten, 1 x vägg
9	Automatiskt läge eller stopp	• Auto play: arbetar i valt läge • STOP: slutar att arbeta i automatiskt läge

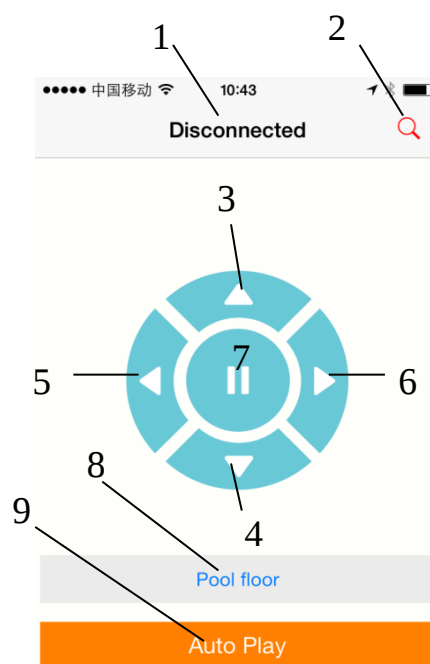


Bild 4-4 Bluetooth-manöverpanel

Obs! Håll inne vid användning av knapparna ▶ och ◀ för att byta riktning, släpp för att avsluta.

Nedladdning av Bluetooth-appen

För Android: sök på "BHT control" i Google Play, installera direkt eller gå till: <http://fir.im/muft>

För iPhone, sök på "BHT control" i App store, installera direkt.

4.4 Rengöring av filterhållaren

1. Lyft i handtaget



3. Tryck mot mitten för att öppna filterhållaren



2. Lyft upp filterhållaren



4. För filterpanelen utåt ca 2 cm



5. Dra ut filterpanelen vertikalt



6. Rengör filtret



7. För in filterhållaren i spåret



8. Passa in filterhållaren



9. Tryck i båda ändarna på handtaget för att fixera filterhållaren



10. Två filterhållare monterade igen



5. Packlista

Del		Namn	Antal (st.)	Noteringar
1	Pool-robot	Poolrobotenhet	1	I kartongen
2		Nätdel	1	I kartongen
3		Bruksanvisning och certifikat	1	Stor plastpåse
4		Filterpåse	2	Stor plastpåse
5		Säkerhetslina	1	Stor plastpåse

6. Garanti

Den här produkten har godkänts i alla kvalitetskontroller och säkerhetstest som utförts vid tillverkarens tekniska avdelning.

Garantiinformation:

1. Garantin är ogiltig om produkten har förändrats, missbrukas eller reparerats av någon obehörig person.
2. Garantin gäller endast tillverkningsfel och täcker inte skador som uppstår på grund av felhantering av ägaren

Kontakta din lokala återförsäljare vid eventuella garantiärenden.



Miljöprogram, europeiska WEEE-direktivet



Respektera direktiven från EU och hjälp till att skydda miljön.


Lämna din uttjänta elapparat till en lokal återvinningsstation som återvinner elektrisk och elektronisk utrustning. Avyttra den inte bland osorterade sopor. Om apparaten innehåller uttagbara batterier, ta ut dem innan du avyttrar apparaten.

Bilaga: Montering av skuminsatser

Viktigt! Skuminsatser är ett extra hjälpmedel om poolroboten inte skulle orka klättra upp på poolväggen. Om poolroboten däremot arbetar med bra prestanda, ignorera denna bilaga.


Lösning 1: Ta av locket, för in två skuminsatser på lockets baksida (se bild 1) diagonalt på mitten.

Lösning 2: Räcker inte åtgärden enligt lösning 1, för in ytterligare två skuminsatser (bild 2).

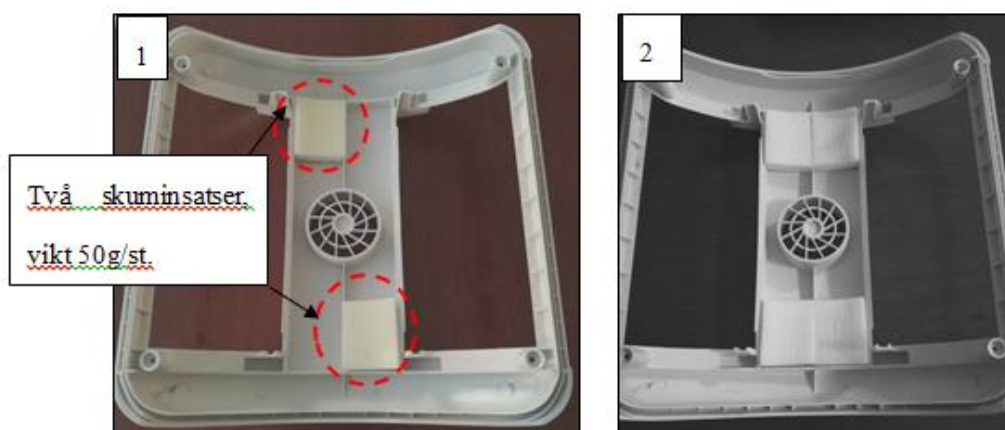

Så här gör du för att föra in skuminsatserna:

1. Avlägsna pappret på skuminsatsens baksida (bild 3).
2. Observera måtten på skuminsatsen (bild 4).
3. Tryck skuminsatsen från kant B till kant A för att slutföra monteringen (bild 5).

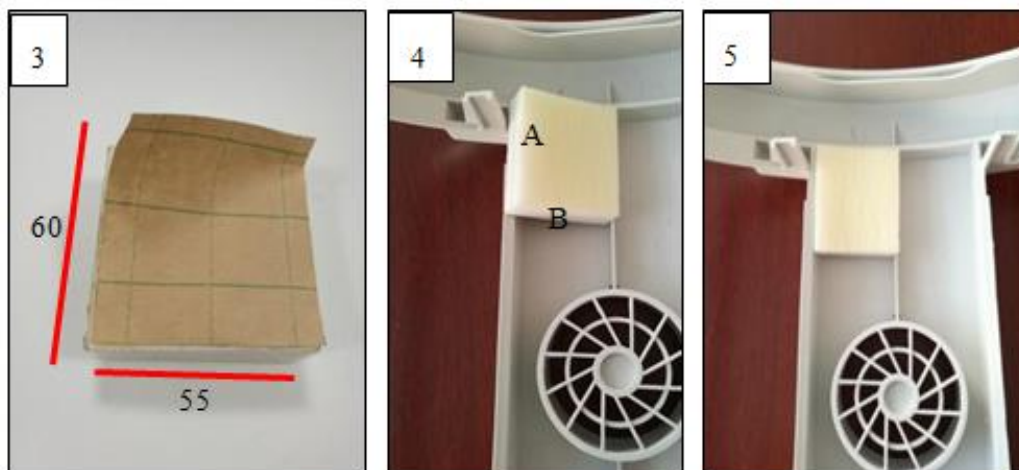

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Sverige