


MANUAL ELVINSCH

För modeller EV250, EV600 & EV1000

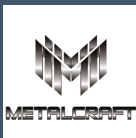



Introduktion

Manualen innehåller säkerhetsföreskrifter samt viktig information om produkten och dess användning. Manualen ska läsas i sin helhet av alla som ska eller kommer att använda produkten. Spara manualen på en säker plats för framtida referens, vid en eventuell försäljning av produkten ska manualen följa med produkten.

Teknisk specifikation

Modell	EV250	EV600	EV1000
Spänning	230 V 50 Hz		
Ström (A)	2.2	4.6	7.4
Effekt (W)	500	1050	1600
Lyftkapacitet (kg)	125/250	300/600	500/999
Lyfthöjd (m)	12/6		
Lyfthastighet (m/min)	8/4		
Vajer diameter	3.0	4.5	5.6
Draghållfasthet	≥1870	≥1770	≥1770
Skyddsklass	IP54		
Nettovikt	10.5	17.5	31

Säkerhetsföreskrifter

1. Bekräfta alltid att servicespänningen motsvarar spänningen på typskylten. Felaktig matningsspänning kan leda till onormalt arbete eller personskada.
2. Håll arbetsytan ren och fri från damm, avfall och bråte. Risken för olycka, brand eller explosion minskar avsevärt om arbetsytan hålls ren och städad.
3. Använd alltid relevant skyddsutrustning. Såsom skyddsglasögon, hjälm, hörselskydd eller andningsskydd då så krävs. Bär lämpliga arbetskläder och halksäkra skor.
4. Håll barn och obehöriga borta från maskinen och arbetsområdet.
5. Använd endast maskinen med en jordad stickkontakt och överspänningsskydd.
6. Lyft ingenting som överskrider maskinens angivna max vikt (se Teknisk specifikation: Lyftkapacitet).
7. Använd bara maskinen för det den är till för. Det är förbjudet att lyfta människor.
8. Koppla inte ur stickkontakten genom att dra i sladden. Håll nätkabeln borta från värme, oljor och vassa objekt. Koppla ur nätkabeln när vinschen inte används.
9. Försök inte lyfta objekt som sitter fast med vinschen utan lyft bara objekt som kan röra sig fritt.
10. Lyft bara rakt upp, svinga aldrig lasten.
11. Inspektera regelbundet maskinen och dess delar för att säkerställa att de är i operativt skick. Försök inte själv reparera maskinen om något fel upptäcks, kontakta en licensierad reparatör.
12. Var alltid uppmärksam när du använder vinschen.
13. Stå eller gå inte direkt under vinschen.

Användningsföreskrifter

- Vinschen är bygd för intermitterent användning i lagerlokaler, garage eller liknande. Den får bara användas till att vertikalt lyfta fasta material i enlighet med vad som står skrivet i denna manual. Använd inte vinschen när omgivningstemperaturen understiger 0° C eller överstiger 40° C eller när luftfuktigheten är över 85 %.
- Läs och förstå innehållet i denna manual i sin helt innan användning.
- Se till att den som använder vinschen förstår hur maskinen fungerar och hur den ska användas.
- Användaren ska alltid följa användningsinstruktionerna som står skriva i denna manual.

Översikt / Monteringsbilder

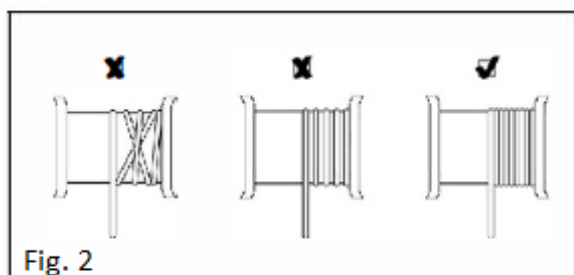
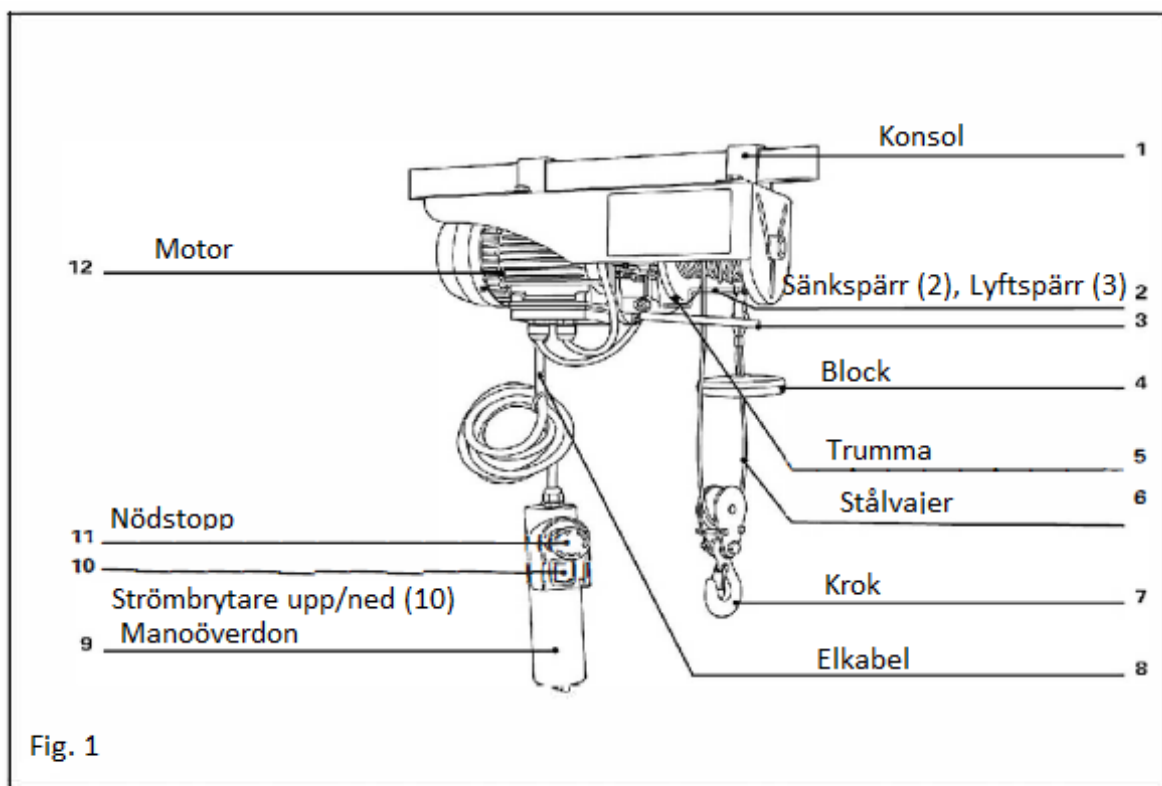


Fig. 2

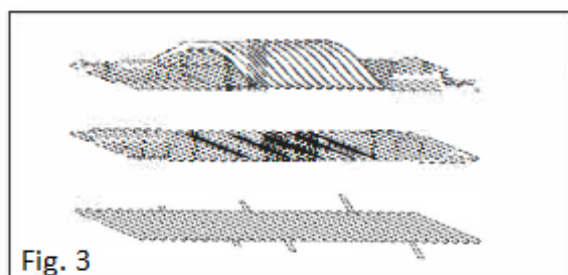


Fig. 3

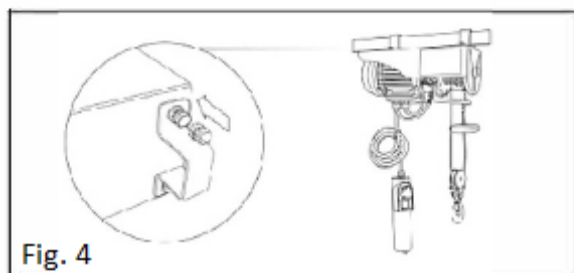


Fig. 4

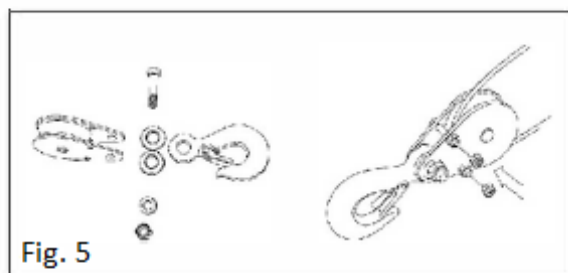


Fig. 5

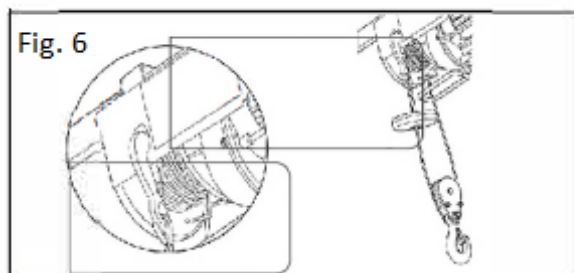


Fig. 6


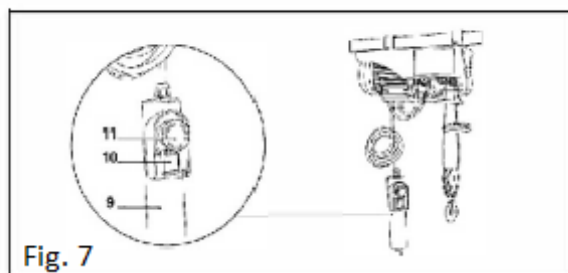


Fig. 7

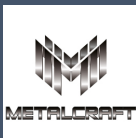

Installation och Användning

Uppackning

Kontrollera att alla maskinens delar medföljt och är i gott skick. Paketet innehåller maskin, elkablar, fästianordningar och manual. Kontakta återförsäljaren om någon del saknas eller om något skadats under frakten.

Installation (se figur 4)

Häng upp vinschen med hjälp av de medföljande konsolerna på en rektangulär tvärbjälke av passande dimension. Se till att bjälken är tillräckligt stark för att bära vinschen och max lastvikt (se Teknisk specifikation). **OBS! Ta hjälp av en kunnig person som kan bedöma installationens hållfasthet.** Konsolerna ska fästas i hålen på vinschens monteringsplatta med de medföljande skruvarna.

Extra brytblock för dubbel lyftkapacitet (se bild 5 och 6)

Vinschen kommer med ett extra brytblock som efter montering dubblar lyftkapaciteten och halverar lyfthöjden.

Montera blocket med hjälp av skruvarna, se bilden. Häng vajerns fasta krok i hålet på vinschens framsida, på så sätt blir stålvajern dubbelt så kort och dubbelt så stark.

Användning

- Börja med att ta bort tejpen på stålkablarna och trumman.
- Se till att lasten är ordentligt fäst i kroken.
- Använd maskinen intermittent. Motorns överhettningsskydd kan utlösas under arbetets gång, ta då en paus och låt motorn svalna.
- Maskinen har inget överlastsskydd. Var därför uppmärksam på att inte lasta mer än max lastvikt. Om vinschen inte orkar lyfta lasten – avbryt genast och kontrollera lastvikten.
- Nödstoppen används bara vid nödsituationer och inte för att starta/stänga av maskinen.
- Kontrollera att vajern är korrekt virad runt trumman, se bild 2 för referens.

Uppstart

1. Koppla in maskinens elkabel i ett eluttag.
2. Kolla så att nödstoppen inte är nedtryckt, vrid i så fall den röda knappen medurs för att återställa nödstoppen.
3. Använd strömbrytaren för att höja och sänka, pilarna bredvid knappen visar upp och ned.
4. Vid risk för eller vid olycka: tryck på nödstoppet. Då stoppas maskinen och den kan inte användas förrän nödstoppet återställts.

Underhåll

OBS! Maskinen får bara repareras av en behörig tekniker. Dra ut elkabeln ur eluttaget innan reparation eller underhåll.

- Kontrollera alla delar före varje användning. Kör vinschen utan last och säkerställ att nödstopp, lyftspärr och sänkspärr fungerar.
- Om någon del är skadad eller på annat sätt ur funktion, byt direkt ut en defekt del.
- Kontrollera att elkablarna är hela.
- Inspektera regelbundet maskinen och dess delar för eventuellt slitage eller skador. Smörj in vajern med olja regelbundet vid behov. Vid slitage eller osäkerhet om maskinens funktion, kontakta en licensierad verkstad.

Avyttra enheten på ett ansvarsfullt sätt. Ta den till en återvinningsstation eller kontakta din kommun för att säkerställa att enheten slängs på rätt sätt. Annars kan skadliga ämnen spridas i naturen.



Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige