

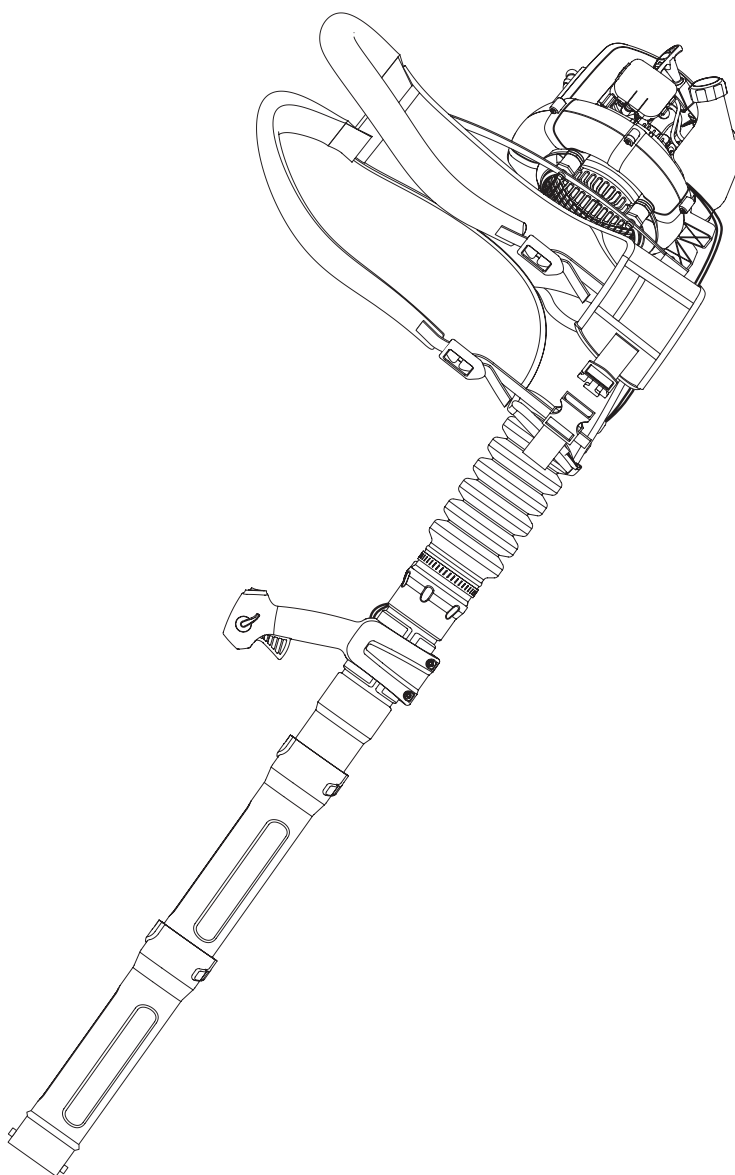


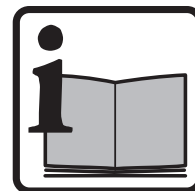


A

L09
FORM NO. 769-03784D

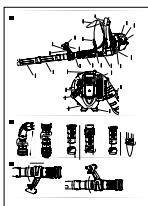


			3
English (Original operating instructions)			6
Français (Notice d'instructions d'origine)			13
Deutsch (Originalbetriebsanleitung)			21
Nederlands (Originele gebruiksaanwijzing)			28
Italiano (Istruzioni per l'uso originali)			35
Dansk (Originale driftsvejledning)			42
Norsk (Originale driftsanvisningen)			49
Svenska (Originalbruksanvisning)			56
Suomi (Alkuperäinen käyttöohjekirja)			62


1

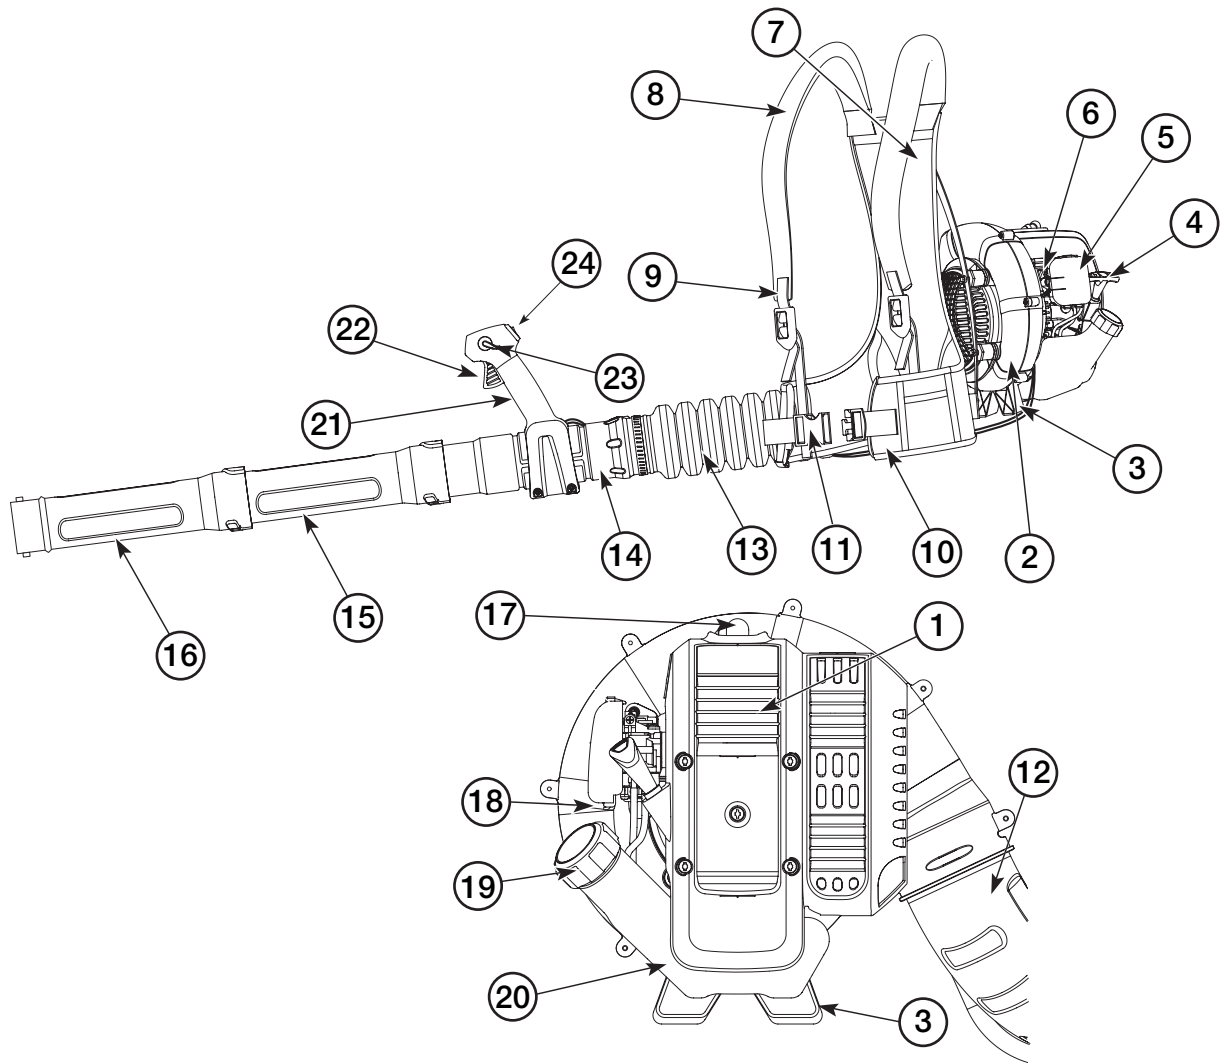


2

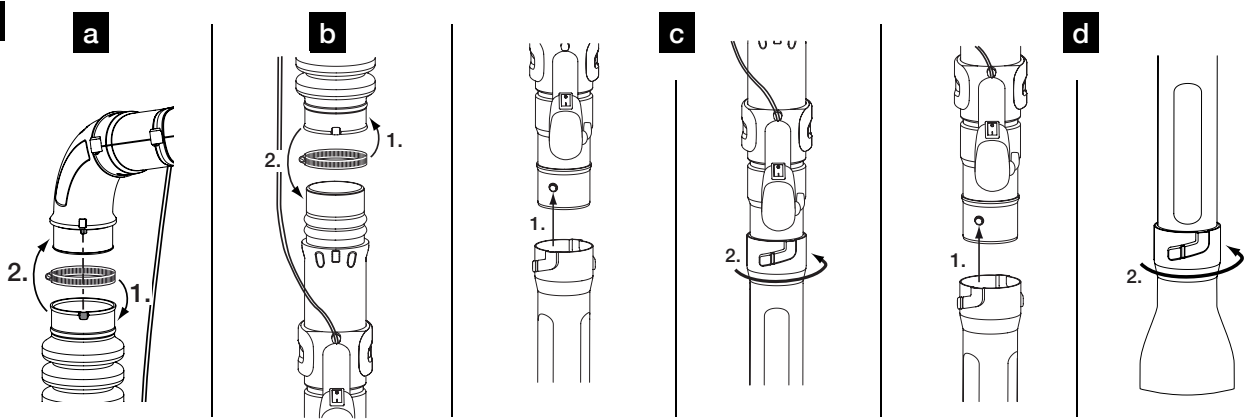


3

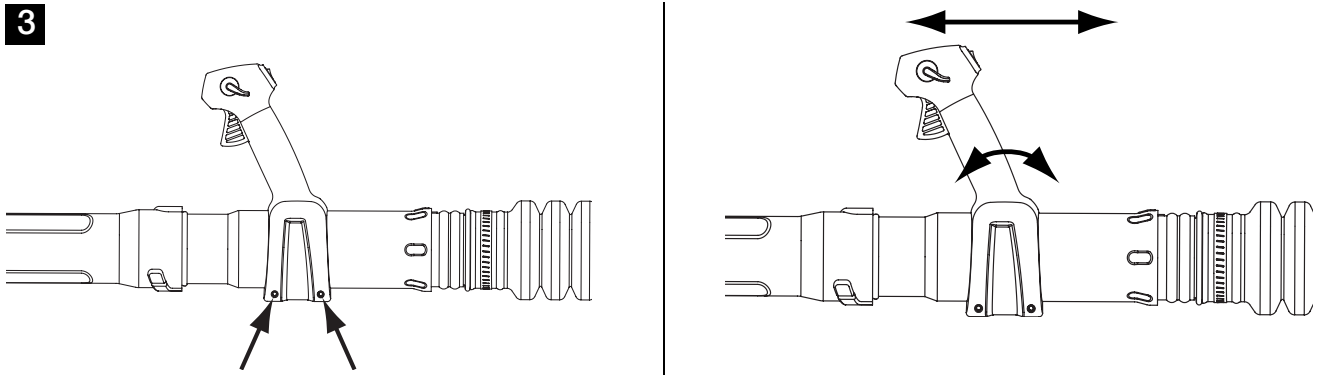


4

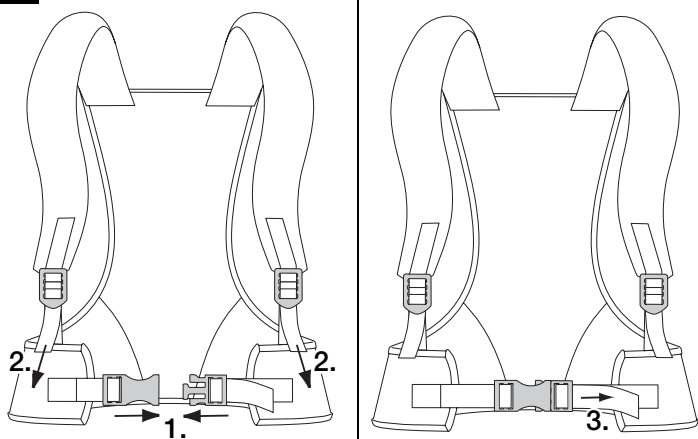


5

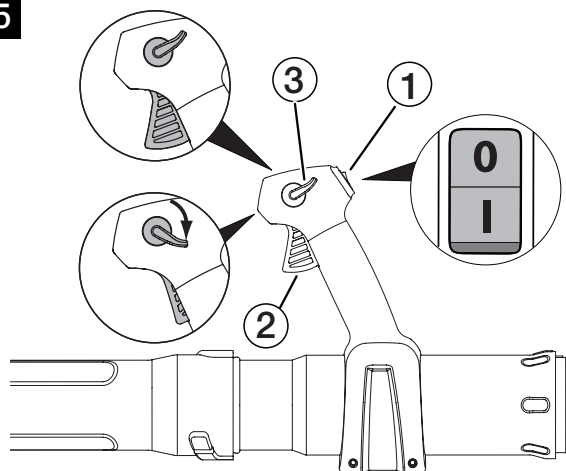

6

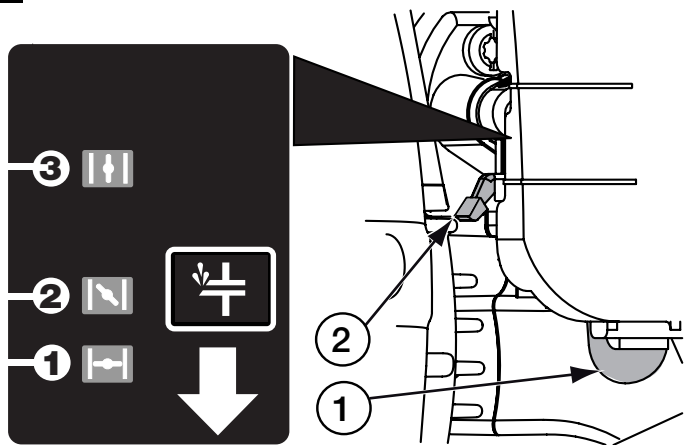


7

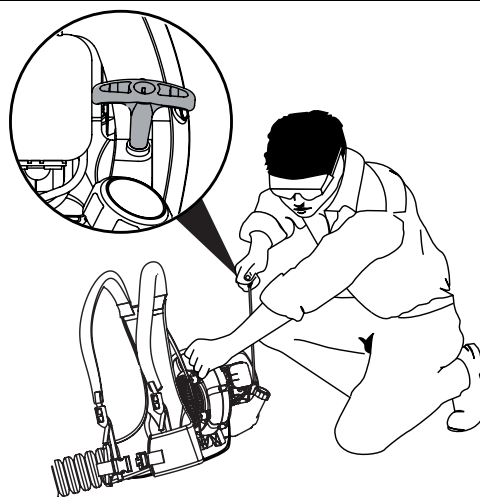


8




9

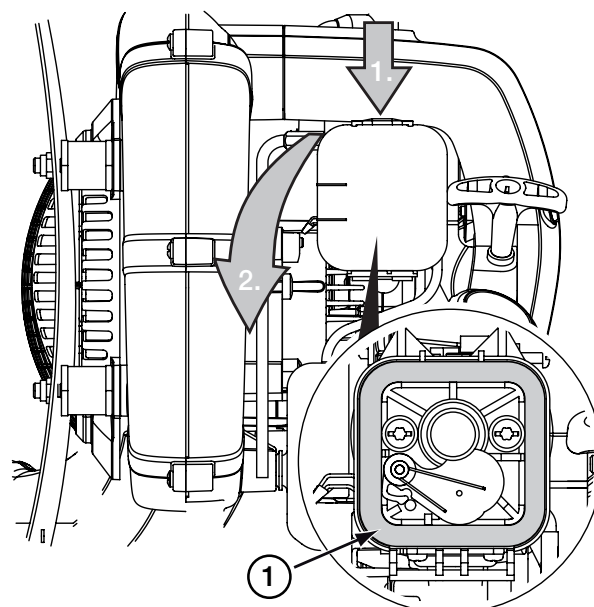


10

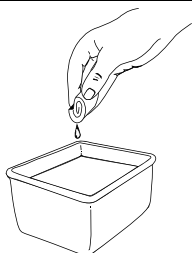


11

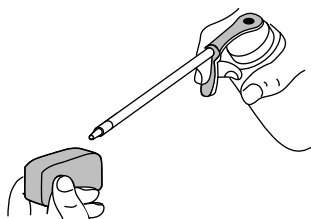


12

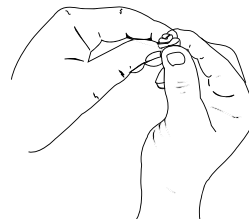


13

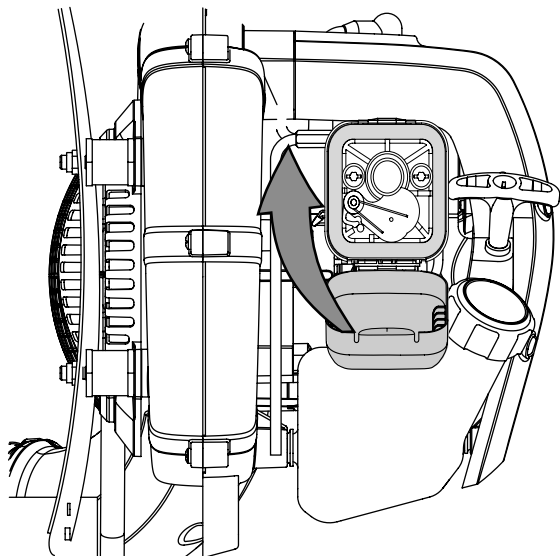


14

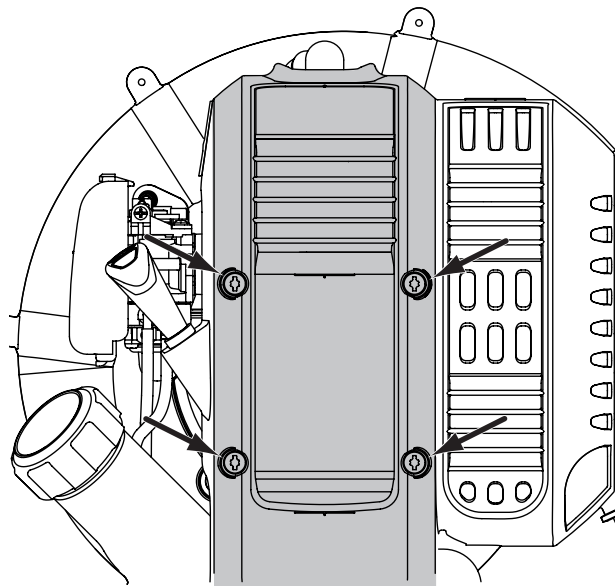


15

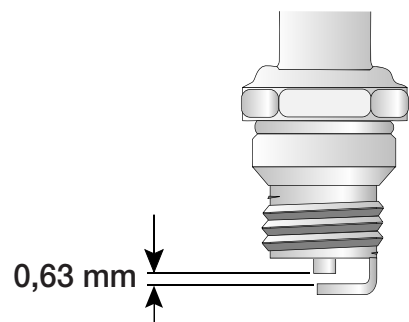

16

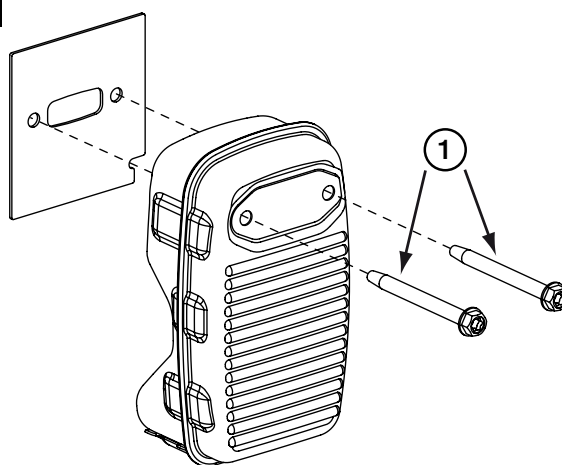

17

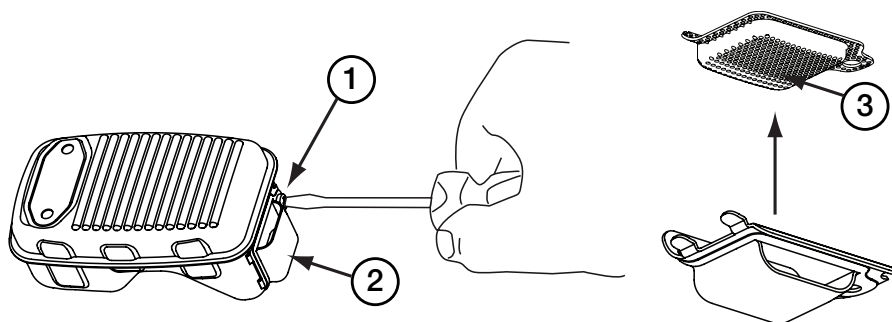

Innholdsfortegnelse

For din sikkerhet	49
Betjenings- og indikasjonselementer	51
Monteringsanvisning	51
Olje og bensin	52
Drift	52
Vedlikehold og rengjøring	53
Garanti	54
Utbedring av feil	55


Angivelser på typeskiltet

Før opp angivelsene på typeskiltet på maskinen her i det nedenstående feltet. Du finner typeskiltet i nærheten av motoren.

Disse angivelsene er meget viktige for kundeservice for senere identifikasjon og bestilling av reservedeler for maskinen.

Disse og andre informasjonen om maskinen finner du i den separat CE-konformitetserklæringen som er en del av driftsveiledningen.

Bilder

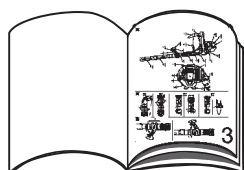

For din sikkerhet

Riktig bruk av maskinen

Denne maskinen er kun beregnet for bruk

- som løvblåser i områder rundt hus og hage,
- tilsvarende de beskrivelsene og sikkerhetsveiledningene som er angitt i denne betjeningsveiledningen.

Denne maskinen er ikke godkjent for bruk som går ut over dette. Brukeren er ansvarlig for skader på tredje personer og deres eiendom. Bruk maskinen kun i den tekniske tilstanden som er foreskrevet og levert av produsenten. Forandringen som er foretatt av brukeren selv på maskinen, utelukker et ansvar fra produsentens side for skade som forårsakes på grunn av dette.

Før drift må alle veiledningene leses igjennom

- Les omhyggelig igjennom disse veiledningen og gjør deg fortrolig med betjeningen og håndteringen av maskinen.
- Ikke bruk maskinen dersom du er trøtt eller syk, eller dersom du har nytt alkohol, narkotika eller tatt medikamenter.
- Barn eller ungdom under 16 år må ikke få bruke apparatet – bestemmelser på stedet kan fastlegge minstealderen for brukere.
- Undersøk maskinen før du bruker den. Skadete deler må skiftes ut. Se etter om det renner ut drivstoff. Vær sikker på at alle forbindelselementer er satt på og er festet fast. Dersom disse henvisningene ikke følges, kan det føre til skade for brukeren og personer som befinner seg i nærheten. Maskinen kan også ta skade.
- Vær alltid oppmerksom på at det er fare for hode, hender og føtter.
- Hold barn, tilskuere og husdyr borte fra området hvor du arbeider. Disse må holdes fjernt på minst 15 m avstand, det er alltid en viss fare for at tilskuere kan bli truffet av gjenstander. De bør helst ha på seg øyevern. Dersom det kommer noen i nærheten av deg, må du straks slå av motoren.

Sikkerhetsveiledninger for bensindrevne maskiner

Bensin er meget brannfarlig og dampen kan eksplodere dersom den blir antent. Foreta derfor følgende sikkerhetstiltak:

- Bensin må kun oppbevares i beholderen som er beregnet og godkjent for dette.
- Ikke la bensin som er rent ut få anledning til å antennes. Start motoren først når bensindampen er borte.
- Slå alltid motoren av og la den avkjøle før du fyller tanken. Fjern aldri lokket på tanken og fyll aldri tanken så lenge motoren er varm. Bruk maskinen aldri uten at tanklokket er helt skrudd fast. Skru lokket langsomt av for å langsomt forringe trykket som er i tanken.
- Bensin må fylles eller blandes på et rent, godt ventilert sted ute i det fri hvor det ikke er gnister eller flammer. Skru lokket på tanken først langsomt opp etter at motoren er slått av. Ikke røk når du blander bensin. Tørk straks av drivstoff som er rent ut av maskinen.
- Transporter maskinen minst 10 m bort fra fyllestedet før du starter motoren. Ikke røk og hold gnister og åpen flamme borte fra området mens du fyller drivstoff eller bruker maskinen.

Under driften

- Bruk denne maskinen kun for de arbeider den er beregnet for.
- Maskinen må aldri startes opp og den må aldri være i gang når du befinner deg i et lukket rom eller inne i en bygning. Innånding av eksosen kan være livsfarlig. Bruk maskinen kun ute i det fri.
- Ha på deg lange, tykke bukser, bruk støvler og hansker.
- Bruk vernebrille og hørselsvern når du bruker maskinen. Ved støvete arbeid må du bruke ansikts- eller støvmaske. Det anbefales at du bruker en skjorte med lange armer.

- Hold hår, klær og hansker borte fra deler som beveger seg. Løse klær, smykker eller langt hår kan bli hengende igjen i deler som beveger seg. Om nødvendig må du ha på deg et hårnett.
- For å unngå elektronisk opplading, må det ikke brukes sko med gummisåler eller lignende material.
- Ikke len deg for mye framover, stå alltid fast og hold balansen.
- Denne maskinen må kun brukes når den er fullstendig montert. Bruk apparatet kun med montert blåserør.
- Ved alle pleie- og vedlikeholdsarbeider såsom ved inn- og utbygging av blåserøret, må motoren slås av og tennpluggkontakten må trekkes ut.
- Bruk maskinen kun ved dagslys eller ved tilstrekkelig kunstig lys.
- Ikke ta i motoren og lyddemperen. Disse delene blir meget varme under driften. De er også varme en stund etter at motoren er slått av.
- La motoren ikke gå hurtigere enn det som er nødvendig for arbeidet. La motoren ikke gå med høy omdreining når du ikke arbeider.
- Unngå å slå på maskinen for ofte. Vær klar for å betjene maskinen når du trekker i startersnoren. Pass på at maskinen befinner seg i stabil posisjon når den startes. Ta hensyn til henvisningene om starting og stopping av motoren.
- Dersom du støter på et fremmedlegeme eller blir hengende fast i noe, må du straks stoppe motoren og undersøke om det er oppstått en skade. Bruk aldri maskinen dersom deler er løse eller ødelagt.
- Når motoren er igang må maskinen aldri legges ned på en støvete eller smussete flate. Smuss, gress, løv o. a. kan bli suget inn og kan føre til skade på maskinen.
- Ved uvanlige vibrasjoner må motoren straks stoppes. Maskinen må kontrolleres for skade. Dersom det er oppstått skade på maskinen, må du straks oppsøke et fagverksted.
- Hold hender, ansikt og føtter borte fra alle roterende deler. Ikke berør rotoren så lenge den dreier seg rundt, og ikke prøv å stoppe den.
- Denne maskinen må aldri brukes for å sprøyte kjemiske produkter som gjødsel eller andre substanser som inneholder giftige stoffer.
- Maskinen må aldri rettes mot personer, husdyr eller vinduer. Blås alltid i en retning hvor det ikke finnes personer, dyr eller ømfintlige, faste overflater (f. eks. vinduer, mur, biler).

Andre sikkerhets-veiledninger

- Før maskinen settes bort eller skal transporteres, må motoren først avkjøle.
- Beskytt maskinen under transporten.
- Apparatet må kun transporteres når tanken er tom.
- Maskinen må lagres i et tørt, lukket rom som er utilgjengelig for fremmede for å unngå skader. Hold barn borte fra maskinen.
- Maskinen må aldri sprøytes på med vann eller andre væsker. Hold maskinen tørr, ren og fri for støv. Rengjør den etter hver bruk, ta hensyn til henvisningene om rengjøring og lagring.
- Gammel bensin/olje eller rester av emballasjen må kastes på en forskriftsmessig måte.
- Bruk kun originale reservedeler for reparasjon. Disse delene kan fåes hos forhandleren.
- Bruk aldri deler, tilbehør eller påsatser som ikke er godkjent for denne maskinen. Det kan oppstå stor fare og skader på brukeren eller maskinen som følge av dette. Dessuten kan garantien opphøre.

- La alle reparasjoner bli foretatt på et fagverksted.
- Ta godt vare på denne veiledningen. Les ofte igjennom den og bruk den til å undervise andre brukere. Dersom du låner maskinen til andre, må denne veiledningen også følge med.

Driftstider

Ta hensyn til de nasjonale/kommunale forskriftene når det gjelder driftstider (evt. hos kommunen).

Symboler på apparatet

Denne betjeningsveiledningen beskriver sikkerhets- og internasjonale symboler og tegn som kan være avbildet på denne maskinen. Les igjennom brukerhåndboken for å gjøre deg fortrolig med alle sikkerhets-, monterings-, drifts- og reparasjonsveiledninger.



Sikkerhets- og advarselssymbol

Viser fare, advarsel eller grunn til å være forsiktig. Kan brukes sammen med andre symboler og merker



Les igjennom betjeningsveiledningen!

Dersom forskriftene og forholdsreglene ikke blir fulgt, kan det ha alvorlige skader som følge. Les igjennom betjeningsveiledningen før bruk av maskinen.



Bruk øye- og hørselsvern.

Objekter som blir slengt rundt kan føre til alvorlige øyeskade og sterk lyd kan føre til tap av hørselen. Bruk øye- og hørselsvern under driften av maskinen.



Hold tilskuere borte!

Alle tilskuere, særlig barn og husdyr, må holdes minst 15 m borte fra arbeidsområdet.



**Oppsugingspumpe/
primer**

Trykk langsomt 10 ganger inntil anslag på innsugingspumpen.



Bensin!

Bruk alltid ren, ny blyfri bensin for bensinblandingen.



Olje!

Bruk kun den oljen som er tillatt i henhold til betjeningsveiledningen for bensinblandingen.



Ting som blir slengt rundt eller roterende deler kan forårsake alvorlige skader!

Hold deg borte fra utblåsningsåpningen. Maskinen må aldri rettes mot personer, dyr eller objekter. Apparatet må kun brukes når det er komplett montert med blåserør.



Adversel om varme overflate!

Berør ikke varme lyddempere, drev eller sylinder. Dette kan føre til alvorlige forbrenninger. Disse delene blir usedvanlig varme under driften og er også varme en tid etter av maskinen er slått av.

I

Tennbryter
PÅ/START/DRIFT

0

Tennbryter
AV eller STOPP



Choke
Innstillinger

- 1 Full Choke – startposisjon
- 2 Halv Choke – mellomposisjon
- 3 Driftposisjon

Dette symbolet på maskinen må alltid være i lesbar tilstand.

Symboler i denne anvisningen

I denne anvisningen blir det brukt følgende symboler:



Fare

Du blir gjort oppmerksom på farer som henger sammen med den virksomheten som blir beskrevet og hvor det er fare for personer.



OBS

Du blir gjort oppmerksom på farer som henger sammen med den virksomheten som blir beskrevet og hvor det kan oppstå skade på ting.



Henvisning

Kjennetegner viktige informasjonen og brukstips.

Betjenings- og indikasjonselementer



OBS. Skade på apparatet.

Her blir funksjonene og betjenings- og indikasjonselementene beskrevet. Ikke utfør noen funksjoner ennå!

Bilde 1

- 1 Motor
- 2 Vifte
- 3 Stativ
- 4 Startersnor
- 5 Deksel på luftfilter
- 6 Chokespak
- 7 Bæresystem
- 8 Skulderbelte
- 9 Lengdeinnstilling skulderbelte
- 10 Magebelte
- 11 Lås for magebelte
- 12 Tilkoplingsstuss for motorenhet
- 13 Fleks rør
- 14 Betjeningsenhet
- 15 Rørforlengelse
- 16 Rørforlengelse
- 17 Tennpluggkontakten
- 18 Oppsugingspumpe/primer
- 19 Tankklokk
- 20 Drivstofftank
- 21 Betjeningshåndtak
- 22 Gasspak
- 23 Tempomat
- 24 Tennbryter

Monteringsanvisning



Fare

Fare for skade ved utilsiktet motorstart. Beskytt deg mot skade. Før alle arbeider med maskinen:

- Slå av motoren,
- Vent til alle bevegelige deler er stoppet fullstendig opp, motoren må være avkjølt.
- Må tennpluggkontakten trekkes ut.



Henvisninger om avskaffing

Rester av emballasjen, gammelt apparat osv. må avskaffes i henhold til forskriftene som gjelder på stedet der du bor.

Montering og demontering av blåserør

Montering

Bilde 2a

- Slangeklemmen skyves over enden på fleks røret.
- Fleks røret skyves så over tilkoplingsstussen på motorenheten slik at nesen på fleks røret griper inn i kjerven.
- Skru så skruen og slangeklemmen fast.

Bilde 2b

- Slangeklemmen skyves over den andre enden av fleks røret.
- Fleks røret skyves over betjeningsenheten slik at nesen på fleks røret griper inn i kjerven.
- Skru så skruen og slangeklemmen fast.

Bilde 2c

- Rørforlengelsen skyves oppå betjeningsenheten og festes med en fjerdedels dreining mot klokken retning (bajonettlås).
- Denne prosessen gjentas så med den andre rørforlengelsen.

Blåsedyse (opsjon):

Bilde 2d

- Blåsedysen skyves oppå rørforlengelsen og festes med en fjerdedels dreining imot klokken retning (bajonettlås).

Demontering

- Skjer i motsatt rekkefølge av monteringen.

Innretning av betjeningshåndtaket

Betjeningshåndtaket kan innstilles i en optimal posisjon for brukeren.



OBS

Ved innstillingsarbeider må det passes på at kabelen og gasstrekket kan løpe fritt. Fare for skade på apparatet!

Bilde 3

- Løsne de 2 skruene på undersiden av betjeningshåndtaket.
- Betjeningshåndtaket skyves framover eller bakover, for å stille inn den optimale avstanden til motorenheten.
- Skru fast skruene på undersiden av betjeningshåndtaket igjen.

Olje og bensin

Olje

Bruk kun kvalitetsolje. API klassifisering TC (TSC-3) som blir tilbudt for luftavkjølte totakts motorer. Bland oljen for totakts motorer i henhold til anvisningen på beholderen, 1:40 (2,5%).

Bensin



Fare

Bensin er under bestemte betingelser meget lett antennelig og eksplosjonsfarlig.

- Det må kun fylles på i omgivelser som er godt ventilerte og når motoren er slått av. I omgivelsene av tanken eller på lagringsstedet for drivstoff må det ikke røkes og alle antenningskilder må fjernes.
- Drivstofftanken må ikke fylles for mye (det må ikke være drivstoff i påfyllingsstussen). Etter påfyllingen må det passes på at tanklokket er lukket og er sikret.
- Pass på at det ikke spilles drivstoff når du fyller. Drivstoff som er rent over eller bensindamp kan antennes. Dersom det ble spilt drivstoff, må det passes på at området er tørket før motoren startes igjen.

– Gjentatt eller lengre hudkontakt eller innånding av dampen må unngås.

Anvisning om blanding av olje og bensin

Gammel og/eller feilt blandet drivstoff er ofte hovedårsak til at maskinen ikke går tilfredsstillende. Bruk alltid ren, ny blyfri bensin (som er høyden 60 dager gammel). Følg anvisningene nøyaktig for den riktige bensin/olje blandingen.

En forskriftsmessig blanding av totakts motorolje og blyfri bensin, lages med, 1:40 (2,5 %). Ikke bland direkte i tanken.

Fyll på drivstoffet

Bilde 1

- Fjern tanklokket (19).
- Drivstofftanken (20) fylles med bensin-/oljeblanding. Fyll aldri for mye på! Utløpt drivstoff må straks fjernes.
- Lukk lokket på tanken igjen.
- Fjern maskinen ca. 10 m fra påfyllingsstedet/drivstoffbeholderen, før motoren blir startet.

Drift



OBS

- Før start av motoren må bæresystemet innstilles på kroppsstørrelsen til brukeren.
- Ved starting av motoren må du passe på at maskinen ikke er rettet mot personer, dyr, objekter eller avfall som er strødd rundt.
- Under driften må du bruke øye- og hørselsvern.
- Under bruken må apparatet holdes skikkelig fast (fig. 8).
- Kontroller at maskinen er i god driftstilstand og at blåserøret sitter godt fast.
- Etter bruken:
 - Rengjør maskinen.
 - Avfall må kastet i henhold til forskriftene på stedet.

Innstilling av bæresystemet

Den optimale bæreposisjonen er tilstede når magebeltet på bæresystemet ligger godt på hoftene.

Bilde 4

- Bæresystemet legges over skuldrene slik at motorenheten ligger på ryggen.
- Lukk låsene på magebeltet. (1.). Om nødvendig må det innstilles.
- Skulderbeltet innstilles på riktig lengde (2.). Magebeltet bør ligge godt på hoftene.
- Låsene på magebeltet innstilles på riktig vidde (3.).
- Brystbeltet (alt etter modell) lukkes og stilles inn.

Starting av motoren



Fare

Start motoren når maskinen ligger på bakken. Bæresystemet må først legges på etter motorstart.

- Bensin (Otto drivstoff) blandes med olje. Tanken blir fylt med denne blandingen. Se **Olje og bensin**.
- Tenningsbryteren (1/fig. 5) settes i posisjonen **På [I]**.
- Trykk innsugingspumpen /primer (1/fig. 6) langsomt og fullstendig 10 ganger. Drivstoffet må være synlig inne i pumpen. Dersom dette ikke er tilfellet, så trykkes det så lenge inntil du kan se drivstoffet.
- Sett chokespaken (2/fig. 6) i posisjonen **1/[H]**.
- Tempomaten (3/fig. 5) trykkes helt ned for å sette fast gasspaken i full gassinstilling.
- La maskinen ligge på bakken, trekk i startsnoren ca. 10 cm ut. Deretter trekkes det i startsnoren i en **kontrollert og hurtig bevegelse** 5 ganger (fig. 7).
- Sett chokespaken (2/fig. 6) i posisjonen **2/[L]**.
- Deretter trekker du i en **kontrollert og hurtig bevegelse** i startsnoren for å starte motoren (fig. 7).
- Når motoren går: La motoren gå seg varm i 30–60 sekunder.

Henvising

- Ved lav temperatur kan motoren trenge lengre tid for å bli varm og trenger også lenger for å oppnå høyeste hastighet.
- Maskinen er skikkelig varm når motoren akselerer uten nøling.

Når motoren er varm:

- Sette choken (2) i posisjon **3/↑** (fig. 6). Tempomaten (3/fig. 5) beveges skyves helt opp (tomgangs stilling). Maskinen er nå driftsklar.

Dersom motoren hoster:

- Sett chokespaken på posisjon **2/↘** (fig. 6) tilbake og la den først gå varm.

Henvising

- Det er ikke nødvendig å bruke choken for å starte en varm motor. Bryteren settes i posisjon **På [I]** og chokespaken settes i posisjon **2/↘**.
- Choken settes i posisjon **3/↑** når motoren kveles ved forsøk på start. Trekk i startsnoren. Motoren bør starte etter 3 til 8 forsøk.

Betjening av gasspaken/tempomaten

Fig. 5

- For å akselerere motoren, trykkes gasspaken (2).

For lengre betjeningstider og for å unngå at hånden/fingrene blir slappe, kan du bruke tempomaten.

- For å kunne låse fast gasspaken i den aktuelle innstillingen, skyves tempomaten (3) nedover.
- For å forandre på gassinstillingen, skyves tempomaten oppover eller nedover til ønsket posisjon.
- For å frigi gasspaken igjen, må tempomaten skyves helt opp.

Henvising

Når tempomaten blir skjøvet, beveger også gasspaken seg!

Stopping av motoren

Fig. 5

- Slipp gasspaken (2) eller skyv tempomaten (3) helt opp. La motoren avkjøle i tomgang.
- Tenningsbryteren (1/fig. 5) settes på posisjon **Stopp [0]**.

Holding av maskinen

Når du bruker maskinen:

- Starting av motoren.
- Legg bæresystemet på og lukk låsen på magebeltet og brystbeltet (alt etter modell).
- Still deg opp i arbeidsposisjon (fig. 8).

Henvisninger om bruken

Brukes i områder som er vanskelig å rengjøre:

- Bed, busker, trær
- Hjørner på hus
- Gitter, gjerde, osv.
- Hold apparatet i arbeidsposisjon.
- Blåserøret må holdes noen centimeter over bakken mens du utfører strykende bevegelser fra den ene til den andre siden.
- Gå langsomt framover.
- Hold den oppsamlede haugen med smuss foran deg.
- Det er bedre med et noe redusert motorturtall for lett materiale.
- For tyngre material og grov smuss bør du bruke et høyere turtall.

Vedlikehold og rengjøring

OBS

Før alle arbeider med maskinen:

- Slå av motoren.
- Vent til alle bevegelige deler er stoppet fullstendig opp, motoren må være avkjølt.
- Tennpluggkontakten på motoren må trekkes av slik at det ikke er mulig å starte motoren ved en feiltakelse.

La alle reparasjoner bli foretatt på et fagverksted.

Ved slutten av sesongen må du la maskinen kontrolleres og vedlikeholdes på et fagverksted.

Ta hensyn til vedlikeholdsintervallene i henhold til vedlikeholdsplanen. Dersom dette ikke tas hensyn til, kan det føre til stor skade på motoren.

Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsarbeid	før hver bruk	etter hv. 25 timer	etter hv. 50 timer
Påfylling	x		
Rengjør luftfilteret/smør det inn		x	
Kontroller tennpluggen/tennpluggkontakten		x	
Rengjøring av gnistgitteret			x

* La dette arbeidet utføres på et fagverksted.

Vedlikehold av luftfilteret

- Åpne dekselet på luftfilteret. Trykk lasken og åpne dekselet oppover (fig. 9).
- Ta ut luftfilteret (1/fig. 9).
- Filteret rengjøres med husholdningsrengjøring og med vann. Skyll godt og la det tørke (fig. 10).
- Filteret må smøres lett inn med ren olje SAE30 (fig. 11).
- Filteret trykkes sammen for å fjerne overflødig olje (fig. 12).
- Montering av filteret (1/fig. 9).

Henvising

Dersom maskinen blir drevet uten filter, fører dette til at garantien/ansvaret opphører.

- Dekselet på luftfilteret lukkes igjen, pass på at det klemmes godt til. (fig. 13).

Kontroller/skift ut tennpluggen

- Trekk av tennpluggkontakten.
- Fjern smuss rundt om tennpluggen.
- Drei tennpluggen ut til venstre med en tennpluggnøkkel.
- Kontroller/still inn avstanden på elektrodene med **0,63 mm** (fig. 15).

Henvisning

Skadet, sotet eller smusset tennplugg må skiftes ut.

- Skru fast tennpluggen med en dreiemoment på 12,3–13,5 Nm. Ikke skru den altfor fast.
- Fest motordekselet igjen.

Vedlikehold av gnistgitteret

- Løsne skruen på motordekselet og fjern dekselet (fig. 14).
- Løsne skruene (1/fig. 16) og ta av lyddemperne.
- Løsne skruen (1/fig. 17) på lyd-demperen og ta av dekselet på gnistgitteret (2/fig. 17).
- Ta ut gnistgitteret (3/fig. 17).
- Gnistgitteret rengjøres med en trådbørste eller skiftes ut.
- Monteringen skjer i motsatt rekkefølge.

Rengjøring av maskinen

Bruk en liten børste for rengjøring av utsiden på apparatet. Ikke bruk skarpe rengjøringsmidler.

Rengjøringsmidler for husholdningen som inneholder olje som furuolje eller sitron eller løsemidler som kerosin, kan ødelegge kappingen av plast og håndtaket. Fuktige steder tørkes av med en myk klut.

Lagering

- Maskinen må aldri lagres når det er drivstoff i tanken eller dersom damp kan komme i nærheten av gnister eller åpen flamme.
- Før lagring må motoren avkjøle.
- Maskinen må lagres i et tørt, lukket rom som er utilgjengelig for fremmede for å unngå skader. Hold barn borte fra maskinen.

Langtidslagring

Henvisning

Ved motoren som skal lagres lenger enn i 30 dager, bør det ikke være drivstoff i tanken, for å unngå dannelse av rester i drivstoffanlegget, i særdeleshet på viktige deler av forgasseren.

Dersom maskinen skal lagres over lengre tid, går du fram som følger:

- Alt drivstoff må tappes ut av tanken og samles opp i en beholder med samme type totakts blanding. Ikke bruk drivstoff som er mer enn 60 dager gammelt.
- Start motoren og la den gå inntil den stopper av seg selv. Dette er bevis på at det ikke er drivstoff igjen i forgasseren.
- La motoren avkjøle. Ta tennpluggen ut og hell på 30 ml motorolje eller totakts olje av høy kvalitet i sylindere. Startsnoren trekkes langsomt for å fordele oljen. Sett tennpluggen inn igjen.

Henvisning

Ta ut tennpluggen og tøm ut all olje i sylindere, før maskinen skal startes igjen etter lagringen.

- Rengjør maskinen grundig og kontroller den for løse eller skadete deler. Skadete deler må repareres eller skiftes ut og løse skruer, mutrer og bolter skrues fast. Maskinen kan nå lagres.
- Maskinen må lagres på et tørt sted som kan avlås eller i tilstrekkelig høyde, slik at uforutsett bruk og dermed også skade kan unngås. Må oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Garanti

I ethvert land gjelder de garanti-bestemmelsene som vårt firma eller importøren har utgitt. Feil på maskinen blir reparert av oss innenfor rammen av garantiytelsen gratis, dersom årsaken til feilen kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Dersom det oppstår et garantiä-tilfelle, må du henvende deg til forretningen der maskinen er kjøpt eller til nærmeste forhandler.

Utbedring av feil

Feil	Årsak	Tiltak
Motoren starter ikke.	Tenningsbryteren står på AV.	Sett bryteren på PÅ.
	Drivstofftanken er tom.	Fyll drivstofftanken.
	Gammel drivstoff.	Tøm tanken og fyll på friskt drivstoff.
	Primeren er ikke trykket langt nok ned.	Primeren trykkes 10 ganger langsomt helt ned.
	Motoren er kvelt.	Gjennomgå starting med chokespaken i posisjon 3/1 .
	Smusset tennplugg.	Skift ut eller rengjør tennpluggen.
	Gnistgitteret er smusset.	Rengjør gnistgitteret eller skift det ut.
Motoren går ikke jevnt på tomgang.	Luftfilteret er stoppet til.	Rengjør luftfilteret eller skift det ut.
	Gammel drivstoff.	Tøm tanken og fyll på friskt drivstoff.
	Forgasseren er feilt innstilt.	La forgasseren innstilles på et fagverksted.
Motoren akselererer.	Gammel drivstoff.	Tøm tanken og fyll på friskt drivstoff.
	Forgasseren er feilt innstilt.	La forgasseren innstilles på et fagverksted.
	Luftfilteret er stoppet til.	Rengjør luftfilteret eller skift det ut.
	Gnistgitteret er smusset.	Rengjør gnistgitteret eller skift det ut.
Motoren har ingen ytelse eller maskinen blåser ikke.	Blåseturbinen er skadet.	La de defekte delene skiftes ut på et fagverksted.
Sterke vibrasjoner.	Skadet blåseturbin eller andre deler.	Slå maskinen straks av. La de defekte delene skiftes ut på et fagverksted.

Ved andre spørsmål, må du henvende deg til din forhandler på stedet.