

FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)

Denne dokumentasjonen gjelder for BerryAlloc høytrykkslaminat (HPL).

1. Bruksområde


BerryAlloc HPL kan brukes i normal hjemlig miljø og offentlig miljøer iht. den europeiske bruksnormen EN 685. For detaljert informasjon vennligst se tilsvarende teknisk datablad (www.berryalloc.com).

2. Drift

BerryAlloc HPL er et lettstelt, slitesterkt gulv med lang levetid og hygienisk overflate. For å opprettholde levetiden på laminatgulvet må det tas forhåndsregler mot unødig belastning av overflaten.

Sand og smuss fører ikke kun til at gulvet blir skittent, men kan også skade gulvet permanent. De virker som "sandpapir" og kan resultere i for tidlig slitasje og riper i overflaten. Dersom gulvet er vått, vil smuss feste seg lettere og være vanskeligere å fjerne etterpå. Forebyggende tiltak er:

- Plasser en matre av god kvalitet innenfor ytterdører, stor nok for å absorbere smuss og/eller fukt.
Vi anbefaler et ikke-herdende transparent silikon i områder med stor vannbelastning (se separat veiledning på vår hjemmeside www.berryalloc.com).
- Forsyn stol- og bordben med filtknøtter for å unngå riper. Andre tunge møbler og gjenstander må også forsynes med filtbeskyttelse for ripesikker flytting.
- Klar plastmatte anbefales under kontorstoler med harde hjul. Maskinerte overflater (steinstruktur, skipsgulv og V-fuger) krever plastmatte uansett hjultype.

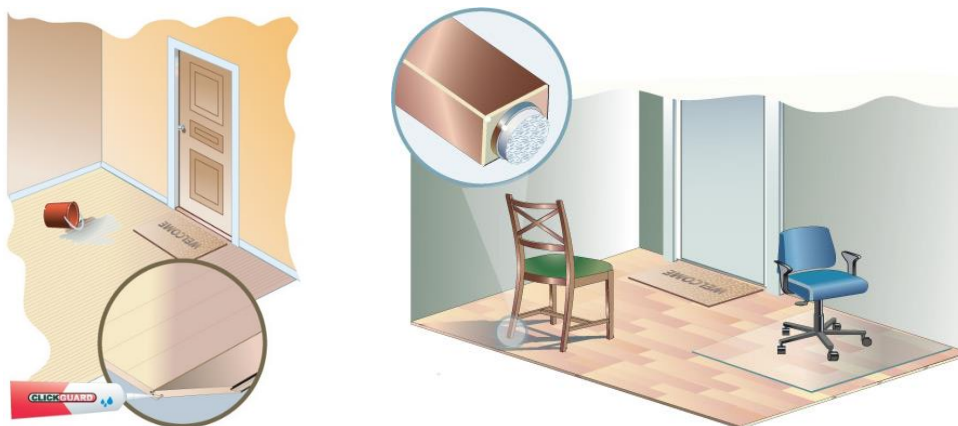

Innetemperatur og relativ luftfuktighet

BerryAlloc HPL gulvet er produsert av trefibermateriale som påvirkes av variasjoner i innendørs klimaet. Det ideelle klimaet for laminatgulv er å ha en relativ luftfuktighet mellom 40 til 50% RF og en temperatur mellom 19 og 24 °C. Blir luftfuktigheten for lav kan gulvet risikere å tørke ensidig og dermed endre dimensjoner. Ved kraftig ensidig uttørking kan denne dimensjonsendringen resultere i at gulvet kver.

Statisk elektrisitet

BerryAlloc HPL er definert som et antistatisk gulv. Dersom den relative luftfuktigheten skulle bli ekstremt lav vil dette redusere gulvets evne til å avlede statiske ladninger.

3. Gulvvarme

Overflatetemperaturen på BerryAlloc HPL gulvet må aldri overstige 27 °C når gulvvarme benyttes. Husk at løse tepper og matter vil fungere som varmeakkumulatører, og øke overflatetemperaturen til mer enn ovenfor angitt maksimum temperatur. Det må ikke finnes både varme og kalde områder innenfor et og samme BerryAlloc HPL gulvareal uten at disse er avdelt med ekspansjonslister, ellers vil gulvarealene reagere ulikt og skape problem når gulvvarmen er slått på.

Effekten av gulvvarmen må ikke overstige:

- Elektrisk varme: 60 W/m²
- Vannbåren varme: Inn- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulig systemeffekt aldri vil gi en overflatetemperatur høyere enn 27 °C.
IR føler for kontinuerlig måling av gulvets overflatetemperatur anbefales!

Regulering av temperaturen etter installering, eller hvis varmesystemet har vært slått av en lengre periode:

1. Den første uken settes varmen på lav temperatur, 18-22 °C.
2. Påfølgende uke kan varmen tilpasses iht. ovenstående.

NB: For rask oppvarming vil resultere i kraftig uttørking av gulvet som kan lede til koving og åpninger mellom gulvbord!

4. Rengjøring/ vedlikehold

Rengjøring

Etter avsluttet installasjon er gulvet normalt skittent. Fjern større urenheter ved hjelp av en myk kost eller støvsuger. Gulvet kan etterpå rengjøres med en myk og fuktig mikrofiberklut eller mopp (for mer informasjon se nedenfor).

Vedlikehold av BerryAlloc HPL gulvet, for å holde det rent og bevare det i god stand årevis, krever svært lite tid og et minimum av anstrengelse. Det anbefales fortrinnsvis å bruke tørre rengjøringsmetoder.

Ved fjerning av flekker anbefales det å bruke en myk mikrofiberklut og lunkent vann. Ved bruk av rengjøringsmidler i vannet, bør syntetiske rengjøringsmidler benyttes. Organiske rengjøringsmidler etterlater en tynn film av fett på overflaten og vil resultere i visuelle skjolder i overflaten. Vennligst benytt BerryAlloc Cleaner Ultra, som er et fosfatfritt og biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel, og som tørker uten å etterlate striper og gir en behagelig duft. Unngå å bruke for mye vann. Vannsøl skal tørkes opp.

NB: Ved vått gulv kan overflaten bli glattere og ha redusert sklisikkerhet.


Tørre metoder

Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke en myk kost, støvsuger eller støvmopp. Mikrofibermopper er i så måte ideelle.

Våte metoder

Vanskelige flekker kan tørkes av med en fuktig mikrofiberklut og et syntetisk rengjøringsmiddel. Ved behov kan BerryAlloc HPL gulvet også rengjøres med mopp og vann tilsatt et syntetisk rengjøringsmiddel. Appliser blandingen på gulvflaten trinnvis (la det virke i noen minutter). Gulvet moppes tørt etterpå. NB: Rengjør alltid gulvet i gulvbordet sin lengderetning. Annen behandling av overflaten kreves ikke. Bruk aldri sterk konsentrert såpeløsninger på gulvet (danner en fettfilm på overflaten)!

Dersom gulvet har freste spor i overflaten eller V-fuger vær ekstra nøye med å rengjøre og tørke de godt. Bruk ikke skarp utstyr ved rengjøring av fugen!

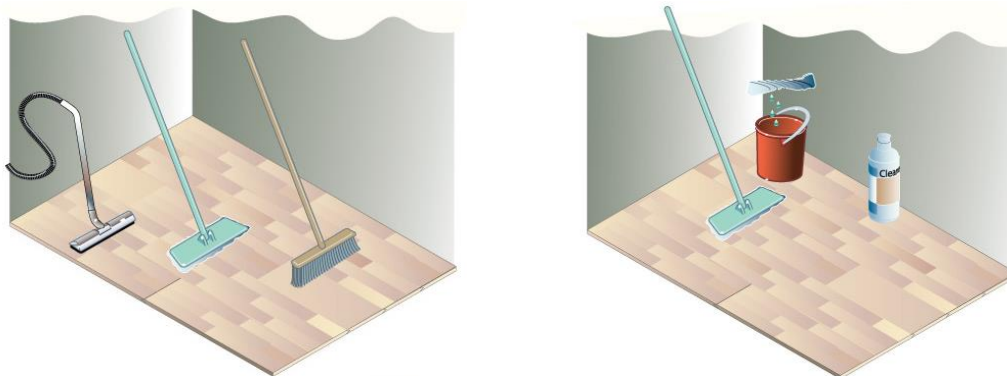

Ved svært vanskelig flekker kan de rengjøres som notert i tabellen nedenfor.

Flekker	Fjernes med
Blod	Myk mikrofiberklut og kaldt vann
Kaffe, te, sjokolade, juice, melk, vin, brus, fett	Myk mikrofiberklut og lunkent vann med litt syntetisk rengjøringsmiddel
Gummi, olje, asfalt, skokrem, sot, neglelakk, lepestift, tusj, fargeblyant, tegnekritt, maling	Rødsprit, white spirit eller acetone
Voks fra stearinlys, tyggegummi	Vent til det er hardt, skrap av forsiktig ved hjelp av plastskrape, rens med acetone

Gulv med matt («oiled touch») overflate

Flekker og avtrykk fra sko kan under noen omstendigheter lettere komme til syne på slike overflater og kan derfor måtte behøve rengjøring noe oftere enn en konvensjonell BerryAlloc HPL overflate. Rengjøringen av en matt overflate vil oppleves som om man rengjør et tregulv (litt mer slitsomt). Unngå hard gniing (kan ellers resultere i blanke flekker i overflaten).

NB: Stålull eller andre slipende materialer må ikke brukes på BerryAlloc HPL gulvet!

Noen få rengjøringsmaskiner/dampvaskere kan brukes (NB: Ta kontakt for mer informasjon om godkjent type).

Vedlikehold

BerryAlloc HPL er et vedlikeholdsfritt gulv, som kun skal rengjøres etter metoder beskrevet ovenfor under avsnittet ”rengjøring”. Skader som rift og sår i overflaten kan repareres med en fyllmasse (ColorFill®). Sterkt skadete gulvbord bør skiftes ut.

BerryAlloc HPL gulvet må ikke vokses, lakkes eller poleres.

En må kunne forvente små fargeforskjeller i freste spor og V-fuger dersom den totale gulvflaten utsettes for ulik mengde sollys over tid. Bivoks kan ved behov benyttes til vedlikehold av fugene.

Demonterbarhet

BerryAlloc HPL gulvet kan demonteres og installeres igjen. På denne måten kan en bytte ut skadete gulvbord. Gulvet vil også ha en gjenbruksverdi i det man vil fjerne gulvet.

Ved en demontering pass på å følge demonteringsanvisningen som beskrevet i leggeanvisningen for tilsvarende BerryAlloc HPL gulv (www.berryalloc.com), slik at en ikke skader gulvbordet sin låselist.

Deponering av avfall utføres iht. sikkerhetsdatablad (HMS) for tilsvarende BerryAlloc HPL gulv (www.berryalloc.com).

5. Transport og lagring

BerryAlloc HPL gulvet er pakket i merkede esker som er beskyttet av perforert krympeplast. Dette gjør at pakkene kan transporteres uten temperaturbegrensninger, men pakkene må skjermes for regn, snø og langvarig sterkt lys. Pakkene må oppbevares i en temperatur over frysepunktet. Pakkene bør unngå støt langs kantene.

6. Helse og miljø

BerryAlloc HPL gulvet er testet av godkjente laboratorier i henhold til europeiske normer for emisjon, giftighet og brannsikkerhet.

7. Mer informasjon

For nærmere informasjon om BerryAlloc HPL gulvet eller andre produkter som leveres av BerryAlloc, henviser vi til BerryAlloc brosjyre materiell, eller besøk oss på vår hjemmeside: www.berryalloc.com.