




Bruksanvisning och monteringsanvisningar

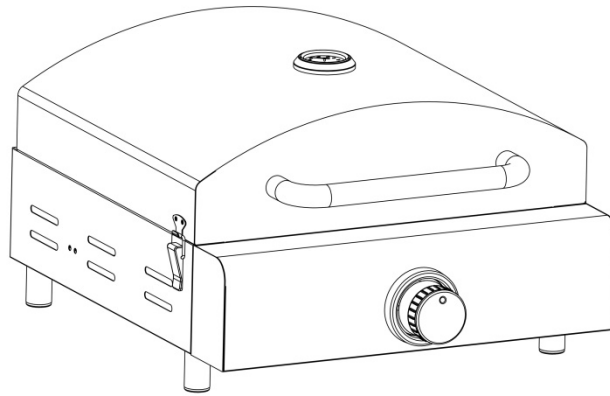

BBQ GASOLGRILL

MODELL: Hampton



- ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK.
- LÄS ANVISNINGARNA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GRILLEN
- VARNING: ÅTKOMLIGA DELAR KAN BLI MYCKET VARMA, HÅLL SMÅ BARN BORTA FRÅN GRILLEN
- GRILLEN MÅSTE HÅLLAS PÅ SÄKERT AVSTÅND FRÅN LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL UNDER ANVÄNDNING
- STÄNG AV GASTILLFÖRSELN PÅ GASOLFLASKAN EFTER ANVÄNDNING

DET HÄR SKA DU GÖRA

- Använd en skiftnyckel för att dra åt alla gaskopplingar
- Kontrollera att gasslang- och linjekopplingar inte har skador, sprickor eller är slitna, varje gång innan du börjar använda grillen
- Utför alltid ett läckagetest med vatten och lite diskmedel
- Kontrollera alla brännare så inga nät eller smuts finns där från insekter som spindlar, myror m.m.
Spindelnät kan vara farliga i brännare, och måste tas bort helt
- Få din gasolflaska påfylld av en auktoriserad återförsäljare
- Bär alltid skyddshandskar när du hanterar varma komponenter
- Rengör och utför ev. underhåll på grillen efter varje användning
- Använd grillen på ett avstånd av minst 1,5 m från väggar och andra ytor, antändbara material, bensin, brännbara vätskor och gaser
- "Bränn av" grillen efter varje användning (i ca 15 minuter) för att få bort så mycket matlagningsrester som möjligt

DET HÄR SKA DU INTE GÖRA

- Luta dig inte över grillen när du ska tända den
- Förvara inte brännbart material, bensin eller brännbara vätskor eller gaser i närheten av grillen
- Använd inte grillen om den har någon typ av skydd på
- Använd inte redskap som är gjorda av plast eller glas på grillen
- Använd inte grillen vid kraftig blåst
- Montera inte bort några reglage
- Leta inte efter gasläckor med en tändare eller annan öppen låga
- Lägg inte gasolflaskan ned (den ska alltid stå upprätt)
- Använd inte grillen inomhus
- Gör inga modifieringar på grillen, eller ändringar på storleken på någon brännare, injektoröppning eller annan komponent
- Flytta inte på grillen när den används
- Blockera inte någon ventilationsöppning på grillen
- Låt inte någon flexibel bränsletillförselslang eller elsladd få komma i kontakt med någon av grillens varma ytor
- Använd inte kol eller något annat bränsle i fast form i grillen
- Koppla inte loss några gasbeslagsdelar medan grillen används
- Använd inte någon rostig eller bucklig gasolflaska med skadad ventil
- Fyll inte gasolflaskan över 80 % av flaskans kapacitet

GASTYPER

Den här grillen får endast användas med lågtrycksbutan, propan eller en blandning av båda, och ska ha ett installerat lågtrycksreglage via en flexibel slang. Grillen är inställd på att fungera med

- 28-30 mbar regulator med butangas @ kategori I3+
- 37 mbar regulator med propangas @ kategori I3+
- 37 mbar regulator med butan, propan eller en blandning av båda @ kategori I3B/P(37)
- 30 mbar regulator med butan, propan eller en blandning av båda @ kategori I3B/P(30)



DU FÅR ENDAST ANVÄNDA DEN GASTYP OCH GASKATEGORI SOM FINNS MED PÅ GRILLENS TYP SKYLT.

GASSLANG OCH GASREGULATOR

Använd endast regulator och slang som är godkända för att användas med LP-gasol och det tryck som gäller för din grill. Tryckregulatorn ska överensstämma med standarden **EN16129** och gällande bestämmelser i det land där den används. Du hittar en tryckregulator hos din närmaste återförsäljare av gasoltillbehör. Använd grillens tekniska data som referens. Det är strängt förbjudet att använda sig av justerbart tryck

Vi rekommenderar att regulatorn byts ut inom 10 år från tillverkningsdatumet, eller enligt de bestämmelser som gäller i ditt land.

Den utbytbara typen av slang måste överensstämma med standarden EN1763-1, klass 3

Slangen som används måste överensstämma med gällande standard i det land den används. Längden på slangens får vara mellan 0,7 meter (minst) och 1,5 meter (maximalt). En sliten eller skadad slang måste bytas ut.

Säkerställ att slangens inte är blockerad, böjd eller i kontakt med någon annan del av grillen än där den är ansluten.

Vi rekommenderar att slangens byts ut inom 1 år från tillverkningsdatumet, eller enligt bestämmelserna i ditt land.

Under service eller montering, säkerställ att anslutningen av den flexibla slangens inte vrids.

VARNING

GRILLEN ÄR AVSEDD ATT ANVÄNDAS MED REGULATOR OCH SLANGKOPPLING.

OM DESSA DELAR INTE TILLHANDAHÅLLS AV TILLVERKAREN MÅSTE ANVÄNDAREN SKAFFA EN GODKÄND REGULATOR OCH GODKÄND SLANG ENLIGT STANDARDEN OCH LOKALA BESTÄMMELSER. INGA ÄNDRINGAR FÅR GÖRAS AV ANVÄNDAREN PÅ DE DELAR SOM HAR FÖRSEGLATS AV TILLVERKAREN ELLER ÅTERFÖRSÄLJAREN.

FÖRVARING

När grillen inte används, får du endast förvara den inomhus om gasolflaskan är bortkopplad och borttagen från grillen. När grillen inte används under en längre tidsperiod, bör den förvaras i sin originalförpackning i en miljö fri från damm.

Gasolflaska

Tappa inte gasolflaskan och hantera den inte oförsiktigt! Om grillen inte används, ska gasolflaskan kopplas bort.

Var försiktig vid byte av gasolflaska. Bytet ska utföras på ett säkert avstånd från alla former av antändning.

Gasolflaskor måste förvaras utomhus och upprättstående, utom räckhåll för barn. Gasolflaskan får aldrig förvaras där temperaturen kan uppnå 50 °C. Förvara inte gasolflaskan i närheten av öppna lågor, pilotlångor eller andra antändningskällor.

GRILLEN SKA ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED EN GASOLFLASKA PÅ MAX. 13 KG OCH MED MAX. HÖJD 575 mm.

Anslutning av grillen

Innan du ansluter grillen, se till att det inte finns något skräp vid gasolflaskans överdel, regulator, brännare eller andra brännardelar.

Om slangens byts ut, måste den anslutas ordentligt till grillen och regulatoranslutningarna.

Efter anslutningen är det viktigt att du gör ett **GASLÄCKAGETEST!** Följ nedanstående steg för att göra gasläckagetestet.

- Säkerställ att reglerventilen är i läge "OFF".

- Anslut gasolflaskan till regulatorn, regulatorn till slangens och slangens till grillen. Säkerställ att anslutningarna sitter åt

ordentligt, och sätt sedan PÅ gasolen.

- Pensla med vatten med lite diskmedel i på slangen och vid alla kopplingar. Om några bubblor syns, betyder det att läckage finns. Då måste du göra om anslutningen eller byta ut den del där gasläckaget finns.
- Gör ett nytt test efter justeringarna. Stäng AV gastillförseln på gasflaskan efter testet.



OM LÄCKAGE UPPTÄCKS OCH INTE GÅR ATT ÅTGÄRDA ENLIGT FÖRSLAGEN OVAN, FÖRSÖK INTE SJÄLV ATT ÅTGÄRDA LÄCKAGET PÅ ANNAT SÄTT, UTAN KONTAKTA DIN GASOLÅTERFÖRSÄLJARE.

ATT TÄNDA GRILLEN

1. Öppna locket och kontrollera att vredet är i läge OFF (●).
2. Tryck in vredet och vrid det motsols till läget HIGH (🔥), så tänds brännaren. Om brännaren inte skulle tändas, vrid av på vredet igen och vänta i 5 minuter, innan du försöker på nytt igen.
3. Justera värmen genom att vrida vredet till läget High (🔥)/Low (🔥).
4. För att stänga AV grillen, vrid gasolflaskans ventil eller regulatorn till läget "OFF", och vrid sedan alla reglage på grillen medsols till läge "OFF" (●).

Att tända med tändsticka:

1. Öppna locket och kontrollera att vredet är i läge OFF (●).
2. Placera en tändsticka i tändstickshållaren och tänd tändstickan. Placera därefter tändstickan vid brännaren, tryck in vredet och vrid det motsols till läget HIGH (🔥).

Innan du börjar grilla för första gången, tänd alla huvudbrännare och låt dem bränna i 15 minuter med grillens lock stängt och vredet i läget HIGH (🔥). Detta kommer att "värmerengöra" de inre delarna och tar bort lukten från de målade delarna. Färgen på tillagningsytorna kan förändras något. Det är normalt och ligger i materialets natur.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

All rengöring och allt underhåll bör utföras när grillen har svalnat, efter varje användning, och med bränsletillförseln **AVSLAGEN** vid gasolflaskan.

MISSTA INTE ansamling av fett och rök för att vara färg. Gasolgrillars inre målas inte vid tillverkningen (de ska heller ALDRIG målas). Använd ett starkare rengöringsmedel uppblandat i vatten, eller använd ett grillrengöringsredskap med borste, på insidan av grillens lock och botten. Skölj och låt lufttorka helt.

ANVÄND INTE ugsnrengöringsmedel eller liknande på de målade ytorna.

ANVÄND INTE rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller som är brännbara, eftersom det kan skada din grill och kan leda till eldsvåda.

Plastdelar: tvätta med varmt vatten med lite diskmedel och torka torrt.

Ytor i rostfritt stål: Ytor i rostfritt stål börjar rosta, om du inte underhåller dem ordentligt. För att din grill ska fortsätta att se lika högkvalitativ ut, tvätta av den med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten med lite diskmedel och torka torrt med en mjuk trasa som inte repar efter varje användning. Använd ett flytande skyddsmedel på de rostfria ytorna, som WD-40, för att undvika rost.

Grillgaller: Använd en mild blandning av vatten och diskmedel. På envisa fläckar kan du använda ett skurpulver som inte repar, och skölja med vatten.

Pizzasten:



1. ANVÄND INTE pizzastenen över öppen eld
2. Undvik att utsätta pizzastenen för extrema temperaturförändringar. PLACERA INTE frysa livsmedel på en varm pizzasten
3. Pizzastenen är ömtålig och kan spricka om den slår i något eller om du tappar den
4. Pizzastenen blir mycket varm under användning och är varm även lång tid efter användningen.
Använd den inte igen förrän den har svalnat
5. KYL INTE ned pizzastenen med vatten när den är varm
6. Efter att pizzastenen har rengjorts med vatten, låt den torka innan du använder den igen

Rengöring av brännarna

Följ nedanstående anvisningar vid rengöring


1. Stäng av gasolen på reglagepanelens alla vred och vid LP-behållaren.
2. Ta bort grillgaller, fettbricka och fettkopp.
3. Lossa och ta bort skruven som sitter i brännarens ände med hjälp av en skruvmejsel.
4. Lyft försiktigt upp varje brännare och flytta den från ventilöppningen.
5. Använd en stålborste för att rengöra hela utsidan av brännaren, och för att få bort matlagningsrester och smuts.
6. Rengör eventuella blockerade öppningar med en kraftig ståltråd, som t.ex. ett gem som du vridit till.
7. Undersök brännaren för att se om den har några skador. Normalt slitage och rost kan göra att en del öppningar blivit större. Om du ser några stora sprickor eller hål, byt ut brännaren.

8. Sätt försiktigt tillbaka brännarna.
9. Sätt tillbaka skruven i brännarens ände och skruva fast den.
10. Sätt tillbaka fettbrickan och grillgallerna.

Undersök brännaren för att se om den har några skador (sprickor eller hål). Om du ser några skador, byt ut brännaren. Sätt tillbaka brännaren, kontrollera att gasventilens öppningar sitter rätt på plats inuti brännarinloppet.

Vi föreslår tre sätt att rengöra brännarrören. Använd det sätt du tycker är enklast.

- (A) Böj en kraftig ståltråd (en klädhängare i ståltråd fungerar bra) till en liten krok. Dra kroken genom varje brännarrör och brännare flera gånger.

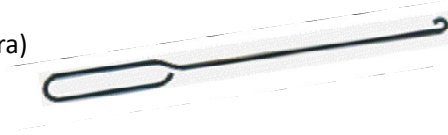

- (B) Använd en smal flaskborste med ett flexibelt handtag (ANVÄND INTE en mässingsborste), dra med borsten genom varje brännarrör och brännare flera gånger.

- (C) Använd skyddsglasögon: använd en luftslang för att tvinga in luft i brännarröret och ut genom alla luftöppningar. Kontrollera alla öppningar för att säkerställa att luft kommer ut igenom varje hål.



FARAN MED VANLIGA SPINDLAR

FAKTA: det händer att spindlar och andra insekter tar sig in i de slangar och rör som är anslutna till grillens brännare. Spindlar spinner spindelväv, bygger bon och lägger ägg. Spindelväv och bon kan vara väldigt små, men de är väldigt starka, och kan blockera gasflödet.

Rengör brännarna innan du använder grillen efter att den har stått förvarad, som i början av varje grillsäsong eller i slutet av varje månad som du inte använder grillen.

Det sitter spindelskydd på luftintagen i ett försök att minska risken för dessa problem, men de går inte att förhindra helt! En blockering kan resultera i en s.k. baktändning (brand uppstår i brännarrören). Det kan fortfarande gå att tända grillen, men blockeringen gör att det inte blir fullt gasflöde till brännarna.

SERVICE & RESERVDELAR

Din gasolgrill bör servas en gång om året av din lokala återförsäljare.


Kontaktuppgifter till återförsäljare om några fel uppstår, eller vid problem vid monteringen:

TEKNISKA DATA

Utrustningens namn:	Gasolgrill för utomhusbruk		PIN-KOD: 0845CQ0139
Modell:	Hampton		
Kategori av utrustning:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)
Gastyp:	Butan	Propan	Butan, propan eller en blandning av båda
Gastryck:	20-30 mbar	37 mbar	30 mbar
Värmeinflöde:	3,8 kW		3,8 kW
Värmeinflöde (Qn):	277 g/h		277 g/h
Brännare Injektor:	0,93 mm		0,93 mm

d.v.s. 0,93 mm betyder att injektorns diameter är 0,93 mm


SPRÄNGSKISS & DELAR

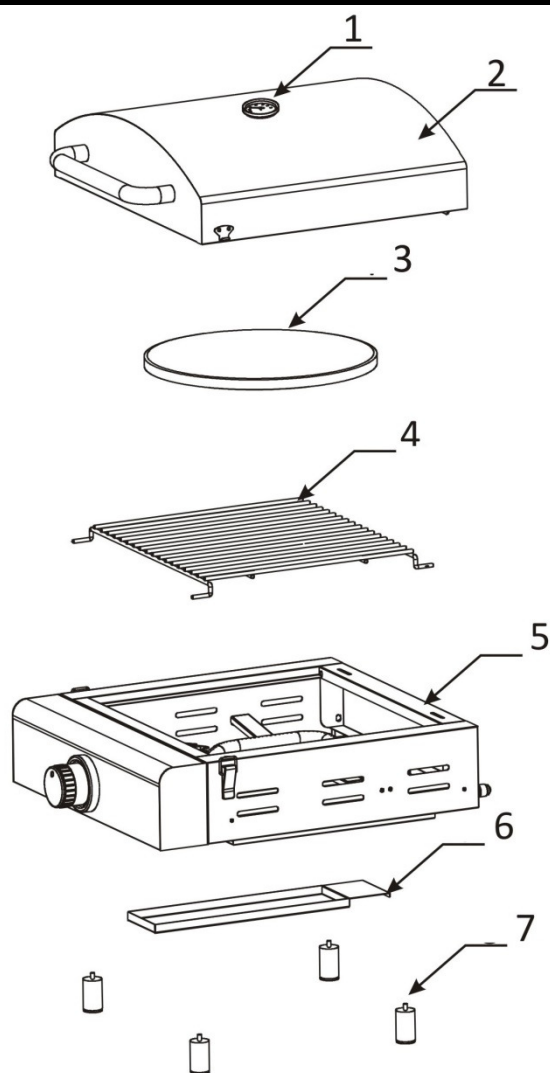


Nr.	Beskrivning	Antal
1	Temperaturmätare	1
2	Lock	1
3	Pizzasten	1
4	Grillgaller	1
5	Grillens huvuddel	1
6	Fettbricka	1
7	Ben	4

MONTERINGSANVISNINGAR


1. Montering av fötterna

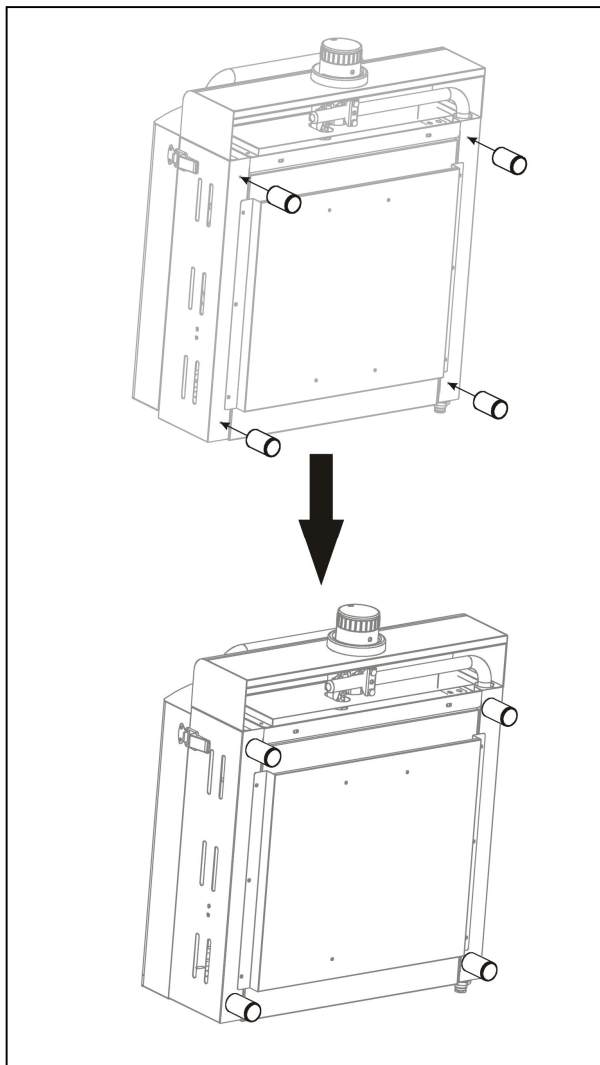


2. Montering av temperaturmätaren

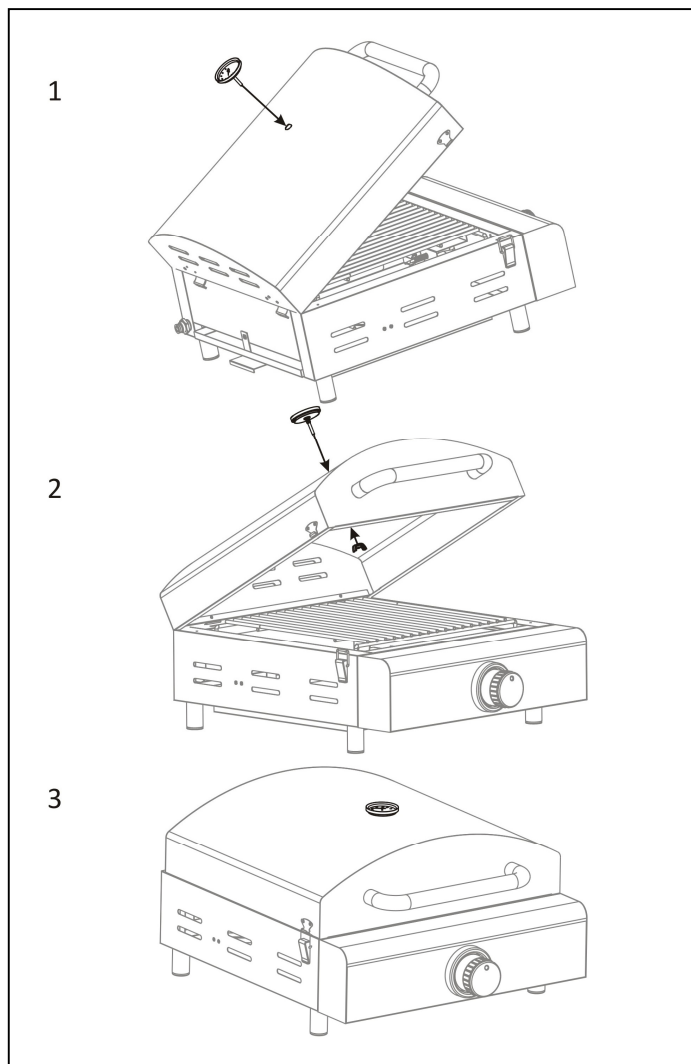


3. Montering av grillgallret

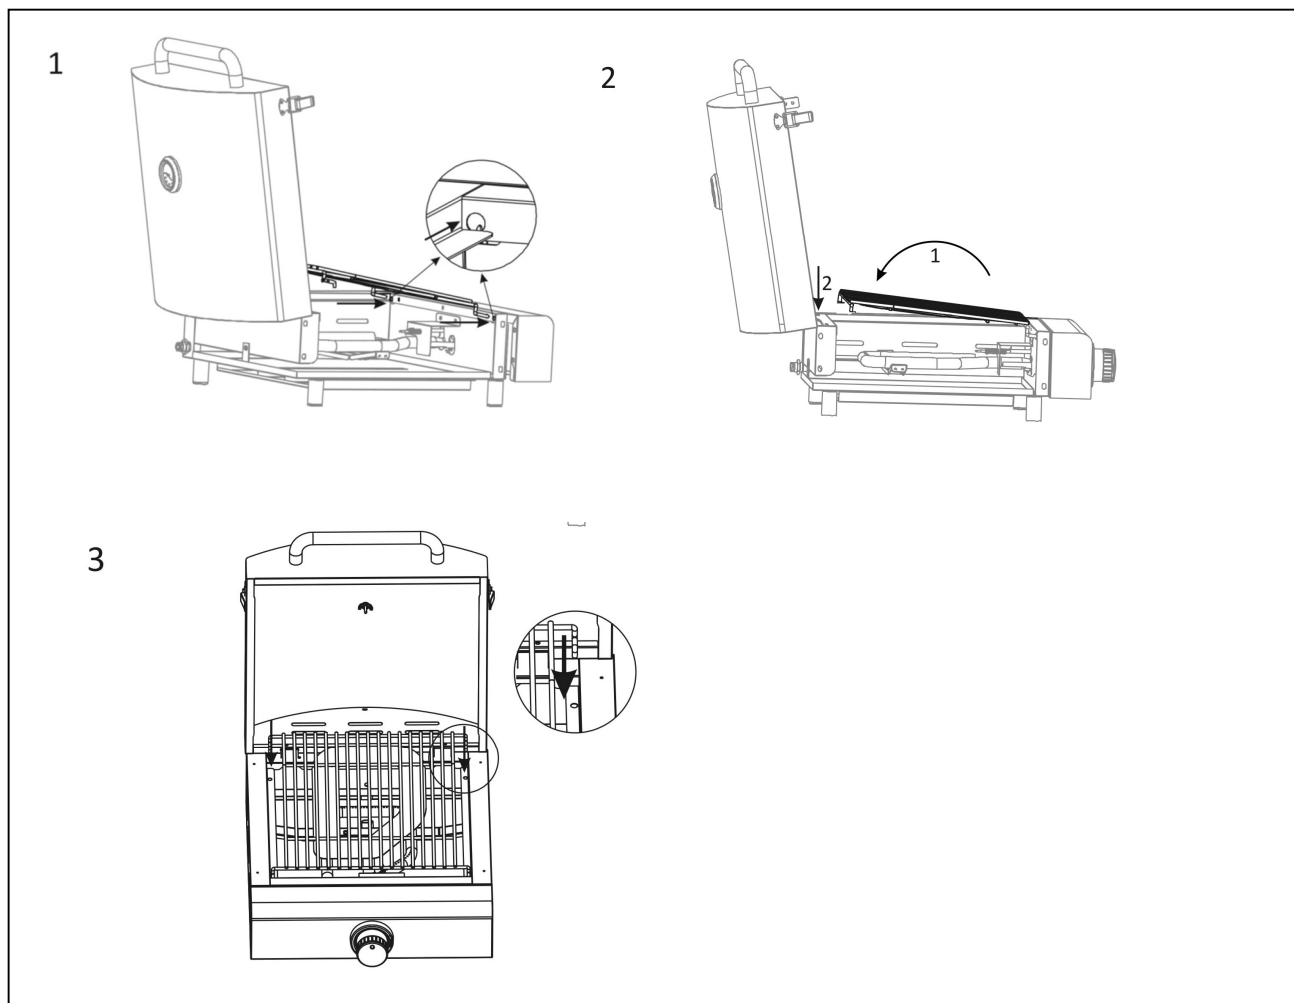

4. Pizzasten

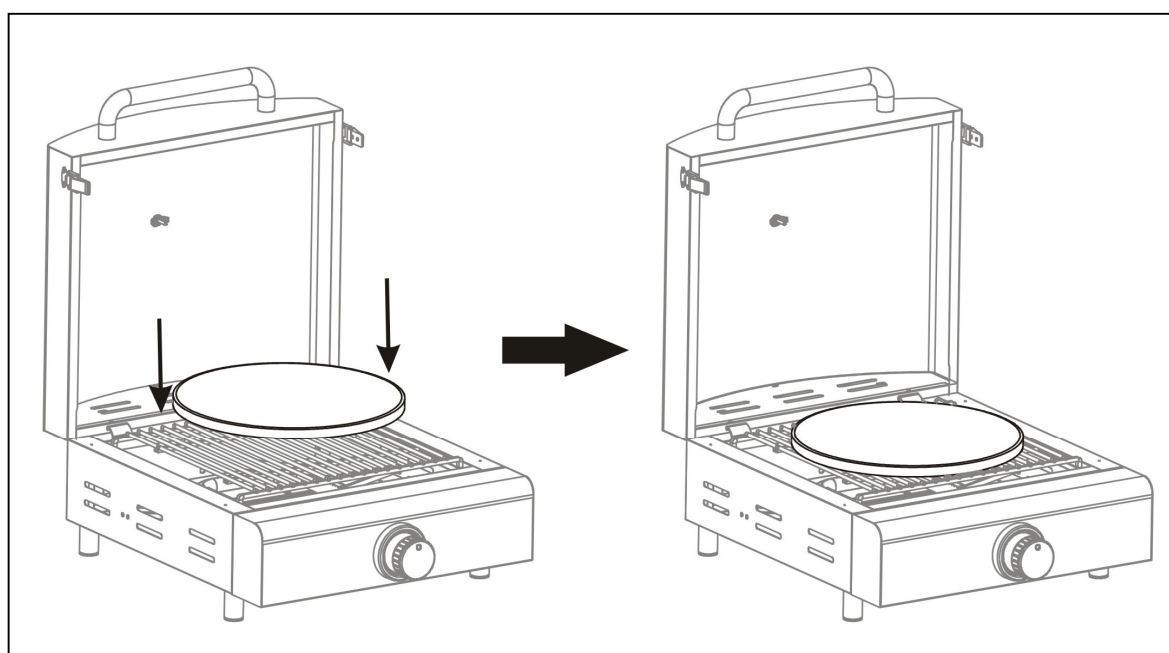

5. Fettbricka

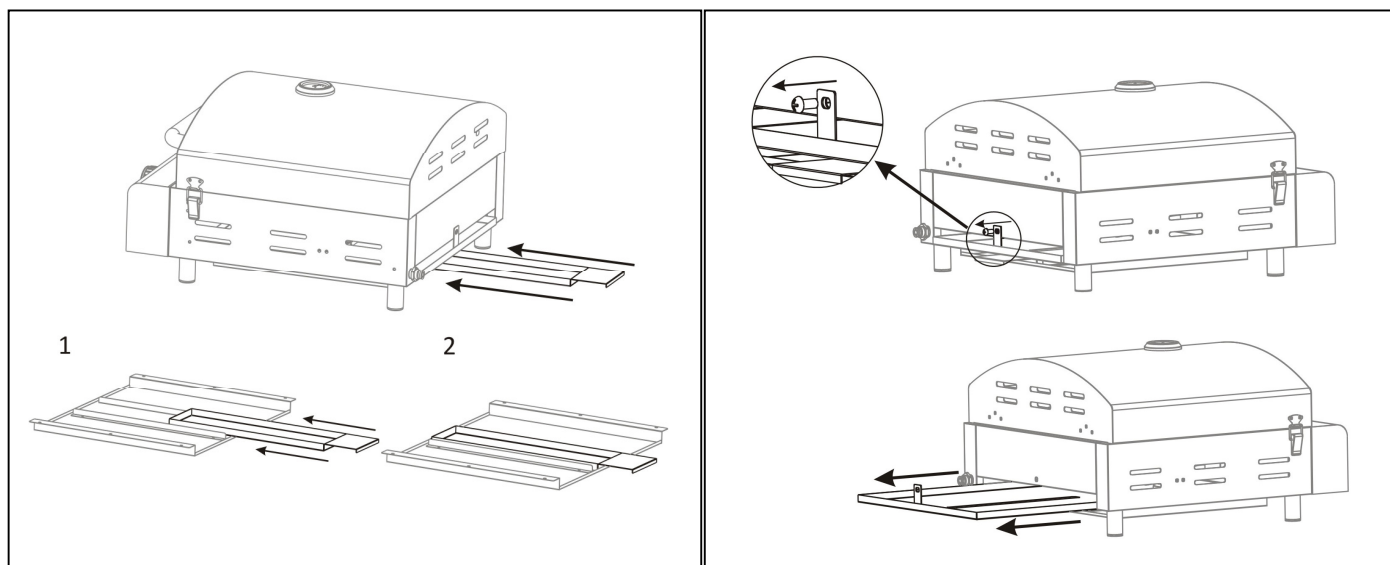

6. Hur du tar av locket

