

MANUAL FÖR ELSCOOTER



Modell: DEC-A19

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhet och Batteri	3
Sprängskiss	4
Specifikationer	6
Att köra din elscooter	7


Säkerhet

- Kör inte denna elscooter om du är under 18 år gammal.
- Denna elscooter är inte ämnad för att användas i trafiken.
- Kör elscootern säkert och ansvarsfullt, du kan skada både dig själv och andra.
- Tänk på att det finns elektriska komponenter, utsätt den inte för mycket vatten.
- Kontrollera elscootern innan varje åktur, säkerställ att det inte finns några lösa skruvar eller andra uppenbara fel.

Batteri

- Ladda endast med den medföljande laddaren. 6-8 timmars laddningstid för en full laddning. Ladda aldrig i mer än 24 timmar. Stäng av elscootern när den inte används.
- Ladda fullt batteriet efter varje användning för att öka dess livslängd.
- Underhållsladda batteriet en gång i månaden under perioder då elscootern inte används.
- Utsätt inte batteriet för vatten eller värme.

Sprängskiss

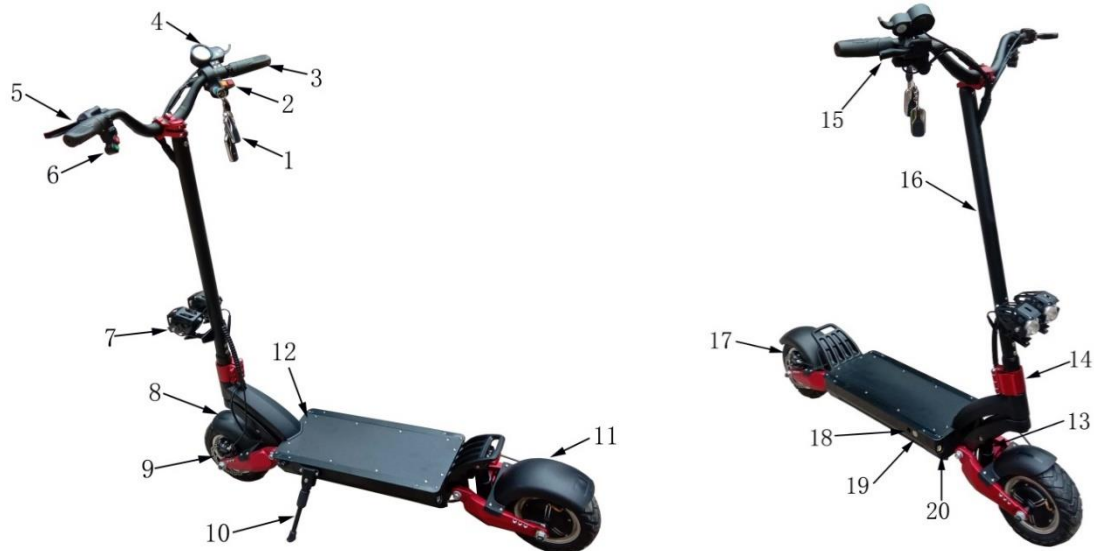


Nr	Namn	Nr	Namn
1	Fjärrkontroll	11	Stötfångare
2	Växla mellan en- och tvåhjulsdraft	12	Ståplatta av aluminium
3	Handtag	13	Broms
4	Display	14	Lås för ihopfällning
5	Bromshandtag	15	Bromshandtag
6	Knappar för tuta och blinkers	16	Styrstång
7	Framljus	17	Elmotor
8	Stötfångare	18	Ladduttag
9	Bromsskiva	19	Strömknapp
10	Sparkstöd	20	Blinkers

Figur 1



1. Elektriskt lås 2. Instrumentbräda 3. Gas
4. Växel 5. En- och tvåhjulsdrift

Figur 2

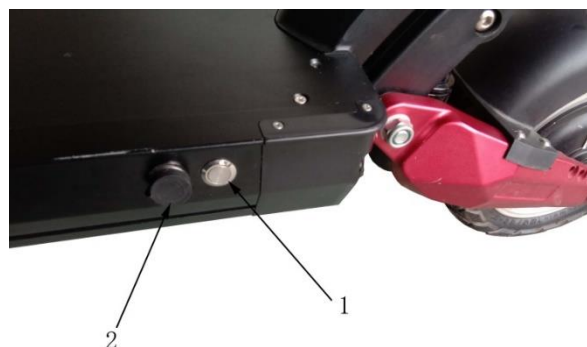

1. Strömknapp 2. Ladduttag

Figur 3



Håll ner på/av-knappen (2 i Figur 1) för att starta scootern och stänga av den. Batteriet och hastigheten visas alltid på displayen. Tryck snabbt ner Mode-knappen (2 i Figur 1) för att byta mellan vad som ska visas nere till höger på displayen.

- TIME visar tiden du kört.
- TRIP visar trippmätaren för den nuvarande tripplen.
- ODO visar trippmätaren för all distans du kört med scootern.
- DST visar en uppskattning på hur långt till du kan köra på den nuvarande laddningen.
- VOL visar batteriets spänning.
- Tryck snabbt ner på/av-knappen för att visa vilken växel du ligger i, tryck därefter på Mode-knappen för att växla. 1 är långsamt, 2 är medel och 3 är snabbt.
- Håll ner Mode-knappen när Trip är valt för att nollställa trippmätaren för den nuvarande tripplen.
-

Tryck ned på/av-knappen och Mode-knappen samtidigt för att visa inställningsmenyn, bläddra sedan mellan olika inställningar (P0-P7) genom att trycka ner Mode-knappen. Lämna P0-P3 orörda. P4 kan du växla mellan att hastigheten visas i km/h och mph. P5 avgör hur scootern beter sig vid start, om du behöver sparka igång scootern eller om den accelererar upp i fart automatiskt. P6 är Cruise Mode av eller på. P7 skiftar mellan mjuk och hård start.

Specifikation

Material på ramen	Aluminum
Volt	60V
Distans per laddning	60 km
Maxfart	70 km/h
Nettovikt	30 kilo
Max belastning	120 kilo
Klättringsvinkel	≤20°
Display	LCD
Hjulstorlek	80/60-6
Bromstyp	Bromsskivor fram och bak (hydralisk)
Förpackningsmått	130X63X133 cm
Laddare	AC110-240V/50-60Hz
Laddningstid	6-8 timmar
Watt	1600*2
Max spänning	≤45A

Att köra din Elscooter

- Elscootern är förinställd på assisterad långsam start, tryck på startknappen och ha ena foten på elscootern och sparka dig glidandes framåt med den andra. Elscootern kommer att sakta men säkert komma upp i fart då
- Ju mer du trycker in gasen desto snabbare går elscootern.
- Bromsa genom att försiktigt dra i bromsen, det finns risk att du faller framåt om du bromsar för snabbt.
- Kör väldigt långsamt eller inte alls om det regnar då halkrisken är stor.