



User manual Dehumidifier Emil

Art. 2501, 2502



Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.



Les bruksanvisningen før bruk, se riktig avsnitt i bruksanvisningen.



Resirkuler uønskede materialer i stedet for å kaste dem. Alle apparater og emballasje skal sorteres og leveres til miljøstasjon for resirkulering.



Produktet følger gjeldende direktiver.

Innhold:

1. Sikkerhetsanvisninger	43
2. Deleliste	45
3. Før bruk	47
4. Kontinuerlig drenering	47
5. Bruksanvisning	48
6. Rengjøring	51
7. Oppbevaring	52
8. Vis feilkoder	52
9. Feilsøking	52
10. Tekniske spesifikasjoner	53
11. Service	54
12. Garanti	54

1. Sikkerhetsanvisninger

Advarsel

Dette apparatet er ikke beregnet for kommersiell bruk. All annen bruk kan forårsake brann, elektriske støt, personskader og materielle skader.



Advarsel



Våte hender er ikke tillatt




Advarsel


Strømledning




Ikke trekk i strømledningen for å koble enheten fra stikkontakten.

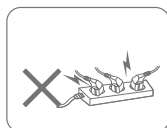

Ikke bruk apparatet i en overbelastet skjøteledning.

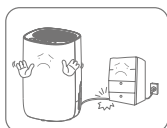

Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen, da det utgjør en sikkerhetsrisiko.

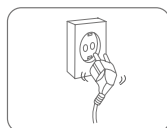


Ikke bruk apparatet hvis støpselet ikke sitter fast i kontakten.




Ikke forsøk å bytte strømledning selv. Ta kontakt med service-senter.



Ikke ta på støpselet med våte hender, da det kan føre til elektrisk støt.

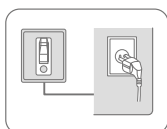

Kontakten må være jordet og forsvarlig sikret.

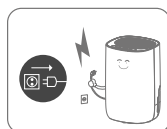


Trekk ut støpselet under tordenvær.


Plassering



Ikke plasser brennbare og eksplosive gjenstander rundt apparatet, da det kan føre til brann.

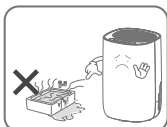

Ikke bruk apparatet i svømmebasseng eller lignende anlegg, da det medfører sikkerhetsrisiko.

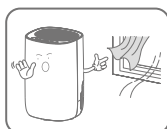


Ikke bruk apparatet på et trekkfullt sted.



Plasser apparatet på en stabil, flat overflate.

Under bruk

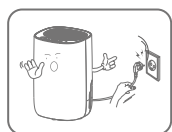

Slå av strømmen og trekk ut strømledningen før du flytter den.



Ikke hell vann i apparatet, da det kan føre til funksjonsfeil.



Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke stikker noe inn i apparatet.



Ikke plasser tunge gjenstander på apparatet, da det kan føre til funksjonsfeil.




Ikke velt apparatet eller utsett det for kraftige støt, da det kan føre til funksjonsfeil.



Apparatet må ikke tildekkes når det brukes.



Ikke legg hendene på ventilasjonsåpningen, da det kan føre til skader eller funksjonsfeil.

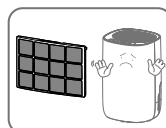


Installer luftfilteret før du bruker det.

2. Deleliste

Komponenter

1. Frontdeksel
2. Toppdeksel
3. Styrekort
4. Ventilasjonsåpning
5. Innkapslet lift
6. Luftfilter
7. Vanntank
8. Bakdeksel
9. Drenering
10. Strømledning

FIGURE 1

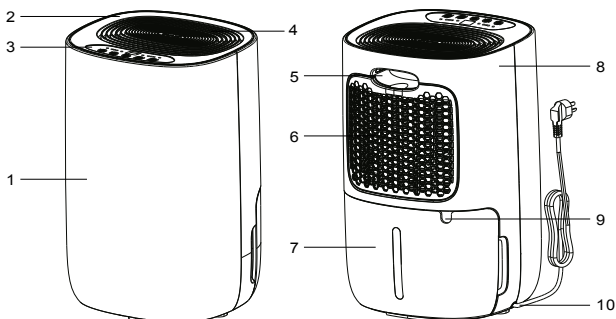

Betjeningspanel


FIGURE 2

- | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11. Strømknapp | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 12. Tidsurknapp | | | | | | | | |
| 13. Knapp for fuktighetskontroll | | | | | | | | |
| 14. Knapp for viftehastighet / Barnelås | | | | | | | | |
| 15. Knapp for å tørke klær | | | | | | | | |
| 16. Lys for tørking av klær | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | | | |
| 17. Lys for høy hastighet | | | | | | | | |
| 18. Lys for lav hastighet | | | | | | | | |
| 19. Display, Fuktlesing | | | | | | | | |
| 20. Tidsurlys | | | | | | | | |
| 21. Lys for full tank | | | | | | | | |
| 22. Lys for drift | | | | | | | | |
| 23. Lys for tining | | | | | | | | |


Drenering

FIGURE 3

24. Drenering
25. Dreneringsrør

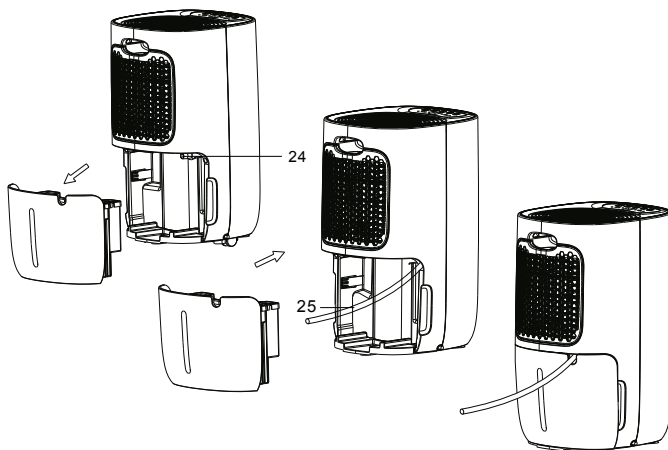

3. Før bruk

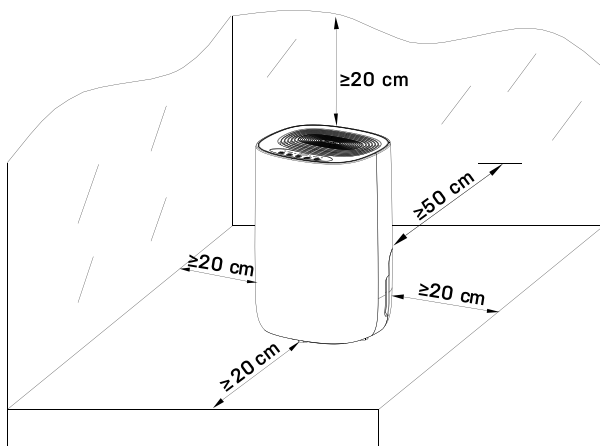

- Plasser avfukteren stående på stabilt og flatt underlag.
- Sørg for at avfukteren står minst 50 cm fra vegger eller møbler.
- Strømtilførselen skal tilsvare verdien på platen, og stikkontakten må være jordet.
- Påse at tanken er riktig montert. Hvis den er full eller ikke montert, vil lyset som varsler om full tank, lyse, og luftfukteren stopper.
- Slå på strømmen, og bruk maskinen som beskrevet nedenfor.

4. Kontinuerlig drenering

Vanligvis vil vannet samles i tanken. Hvis du foretrekker kontinuerlig drenering, må du gjennomføre de nødvendige trinnene (se figur 3).


- Fjern vannbeholderen.
- Skyv en 14 mm slange på tuten.
- Monter vannbeholderen igjen.



Sørg for at det er fall i slangen, og at den ikke er blokkert eller brettet.

5. Bruksanvisning

Slå enheten på/Av [Strømknapp]

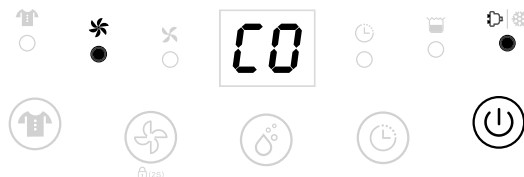


Koble til strømforsyningen og trykk én gang på strømknappen for å slå på enheten. Som standard kjører enheten manuelt med kontinuerlig avfukting og høy viftehastighet. På/av-indikatoren lyser.



Trykk på strømknappen for å slå av enheten. Når den stopper, vil viften gå i noen sekunder for å fjerne den varme luften i enheten.

Når maskinen er i standby, blinker på/av-indikatoren langsomt.

Funksjon for automatisk avstenging [Tidsurknapp]

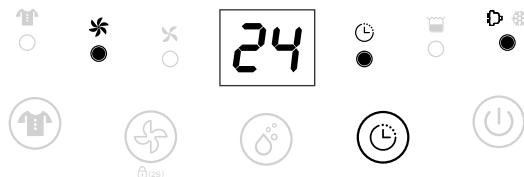


Trykk på tidsurknappen for å velge ønsket antall timer, 00–24–00, for automatisk avstengning.



Innstillingen for automatisk avstengning slås av hvis du trykker to ganger på tidsurknappen innen fem sekunder.


Automatisk avstengning slås av hvis enheten slås av og på igjen.

Fuktighetsinnstilling [Knappene opp og ned]

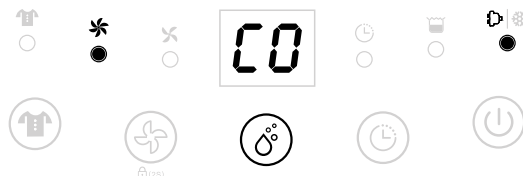

Trykk på knappen for fuktighetsinnstilling for å velge ønsket fuktighet – CO – 30 % – 35 % – 40 % – 45 % – 50 % – 55 % – 60 % – 65 % – 70 % – 75 % – 80 % – CO. CO er kontinuerlig avfukting uavhengig av luftfuktigheten.

Viftehastighet [Knapp for viftehastighet]

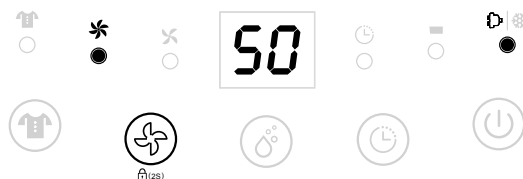


Trykk på knappen for viftehastighet for å velge ønsket hastighet, høy eller lav, basert på bruken.



Knappen for viftehastighet fungerer ikke ved tørking av klesvask og avriming.

Funksjon for tørking av klesvask [Knapp for tørking av klesvask]

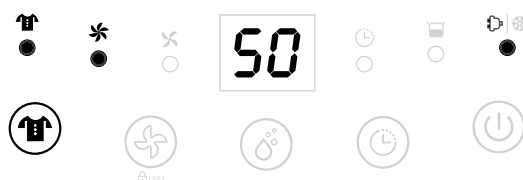


Trykk på knappen for tørking av klesvask for å aktivere funksjonen. Enheten kjører med kontinuerlig avfukting og høy viftehastighet i seks timer, og deretter slås den av automatisk.



Knappen for viftehastighet og tidsur fungerer ikke.

Barnelås [Knapp for viftehastighet – to sekunder]

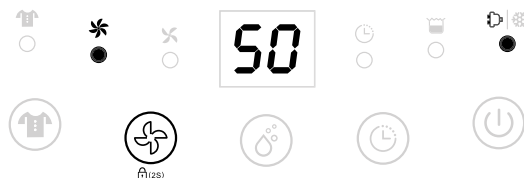


Hold inne knappen for viftehastighet i to sekunder for å låse alle knappene, samtidig som det kommer en pipelyd. Gjør det samme for å låse dem opp igjen.




Barnesikringen kan aktiveres i standby og under drift, men den kan ikke aktiveres når vanntanken er full.

Indikator for avriming ved lav temperatur

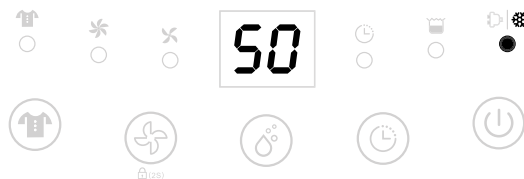

Når omgivelsestemperaturen er for lav, vil avfukteren gå til avrimingsmodus og kjøres med høy viftehastighet uten avfukting.

Indikator for automatisk avstenging ved full vanntank

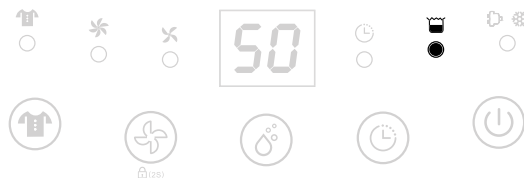

Enheten går over til standby når vanntanken er full eller når den ikke er riktig montert. Når tanken er tømt eller montert, går enheten tilbake til forrige modus.



Ingen knapper er aktive, bortsett fra på/av-knappen.


Minnefunksjon:

- Når den kobles fra eller strømmen brytes og kobles til igjen, vil avfukteren fortsette med den modusen som var aktiv før strømmen ble brutt. Tidsurinnstillingen beholdes.
- Trykk på strømknappen for å slå av avfukteren, og trykk deretter på strømknappen for å slå den på igjen. Avfukteren bruker modusen som var aktiv før avstengingen. Tidsurinnstillingen er ikke lenger aktiv.
- Slå av avfukteren og trekk ut strømledningen, og koble deretter til strømkabelen og slå på avfukteren igjen. Nå er den tilbakestilt til fabrikkmodus.

6. Rengjøring


Ved regelmessig bruk kan filteret bli fullt av støv og partikler. Derfor bør filteret rengjøres minst annenhver uke. Gjør følgende:

1

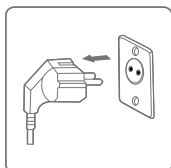


Slå av enheten og trekk ut støpselet før rengjøring.

2

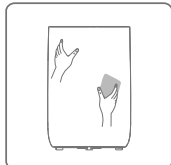


Rengjør utsiden med en myk og tørr klut. Hvis enheten er ekstra skitten, kan du bruke et skånsomt rengjøringsmiddel. Tørk av avfukteren med en lett fuktet klut. Ikke sprut vann på enheten.

3

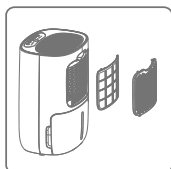

Fjern filteret og rengjør det med støvsuger eller såpevann som ikke er varmere enn 40 °C.

4

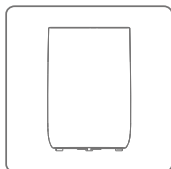

Skyll og tørk filteret helt før det monteres igjen.

7. Oppbevaring

Hvis avfukteren ikke skal brukes over en lengre periode, gjør du følgende:

- 1. Trekk ut støpselet og tøm tanken. Påse at tanken og avfukteren er helt tørre. Dette kan ta et par dager.
- 2. Rengjør luftfilteret.
- 3. Kontroller avfukteren for å være sikker på at den kan brukes igjen senere.
- 4. Pakk enheten i egnet emballasje.
- 5. Oppbevar avfukteren på et støvfritt sted uten direkte sollys. Fortrinnsvis dekket i plast.

8. Vis feilkoder

Kontakt forhandleren hvis noen av disse feilkodene vises.

Kode	E1	E2
Feil	Feil i temperatursensor	Feil i fuktighetssensor
Skjerm	Blinker hvert 30. sekund	Blinker hvert 30. sekund
Dette skjer	Enheten fjerner fortsatt fuktighet, men kun i avrimingsmodus.	Enheten fjerner fortsatt fuktighet, men kun i modus for kontinuerlig avfukting.

9. Feilsøking

Kontroller følgende før du kontakter teknisk brukerstøtte.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Enheten fungerer ikke	Strømmen er ikke tilkoblet	Koble støpselet til kontakten
	Vannbeholderen er full	Tøm tanken
	Tanken er ikke montert på riktig måte	Monter tanken
For lav vannfjerningskapasitet	Kjøretiden er for kort	Vær tålmodig, og vent
	For lav omgivelsestemperatur eller luftfuktighet	Det er normalt at enheten ikke fjerner fuktigheten under disse forholdene
Enheten fungerer, men er ikke effektiv nok	Rommet er for stort	Vi anbefaler at du bruker en avfukter med større kapasitet
	Det er for mye ventilasjon	Reduser ventilasjonen (for eksempel ved å lukke vinduer og dører)
	Luftfilteret er tett	Rengjør luftfilteret
	Innstilt fuktighet er høyere enn omgivelsesfuktigheten	Angi fuktigheten lavere enn omgivelsesfuktigheten

Avfukteren blåser ut varm luft	Den tørkede luften går over varmespoler før den blåses inn i rommet igjen – som et ledd i avfuktingen	Dette er normalt, en avfukter er ikke en luftkjøler
Skjermen viser ikke innstilt fuktighet	Skjermen viser den relative luftfuktigheten i rommet, ikke den innstilte luftfuktigheten	Trykk en gang på knappen for luftfuktighet for å vise innstilt luftfuktighet
Vann på gulvet	Det er vann i tanken, og enheten er vinklet for mye	Vær forsiktig når du flytter tanken
Avfukteren bråker	Luftfilteret er tett, eller enheten står på ujevnt underlag	Rengjør filteret, eller plasser enheten på flatt underlag

10. Tekniske spesifikasjoner

Modell Emil, artikkelnr.		2501	2502
Anbefalt arbeidsområde m ²		2–30	2–40
Tidsur		1 ~ 24 t	1 ~ 24 t
Strømtilførsel		220–240 V – 50Hz	220–240 V – 50Hz
Avfuktingskapasitet		10 l/dag (30 °C RH 80 %)	12 l/dag (30 °C RH 80 %)
		5,0 l/dag (27 °C RH 60 %)	6,5 l/dag (27 °C RH 60 %)
Strømforbruk		160 W	180 W
Luftvolum m ³ /t	Høy	105	105
	Lav	80	80
Støynivå dB(A)	Høy	40	42
	Lav	36	36
Vanntankens kapasitet		2,6 l	2,6 l
Driftstemperatur		5~35 °C	5~35 °C
Kjølemedium		R134a	R134a
Kompressor		Reciprocating	Reciprocating
Nettovekt		10,5 kg	11,4 kg
Filter		Vaskbart	Vaskbart
Dreneringsslange diameter mm		14	14
Produktstørrelse (B x D x H)		300 x 250 x 463 mm	300 x 250 x 463 mm

Disse tekniske dataene er kun ment som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre dem uten ytterligere forvarsel.

11. Service

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du ringe

kundeservice på telefon +45 70 22 68 56

Hvis du trenger service eller har en garantihenvendelse, må du opprette en sak i bruker-støttesystemet vårt. Gå til nettstedet under BRUKERSTØTTE.

12. Garanti

Begrenset garanti

Vi gir to års garanti mot produksjonsfeil fra kjøpsdato. Garantien dekker bare produksjonsfeil som fører til at produktet ikke kan monteres eller brukes på vanlig måte. Defekte deler vil bli erstattet eller reparert.

Garantien dekker ikke transportskader, annen bruk enn det som er tiltenkt, skader som skyldes feil montering eller feil bruk, skader som skyldes støt eller andre feil, eller feil oppbevaring.

Garantien gjelder ikke hvis brukeren modifierer produktet.

Garantien dekker ikke produktrelaterte skader, materielle skader eller tappt omsetning.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for beløp som overstiger kostnaden knyttet til å bytte defekte deler, og garantien dekker ikke kostnader knyttet til å fjerne eller installere den defekte delen, transport til og fra verksted og andre materialer som trengs for å utføre reparasjonen.

Garantien dekker ikke feil eller problemer som skyldes følgende:

- Feil installasjon, bruk eller vedlikehold som ikke er i tråd med bruksanvisningen som leveres sammen med enheten.
- Installasjon av enheten.
- Misbruk, endring, ulykker, brann, flom, lynnedslag, gnagere, insekter, uaktsomhet eller uforutsette hendelser.
- Bruk av uautoriserte deler eller tilbehør.

Ansvarsbegrensning

Dette er den eneste garantien produsenten gir. Ingen kan utstede andre garantier på vegne av oss.

Denne garantien erstatter alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset til underforståtte garantier om egnethet for bestemte formål og salgbarhet. Vi fraskriver oss alt ansvar for følgeskader, utilsiktede skader, indirekte tap eller tap som følge av brudd på garantien.

Denne garantien gir deg juridiske rettigheter som kan variere fra land til land.

Klager

Ved garantikrav må du fremvise gyldig kvittering. Les om garantikrav under SERVICE.

VIKTIG.

Hvis du trenger teknisk bistand, kan du kontakte brukerstøtte:

Telefon (Danmark) +45 7022 6856 Mandag – fredag 09.00–13.00

Vi har spesialistkunnskap om produktene våre og fagfeltet, så du får raskt hjelp.
