



# *Fjerdingsstad*

MER ENN 60 ÅR MED FORNØYDE KUNDER



Før montering, pass på at det er nok plass mellom vinduskarmen og omkringliggende bæring til å plassere støtte- og avstandsklosser. Den minste avstand mellom karmen og vinduet skal være 10 mm, og må ikke overstige 40 mm. Plasser vinduet i åpningen med støtte- og avstandsklosser, klossene plasseres i henhold til tegning 1.


Sørg for at vinduet er i vater horisontalt ved å bruke et lodd eller vater mot bunnen av rammen. Juster med støtteklosser hvis nødvendig.

Sørg for at vinduet er i vater vertikalt ved å bruke vater langs sidekarmene. Juster med støtteklosser hvis nødvendig.


Innfestingen av vinduet skal gjøres som vist på tegning 2. Skruene skal være helt inntil veggen til en dybde på 30-60 mm. Åpningen mellom vindu og vegg må tettes med skum eller isolasjon. Etter montering av vinduet, kontrollér funksjonaliteten av rammen og gjør eventuelle justeringer. Se på punktene for justering s 3.

**NB! Oppdatering/endring av monteringsanvisningen kan forekomme. Se alltid på: [www.fjordingstad.no/no/kundeservice/monteringsanvisning](http://www.fjordingstad.no/no/kundeservice/monteringsanvisning) for siste oppdaterte versjon samt for montering av produkter med lyddempende glass og for engelsk og polsk språk.**

## 1. Fordeling av støtte-/avstandsklosser

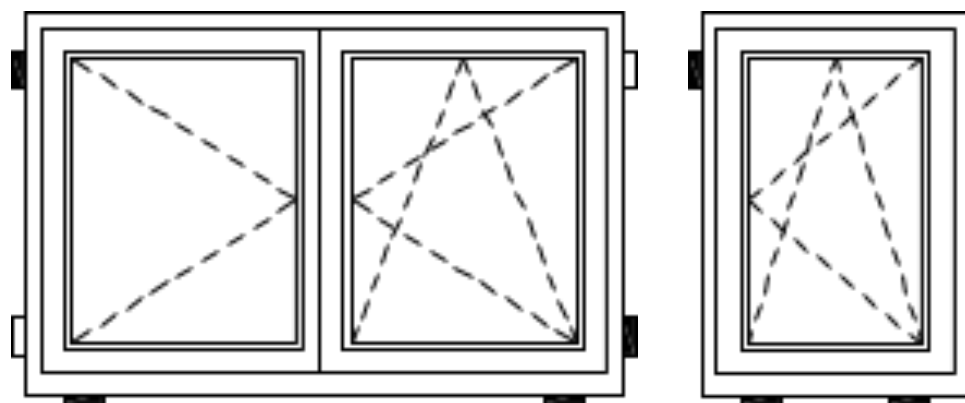


■ Støtte klosser

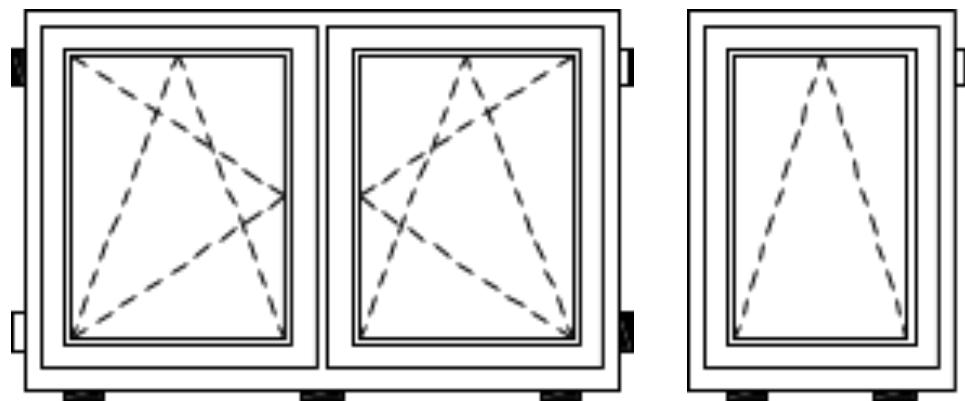

□ Avstandsklosser

## 2. Fordeling av festepunkter

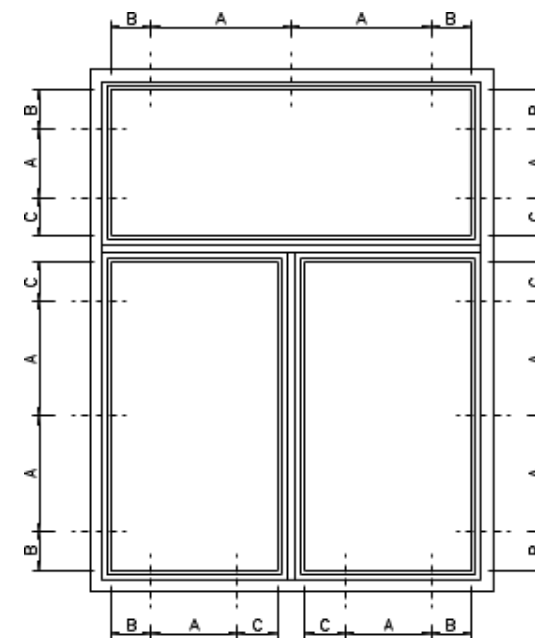


A Avstand mellom festepunkter - max 600 mm


B Avstand fra hjørne - max 150 mm

C Avstand fra post til ramme - max 150 mm


## JUSTERING

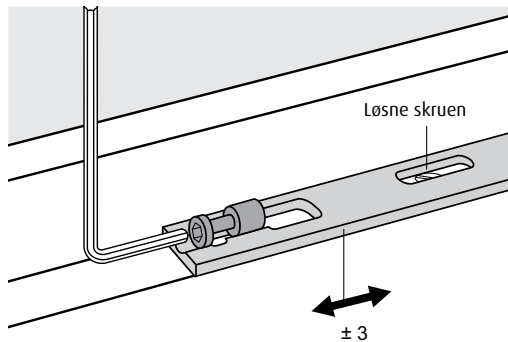


Justér bunnhengslebeslag med 4 mm umbrakonøkkel

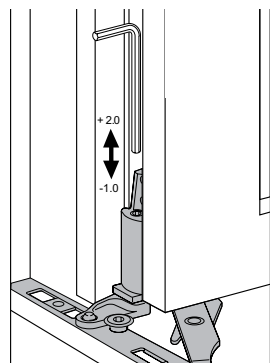

Justér bunnhengslebeslag med 4 mm umbrakonøkkel

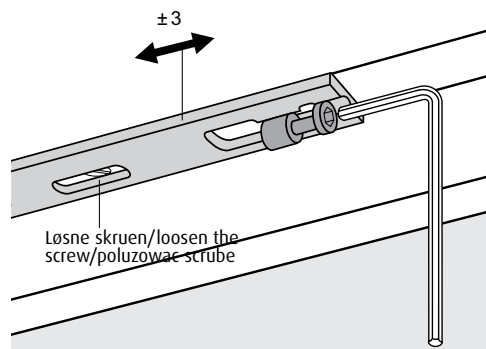


Justér med 4 mm umbrakonøkkel

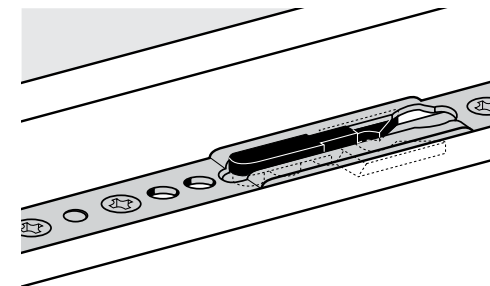


I denne stilling er vippefunksjon begrenset til 90 mm


## MONTERING AV RAMME

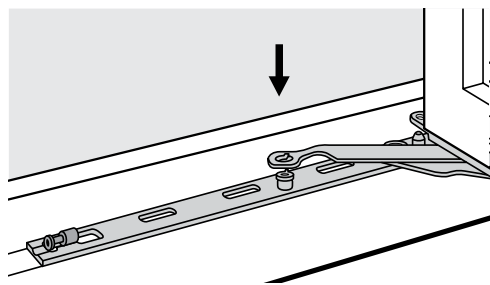


Bunnhengslebeslag

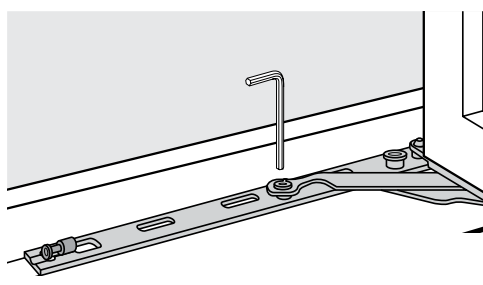

Fest beslaget med 4 mm umbrakonøkkel

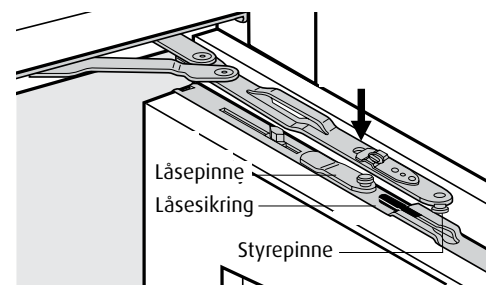


Åpne rammen til min 600. Putt styrepinnen på hengslearmen i hullet på beslaget

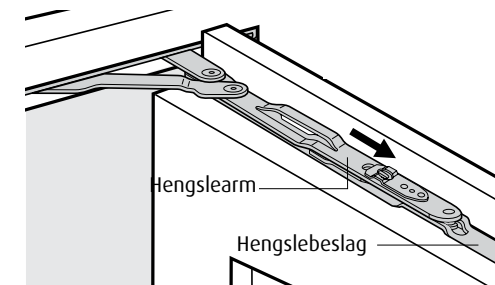


Etter at styrepinnen er på plass, trekk rammen mot deg til styrepinnen går i "lås"


## DEMONTERING AV RAMMEN

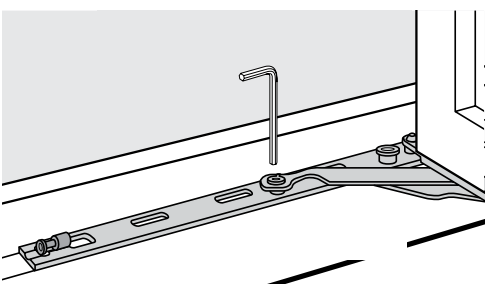


Fest beslaget med 4 mm umbrakonøkkel

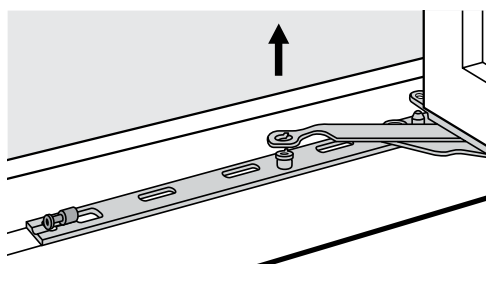

Løsne hengslerarmen fra bunnbeslaget

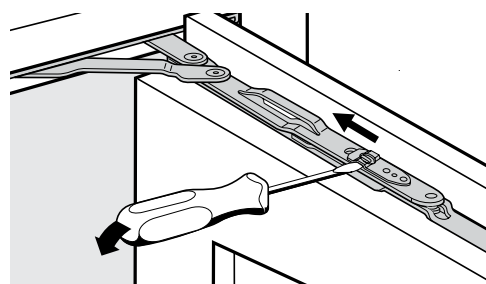


Åpne rammen opp til min. 600, løft opp låsesikring og skyv mot karmen

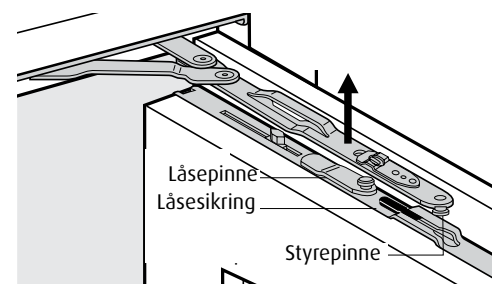


Skyv rammen inn mot karm og toppbeslaget vil løse

# SIKKERHET OG HÅNDTERING


For å sikre trygg bruk og best mulig funksjonalitet på produktet, følg instruksjonen under

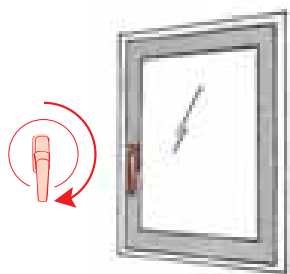


Lukket

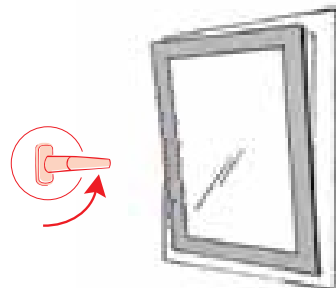


Tiltet posisjon

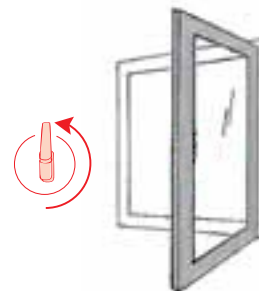


Åpnet

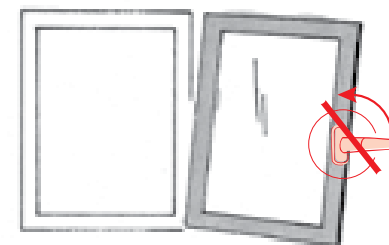

Unngå mishandling

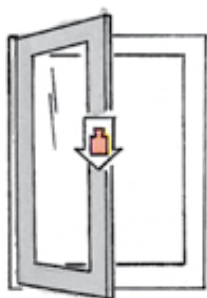


Ikke belast rammen med ekstra tyngde

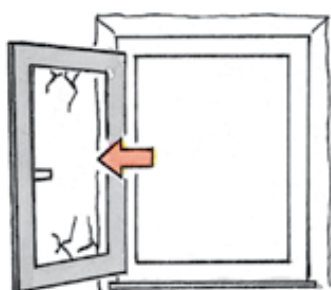

Ikke press vinduet lengre opp enn 90 grader




Ikke stikk objekter mellom karm og ramme

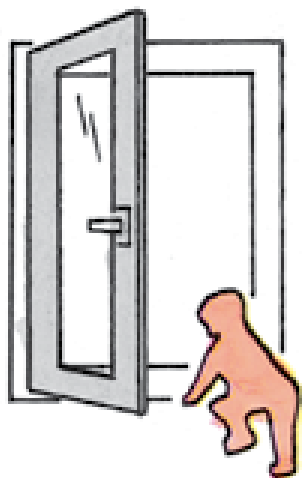

Fare for å falle ut - installer barnesikring eller låsbar vrider der hvor barn har tilgang til vinduet



La ikke vinduet stå i åpen stilling i vindvær

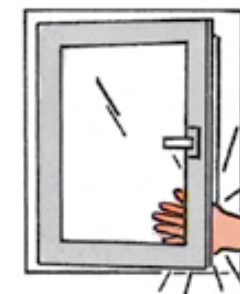

Fare for skade. Ikke ha kroppsdeler mellom karm og ramme ved lukking