


BRUKSANVISNING

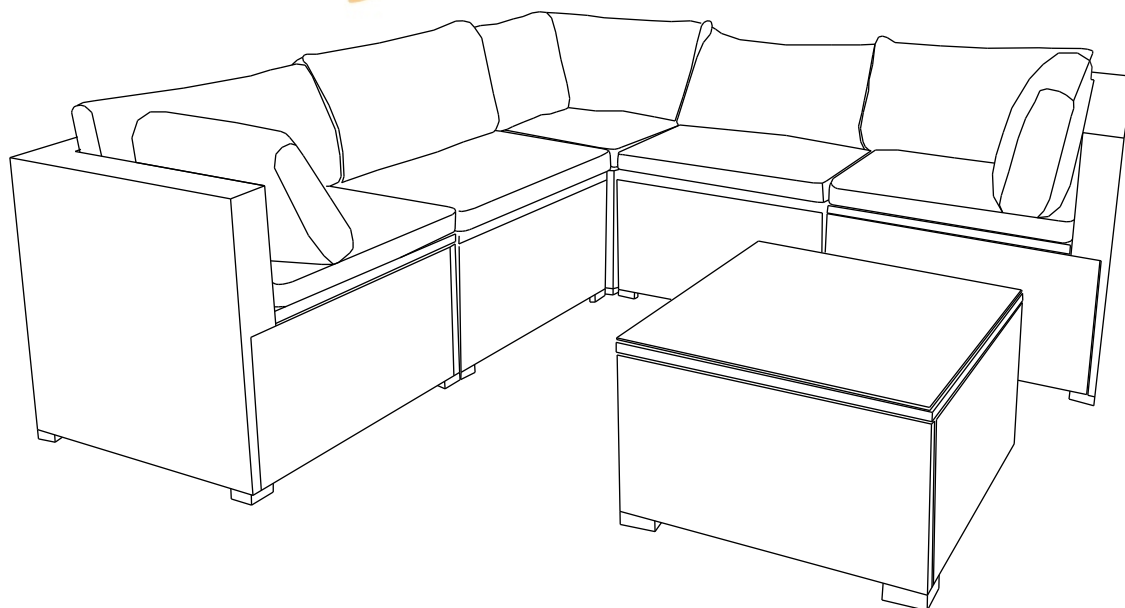

**DRA INTE ÅT ALLA SKRUVAR INNAN INSTALLATIONEN
ÄR HELT KLAR**

VIKTIGT – LÄS MONTERINGSANVISNINGARNA NOGA INNAN DU BÖRJAR

Ta inte bort etiketten med batchnummer som finns på möbeln. Om du behöver hjälp med service eller reklamation av din möbel – ange möblensbatchnummer till återförsäljaren, så att du kan få rätt reservdelar till just din möbel.

XX-YYWW

SKU: 166-1-13

MODELLNAMN: Olofsbo

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Sverige

Observera att alla skruvar först ska skruvas åt löst.

Vrid 2-3 gånger så att skruven greppar av sig själv och koppla ihop alla delar löst. Skruvarna får endast skruvas åt hårt när alla moduler är hopsatta med varandra på detta sätt. Annars är installationen inte möjlig.

Var uppmärksam! Sätt först i samtliga skruvar löst. Dra inte åt, för då finns risk att skruvhålen inte passar.

Anmärkningar om en smidig montering:

Innan du drar åt skruvarna helt, kontrollera noggrant alla skruvar och dra åt dem (endast) i den utsträckning som produkten fortfarande är belastad (särskilt stolar eller solstolar). Om du är säker på att din produkt tål belastning, placera den på ett fast, jämnt underlag och sätt försiktigt lite vikt på den. De olika komponenterna kan sedan anpassas till varandra. Dra sedan åt skruvarna helt. Därmed uppnår du optimal inriktning av produkten och förhindrar en sned montering. Sitt inte på den utan prova med en mindre tyngd som några böcker eller liknande.


Innan du drar åt skruvarna helt, gör såhär för bästa resultat:

Ställ möbeln på en helt slät yta och lägg ett mycket tungt föremål (ca 10-15kg) på den, så att alla ben nuddar marken. Skruva därefter i skruvarna helt. Obs – använd inte din kroppstyngd, då det är för mycket vikt. Om du följer dessa råd blir din möbel stabil.

Om du inte följer dessa instruktioner kommer möbeln att bli ostadig och "vickig" då produkten upplevs ojämn.

Din nya möbel är handgjord. Små avvikelser kan därför förekomma och är ett kvalitetsattribut snarare än ett fel.

Tips: Var noga med att alltid sätta in insexnyckeln helt ner i skruven.

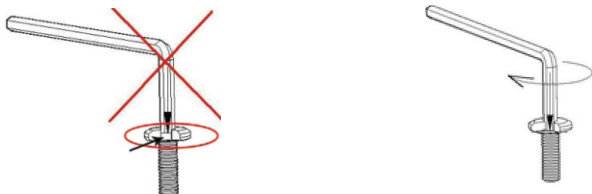

Om du inte gör det finns risk att insexnyckeln slinter, vilket skadar skruven. Skruven kan då bli obrukbar.


















VIKTIGT

Använd inte den här produkten om delar saknas, är skadade eller utslitna.

Använd inte elektriska skruvdragare för att montera produkten. Den höga kraften i elektriska verktyg kommer dra åt skruvarna för hårt vilket kan skada gängorna.

Spänn inte skruvar eller muttrar för hårt. Dra åt alla skruvar efter att hela möbeln monterats. Stå eller sitt inte på bordet.


För att förlänga livslängden på möbeln, undvik att låta den stå i regn. Under vintertid rekommenderar vi att möbeln förvaras inomhus, i torr miljö.
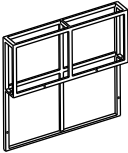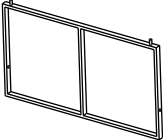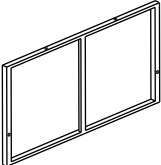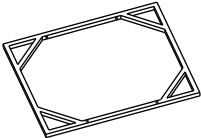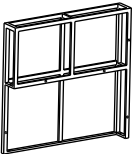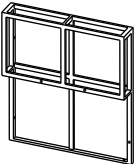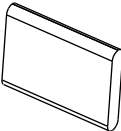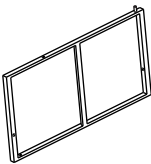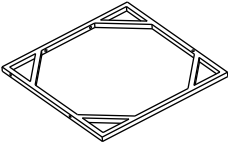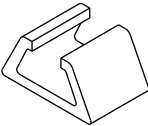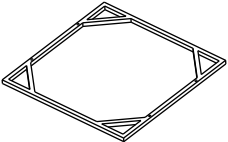
<u>Del</u>			<u>Del</u>		
A		2 st	1		3 st
			M6 x 40		
			2		
B		9 st	M6 x 30		29 st
			3		
			M6 x 25		
C		4 st	4		2 st
			Sittdyna		
			5		
D		2 st	Sittdyna hörn		3 st
			6		
			Ryggdyna		
E		3 st	7		3 st
			Stor hörndyna		
			8		
F		3 st	Liten hörndyna		3 st
			9		
			Glasskiva		
G		3 st	10		24 st
			Fot		
			11		
H		3 st	Anslutningsdel		8 st
			12		
			Insexnyckel		
I		1 st			1 st

[illegible]


STEG 1 (Montering av stol)

Skruva fast panelram (B) x2 i bakre ramen (A) med bult (2) enligt bilden.

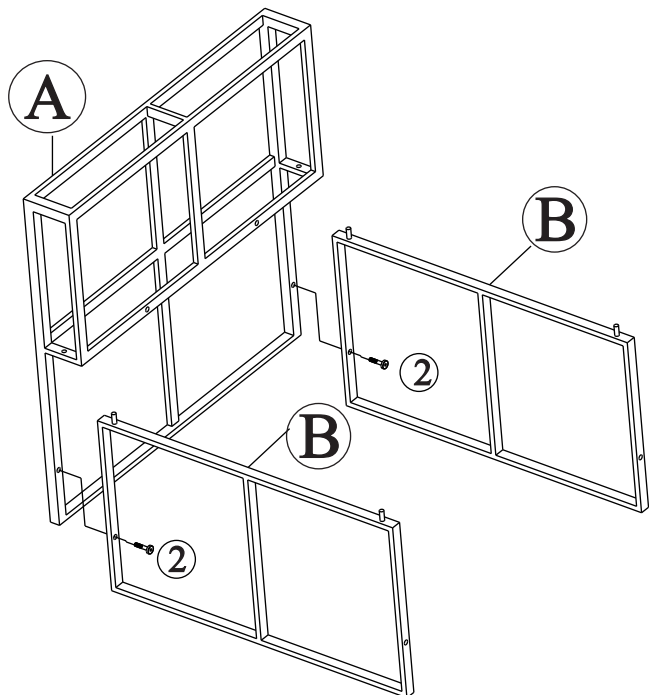


STEG 2

Skruva fast panelram (C) i delarna från Steg 1 med bult (2) enligt bilden.

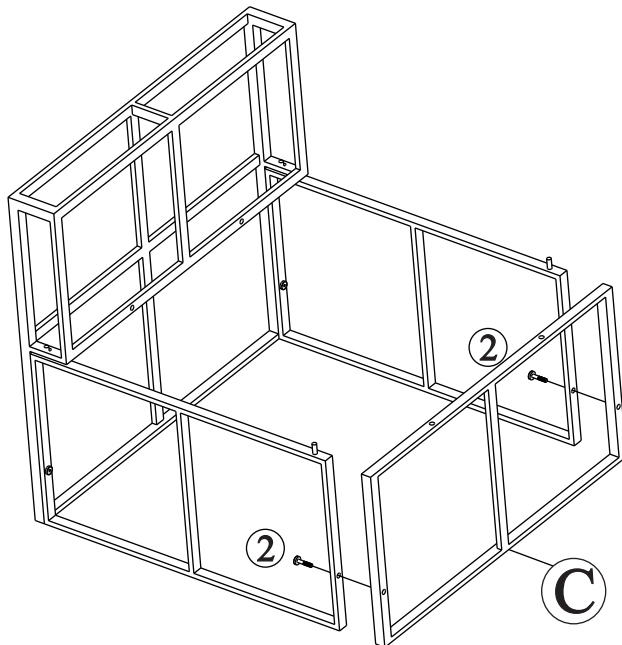


STEG 3

Skruva fast sitsram (D) i delarna från Steg 2 med bult (2) & (15), mutter (14) och skruvnyckeln (13) enligt bilden.

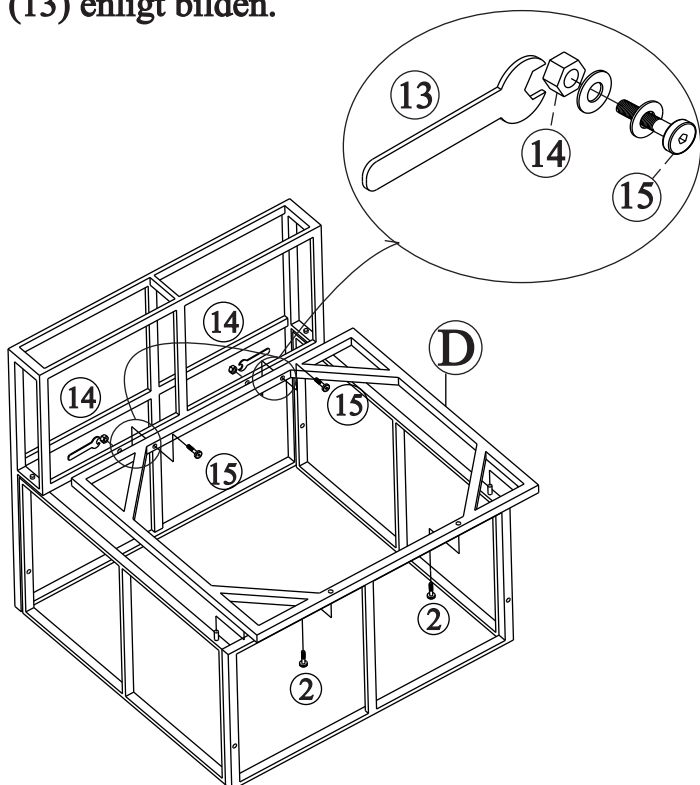


STEG 4

Skruva fast fötter (10) med bult (3) på modulens botten enligt bilden.

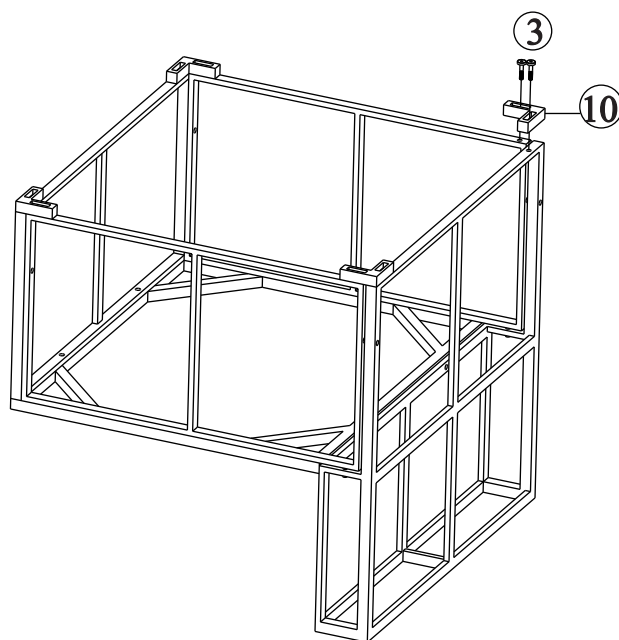


STEG 5

Placera sittdyna (4) och ryggdyna (6) för att färdigställa monteringen av modulen.

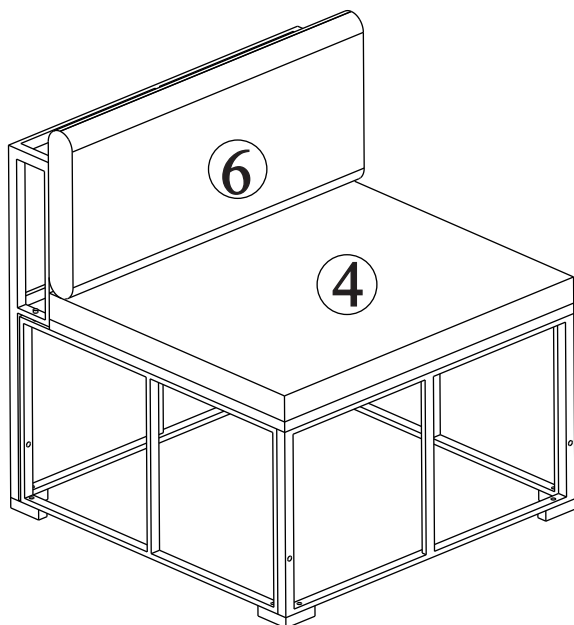


STEG 6 (Montering av hörnmodul)

Skruva ihop höger bakre ram (E) & vänster bakre ram (F) med bult (15), mutter (14) och skruvnyckeln (13).

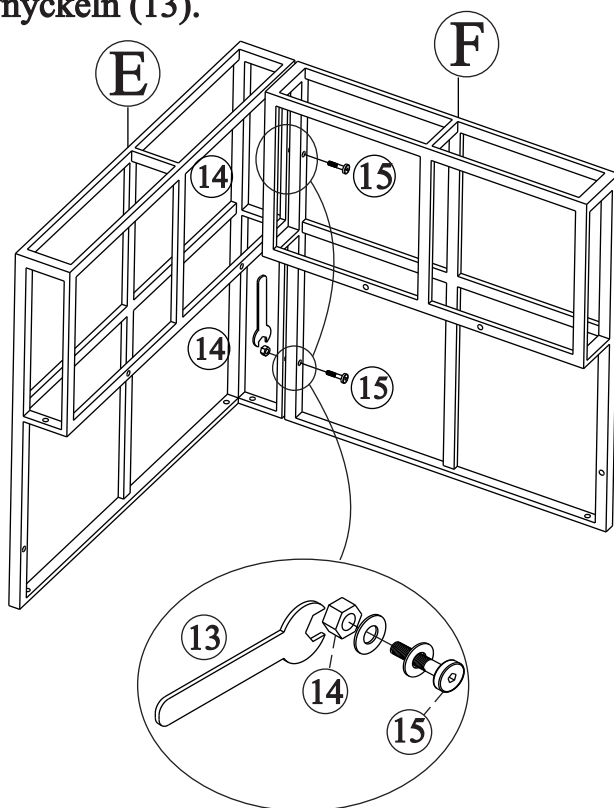


STEG 7

Skruva ihop panelram (B) & (G) med bult (2) enligt bilden.

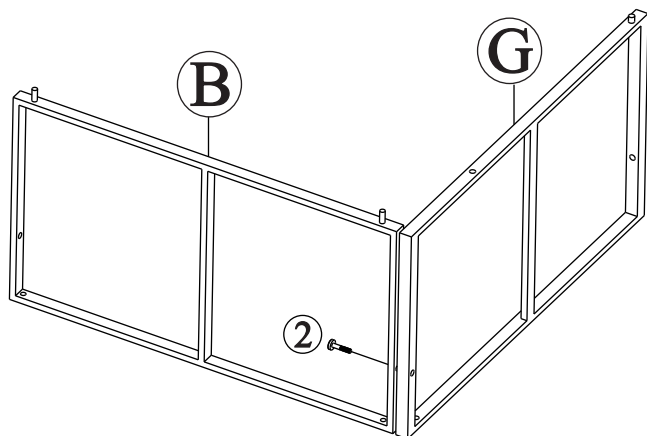


STEG 8

Skruva ihop delarna från Steg 6 & 7 med bultar (1) & (2) enligt bilden.

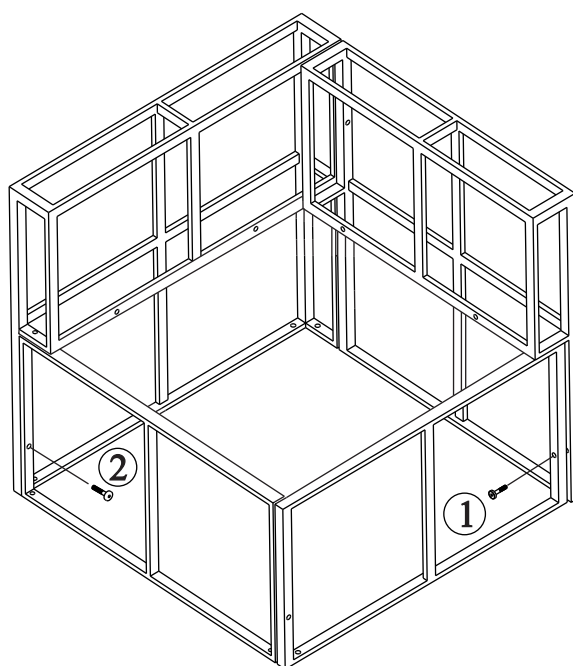


STEG 9

Skruva fast sitsramen (H) i delarna från Steg 8 med bultar (2) & (15), mutter (14) och skruvnyckel (13) enligt bilden.

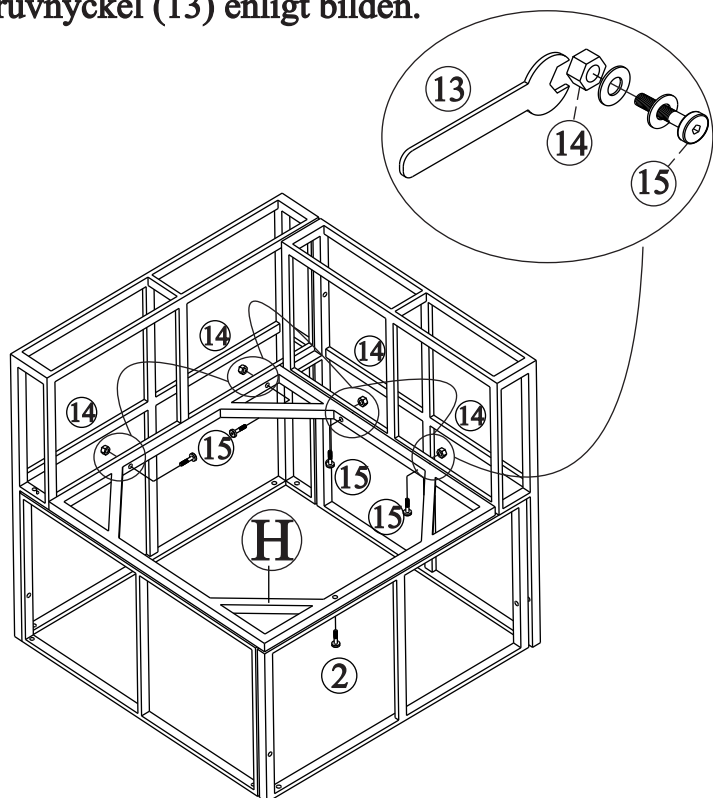


STEG 10

Skruva fast fötter (10) med bult (3) på modulens botten enligt bilden.

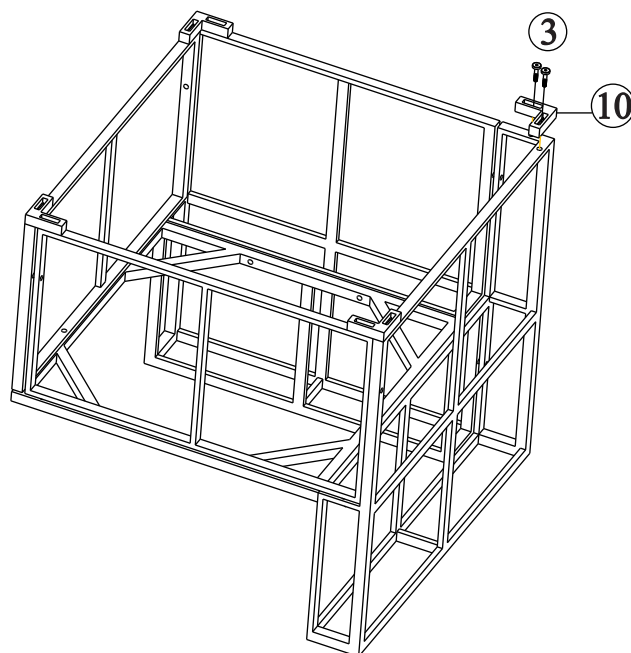


STEG 11

Placera ut dynor (5), (7) & (8) enligt bilden för att färdigställa monteringen av hörnmodulen.

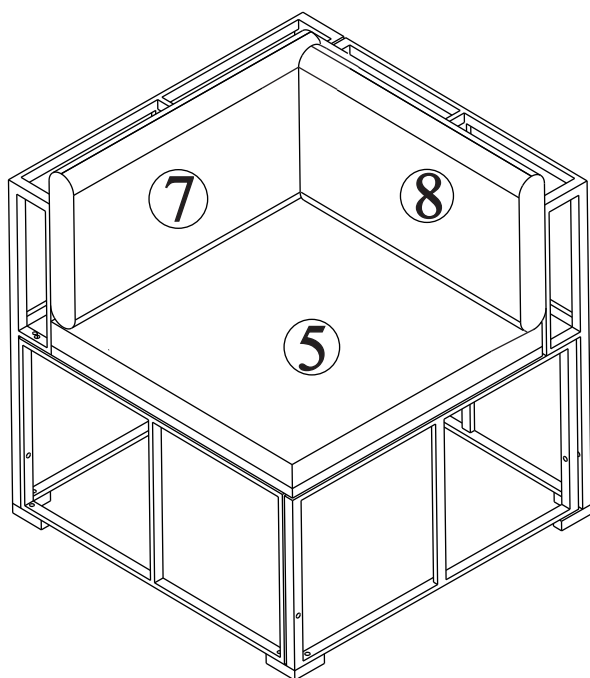


STEG 12 (Montering av bordet)

Skruva fast panelram (B) x2 i panelram (C) med bult (2) enligt bilden.

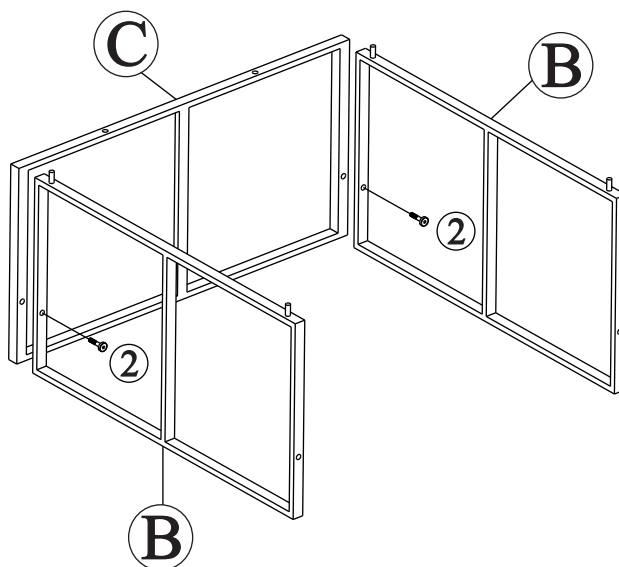


STEG 13

Skruva fast panelram (C) i delarna från Steg 12 med bult (2) enligt bilden.

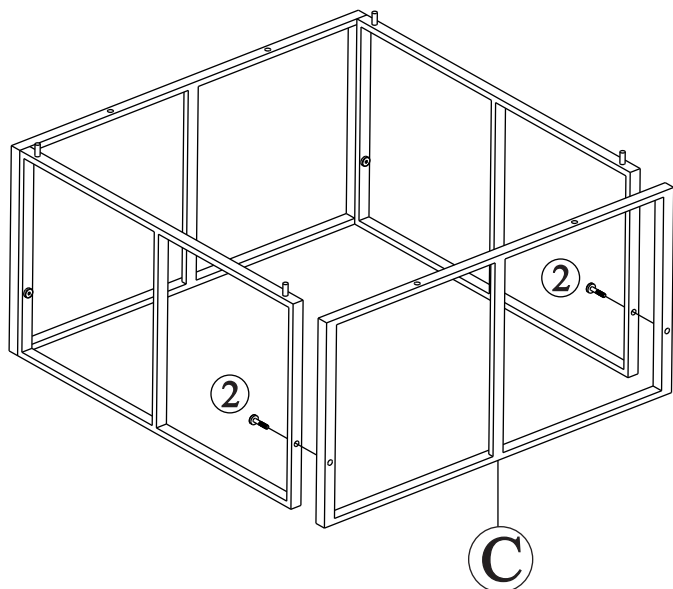


STEG 14

Skruva fast ramen för bordsskivan (I) i delarna från Steg 13 med bult (2) enligt bilden.

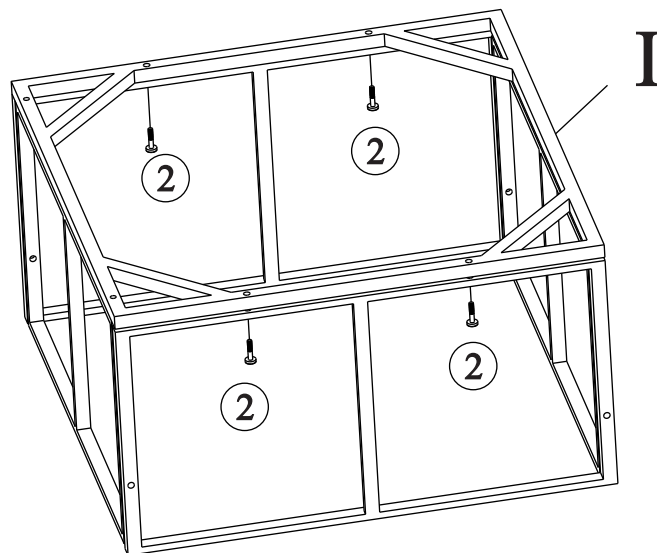


STEG 15

Skruva fast fötter (10) med bult (3) på modulens botten enligt bilden.

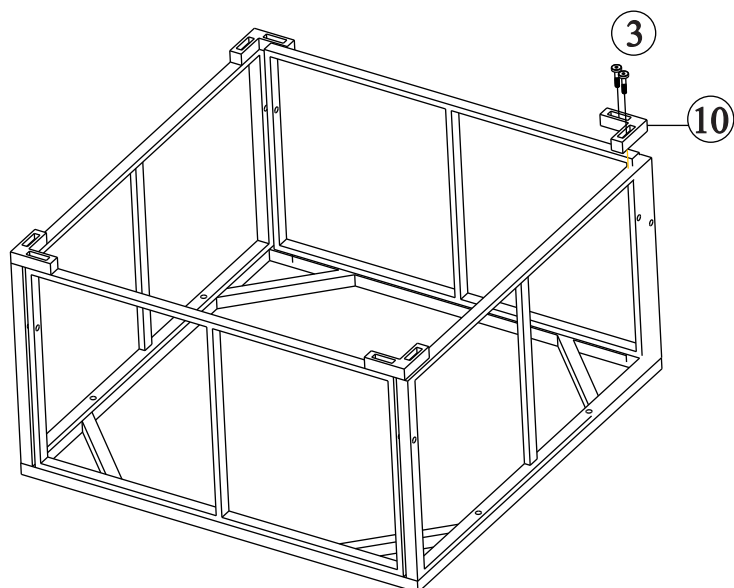

STEG 16

Placera glasskivan (9) på bordet enligt bilden för att färdigställa monteringen.

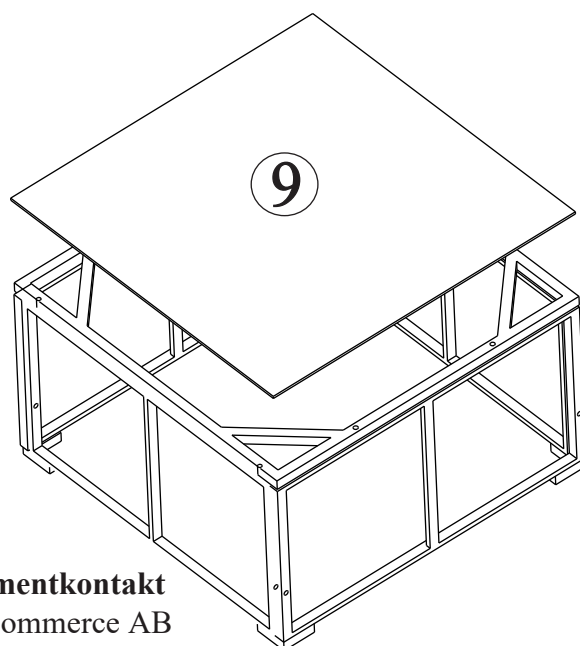

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige