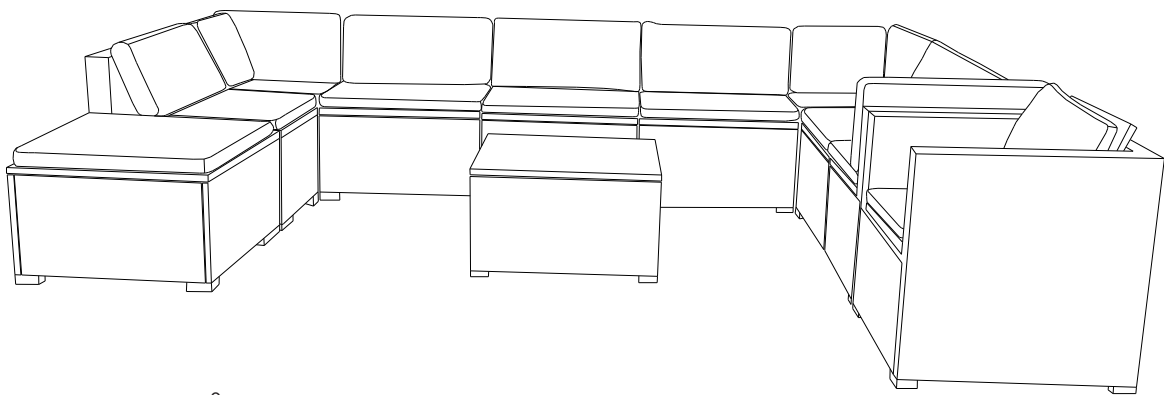


BRUKSANVISNING



**DRA INTE ÅT ALLA SKRUVAR INNAN INSTALLATIONEN
ÄR HELT KLAR**

VIKTIGT – LÄS MONTERINGSANVISNINGARNA NOGA INNAN DU BÖRJAR

Ta inte bort etiketten med batchnummer som finns på möbeln. Om du behöver hjälp med service eller reklamation av din möbel – ange möblens batchnummer till återförsäljaren, så att du kan få rätt reservdelar till just din möbel.

XX-YYWW

SKU: 166-1-14
MODELLNAMN: Steninge
Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige

Observera att alla skruvar först ska skruvas åt löst.

Vrid 2-3 gånger så att skruven greppar av sig själv och koppla ihop alla delar löst. Skruvarna får endast skruvas åt hårt när alla moduler är hopsatta med varandra på detta sätt. Annars är installationen inte möjlig.

Var uppmärksam! Sätt först i samtliga skruvar löst. Dra inte åt, för då finns risk att skruvhålen inte passar.

Anmärkningar om en smidig montering:

Innan du drar åt skruvarna helt, kontrollera noggrant alla skruvar och dra åt dem (endast) i den utsträckning som produkten fortfarande är belastad (särskilt stolar eller solstolar). Om du är säker på att din produkt tål belastning, placera den på ett fast, jämnt underlag och sätt försiktigt

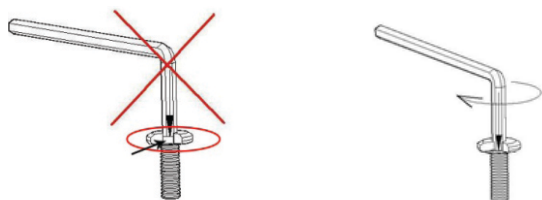
lite vikt på den. De olika komponenterna kan sedan anpassas till varandra. Dra sedan åt skruvarna helt. Därmed uppnår du optimal inriktning av produkten och förhindrar en sned montering. Sitt inte på den utan prova med en mindre tyngd som några böcker eller liknande. Innan du drar åt skruvarna helt, gör såhär för bästa resultat:

Ställ möbeln på en helt slät yta och lägg ett mycket tungt föremål (ca 10-15kg) på den, så att alla ben nuddar marken. Skruva därefter i skruvarna helt. Obs – använd inte din kroppstyngd, då det är för mycket vikt. Om du följer dessa råd blir din möbel stabil.

Om du inte följer dessa instruktioner kommer möbeln att bli ostadig och "vickig" då produkten upplevs ojämn.

Din nya möbel är handgjord. Små avvikelser kan därför förekomma och är ett kvalitetsattribut snarare än ett fel.

Tips: Var noga med att alltid sätta in insexnyckeln helt ner i skruven.



Om du inte gör det finns risk att insexnyckeln slinter, vilket skadar skruven. Skruven kan då bli obrukbar.



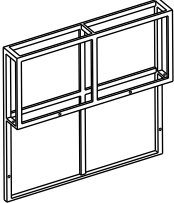

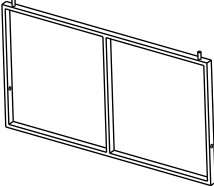

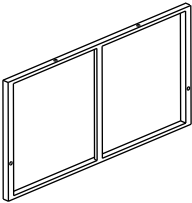

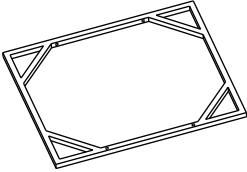
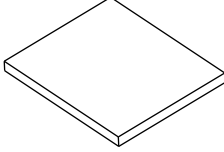
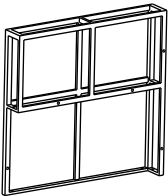
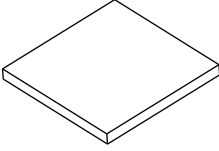
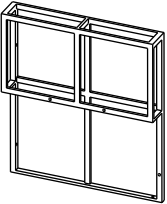
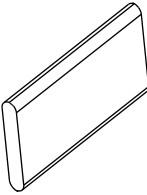
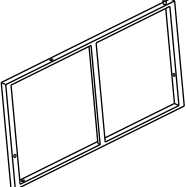
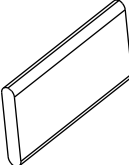
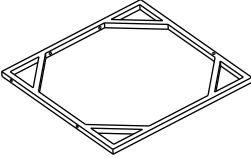
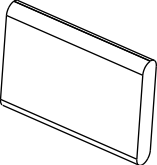
VIKTIGT


















Använd inte den här produkten om delar saknas, är skadade eller utslitna.

Använd inte elektriska skruvdragare för att montera produkten. Den höga kraften i elektriska verktyg kommer dra åt skruvarna för hårt vilket kan skada gängorna.

Spänn inte skruvar eller muttrar för hårt. Dra åt alla skruvar efter att hela möbeln monterats. Stå eller sitt inte på bordet.


För att förlänga livslängden på möbeln, undvik att låta den stå i regn. Under vintertid rekommenderar vi att möbeln förvaras inomhus, i torr miljö.

<u>Del</u>			<u>Del</u>		
A		5 st	1		3 st
			M6 x 40		
B		17 st	2		59 st
			M6 x 30		
C		9 st	3		88 st
			M6 x 25		
D		5 st	4		5 st
			Stolsdyna		
E		3 st	5		3 st
			Hörndyna		
F		3 st	6		5 st
			Ryggdyna		
G		3 st	7		3 st
			Stor hörndyna		
H		3 st	8		3 st
			Liten hörndyna		
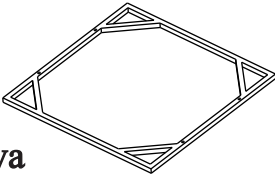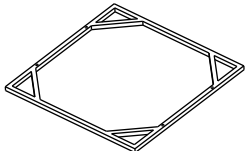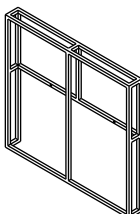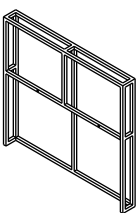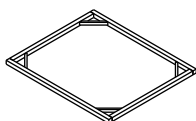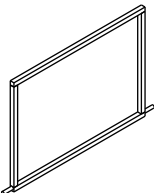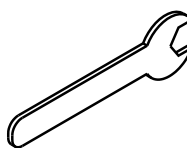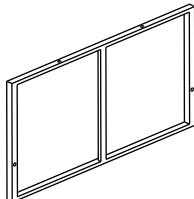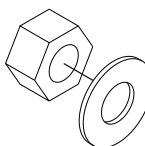
<u>Del</u>			<u>Del</u>		
I		1 st	9		1 st
Ram för bordsskiva			Glasskiva		
K		1 st	10		1 st
Ram för sittpuff			Sittdyna		
L		1 st	11		1 st
Höger armstöd			Ryggdyna stol		
M		1 st	12		1 st
Vänster armstöd			Stolsdyna		
N		1 st	13		44 st
Bakre ram			Fot		
O		1 st	14		16 st
Solsitsram			Anslutningsdel		
P		1 st	15		1 st
Ryggstöd			Skruvnyckel		
Q		1 st	16		38 st
Frontram			Mutter M6		
			17		1 st
			Insexnyckel		
			18		38 st
			M6x50		


STEG1(Montering - Soffmodul)

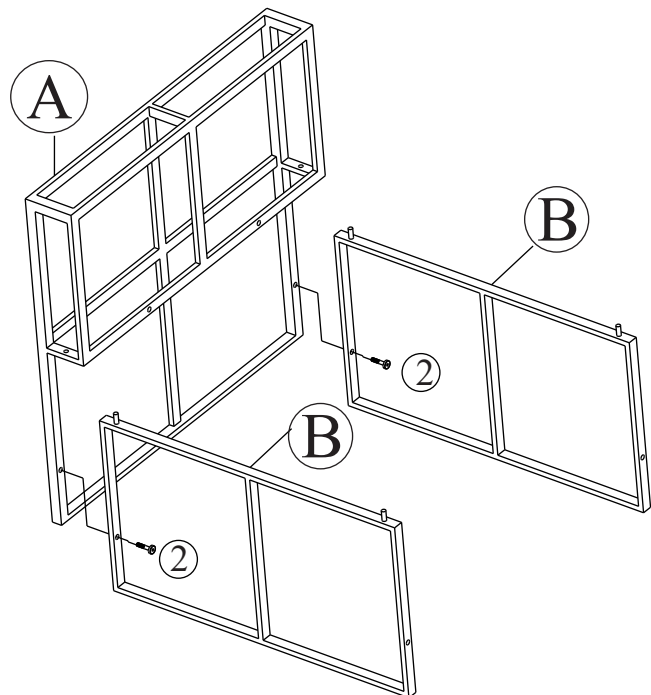Skruva fast panelram B (B) x2 i bakre ram (A) med bult (2) enligt bilden.




STEG 2

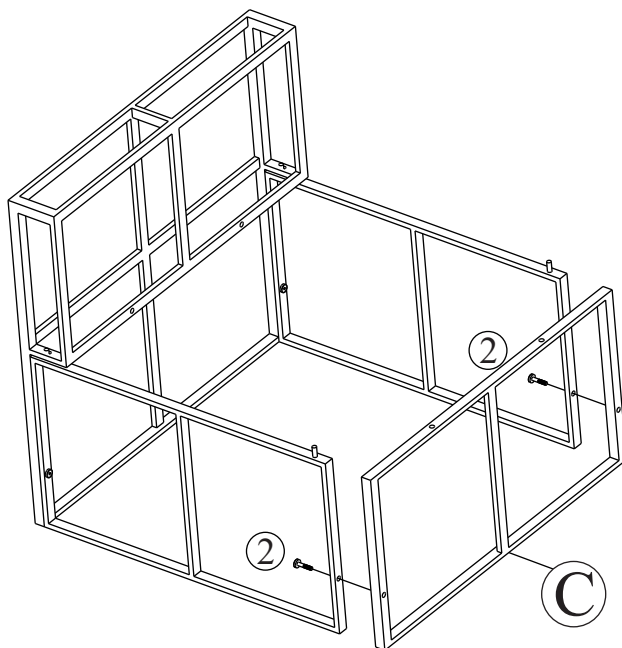Skruva fast panelram C (C) i delarna från Steg 1 med bult (2) enligt bilden.




STEG3

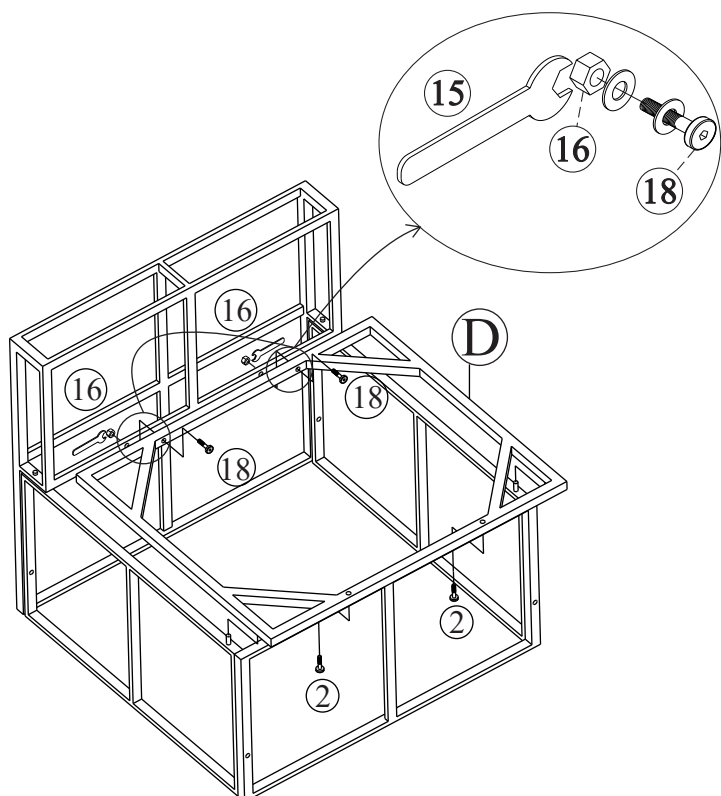Skruva fast sitsramen (D) i delarna från Steg 2 med bultar (2) & (18) och mutter M6 (16) enligt bilden.




STEG4

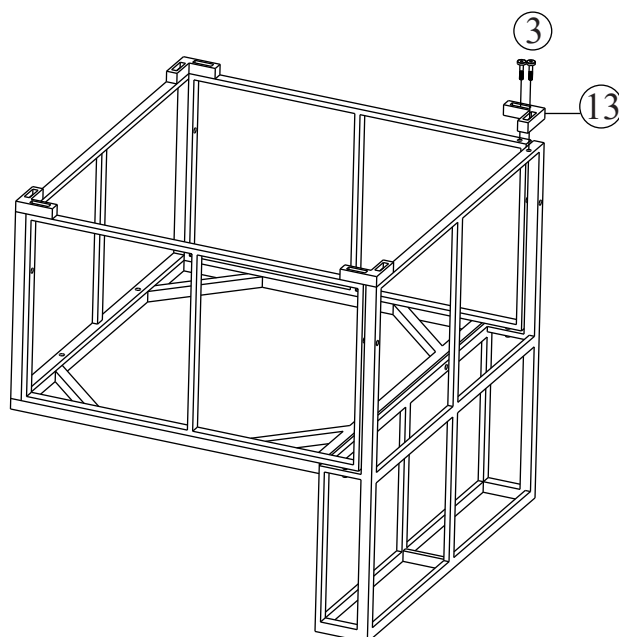Skruva fast fyra fötter (13) med två bultar (3) per fot enligt bilden.




STEG 5

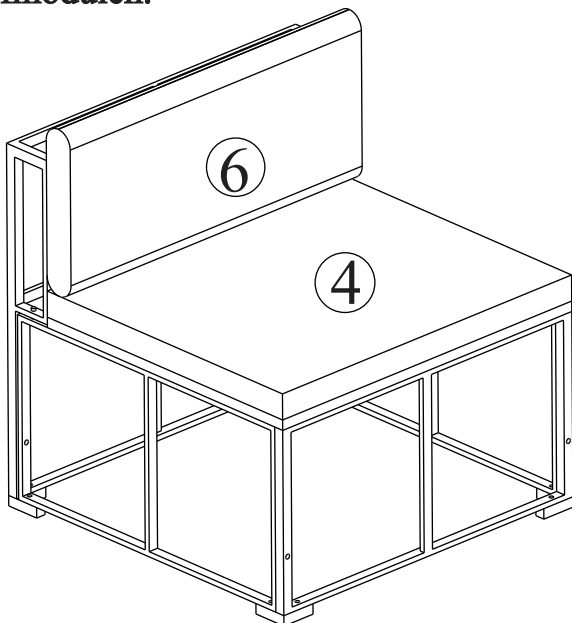Placera sittdyna (4) och ryggdyna (6) enligt bilden för att färdigställa monteringen av soffmodulen.




STEG 6 (Montering - hörnmodul)

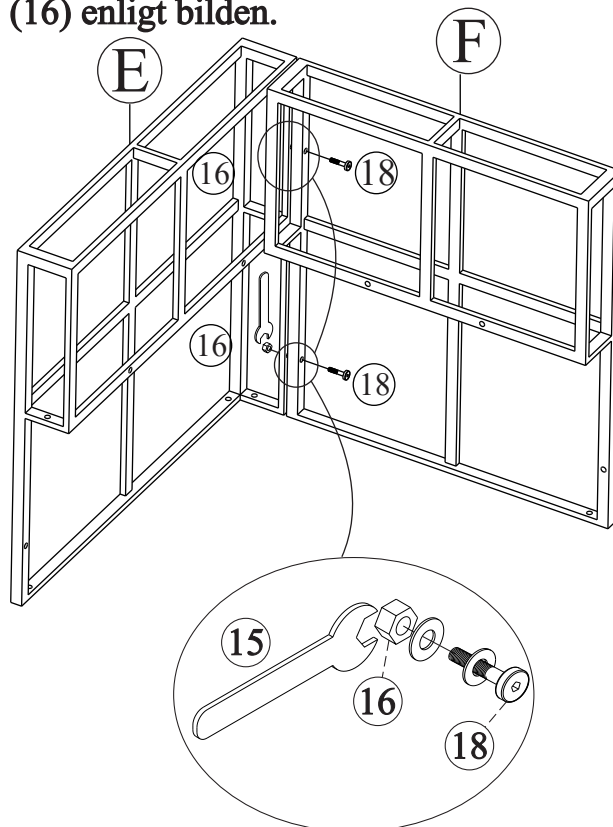Skruv ihop den stora hörnramen (E) och den lilla hörnramen (F) med bult (18) och mutter (16) enligt bilden.




STEG 7

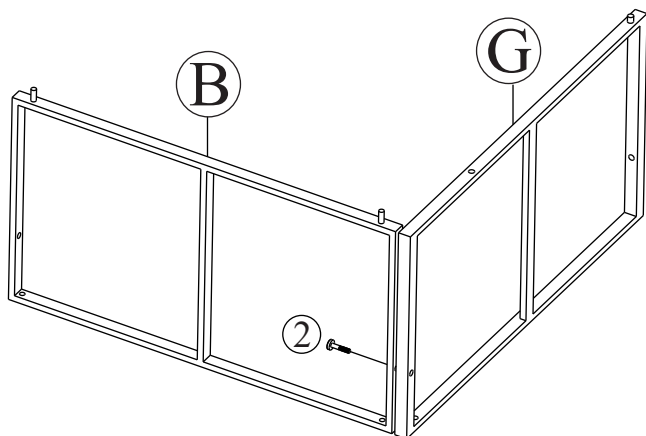Skruva ihop panelram (B) & (G) med bult (2) enligt bilden.




STEG 8

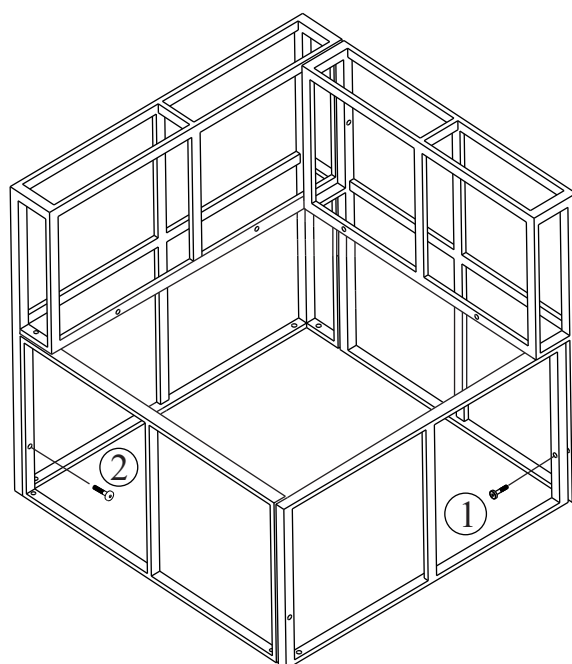Skruva ihop delarna från Steg 6 & 7 med bult (1) & (2) enligt bilden.




STEG 9

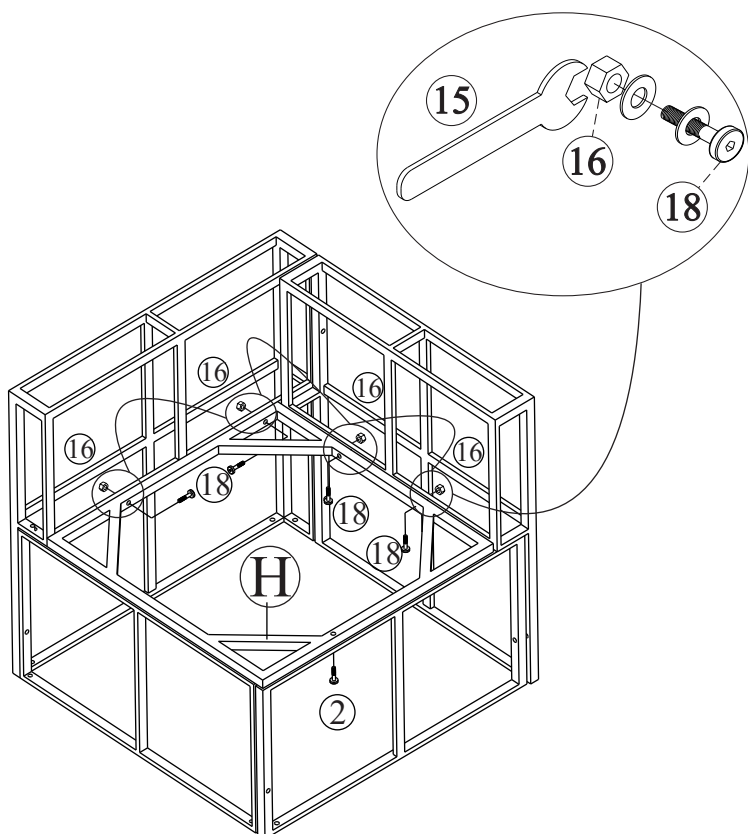Skruva fast sitsram (H) i delarna från Steg 8 med bult (2) & (18) och mutter (16) enligt bilden.




STEG 10

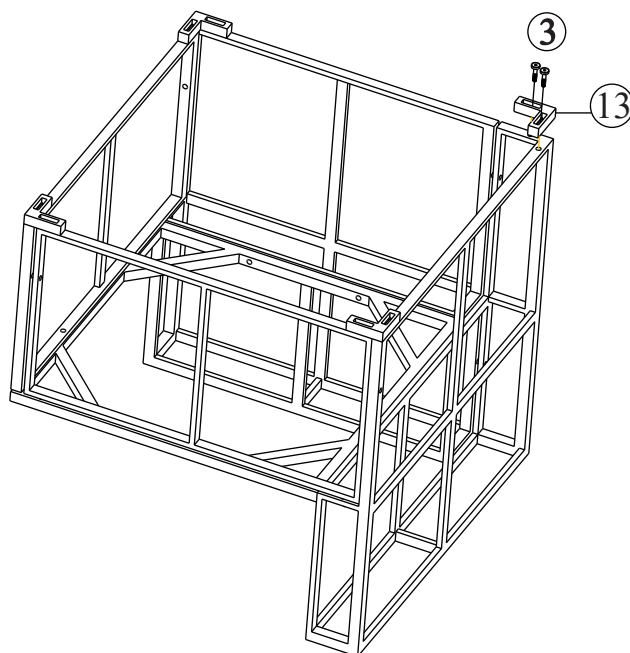Skruva fast fyra fötter (13) med två bultar (3) per fot enligt bilden.




STEG 11

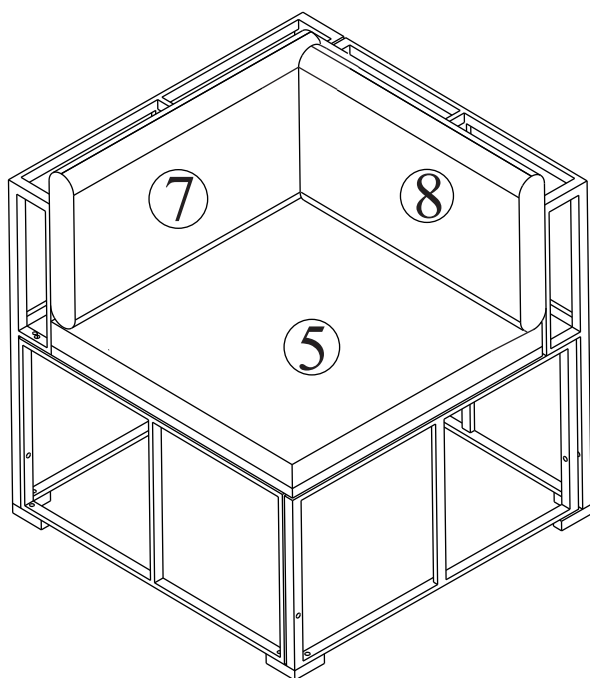Placera dynorna (5), (7) & (8) enligt bilden för att färdigställa monteringen av hörnmodulen.




STEG 12 (Montering - Bord)

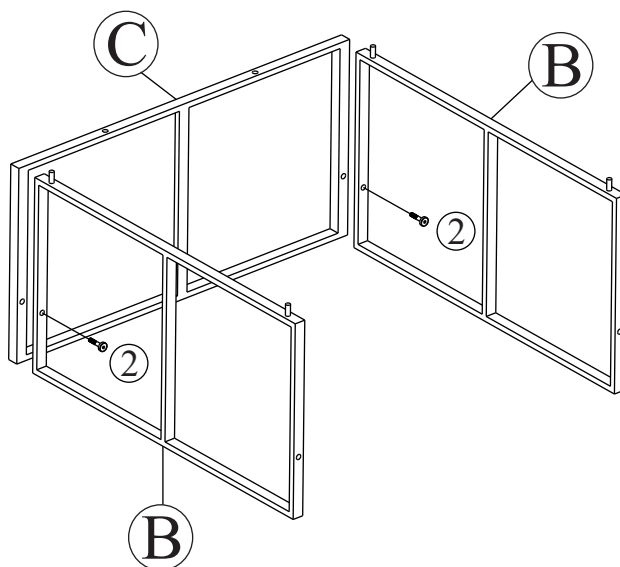Skruva fast panelram (B) x2 i panelram (C) med bult (2) enligt bilden.




STEG 13

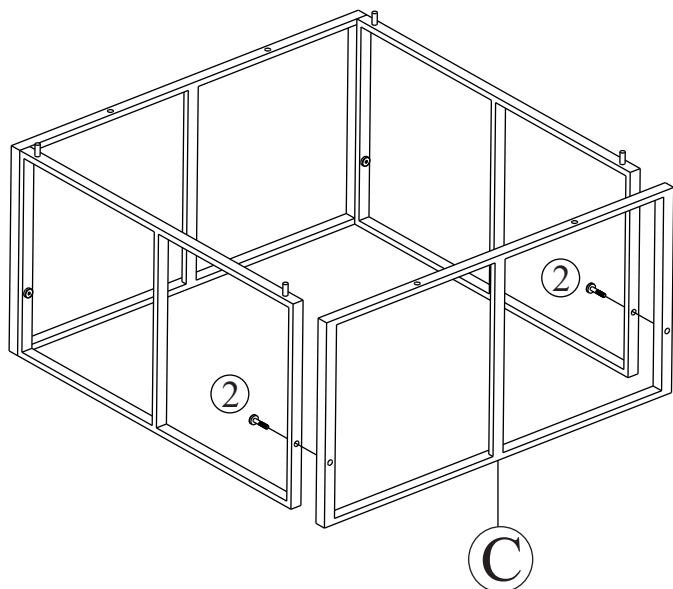Skruva fast den andra panelram (C) i delarna från Steg 12 med bult (2) enligt bilden.




STEG 14

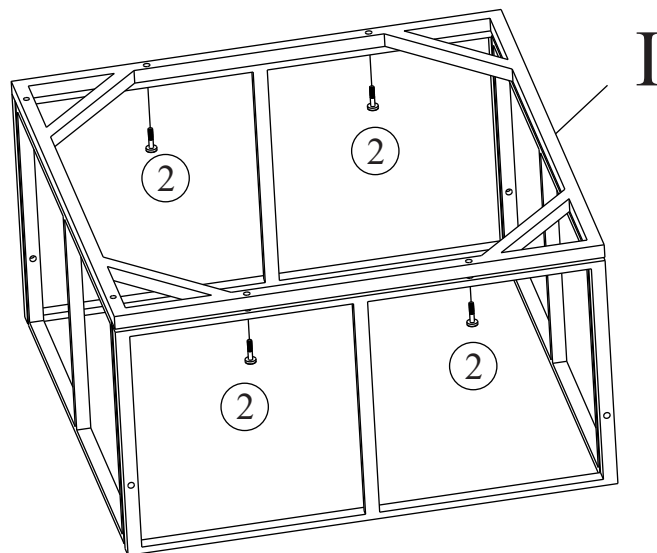Skruva fast ramen för bordsskivan (I) i delarna från Steg 13 med bult (2) enligt bilden.




STEG 15

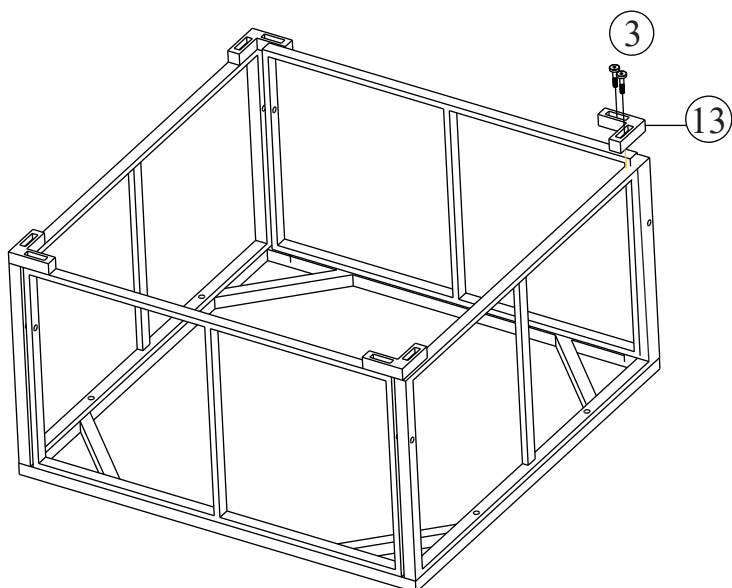Skruva fast fyra fötter (13) med två bultar (3) per fot enligt bilden.




Steg 16

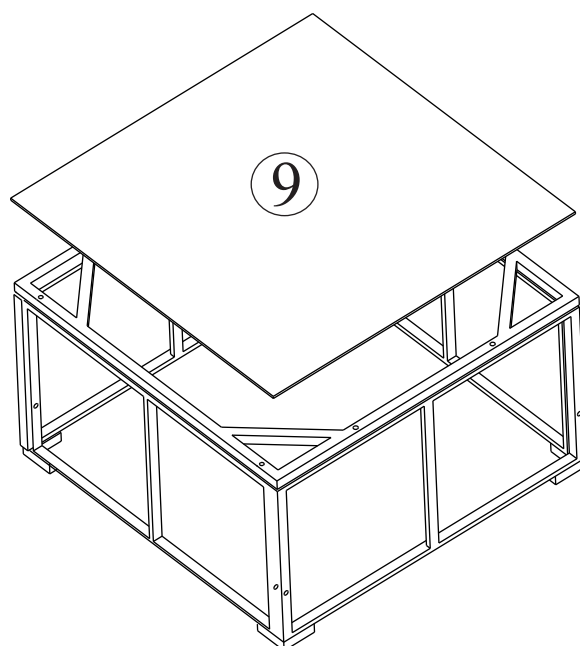Placera bordsskivan (9) på bordet för att färdigställa monteringen av bordet.




STEG 17 (Montering - Sittpuff)

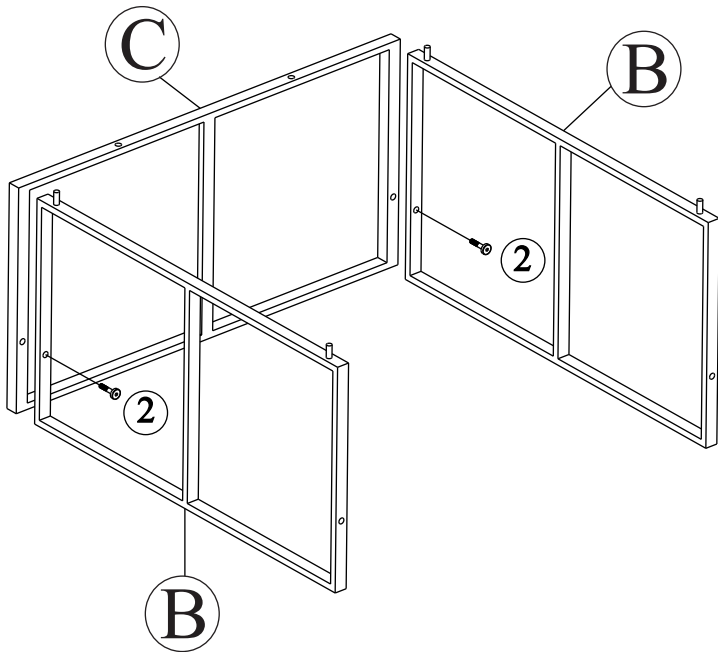Skruva fast panelram (B) x2 i panelram (C) med bult (2) enligt bilden.




STEG 18

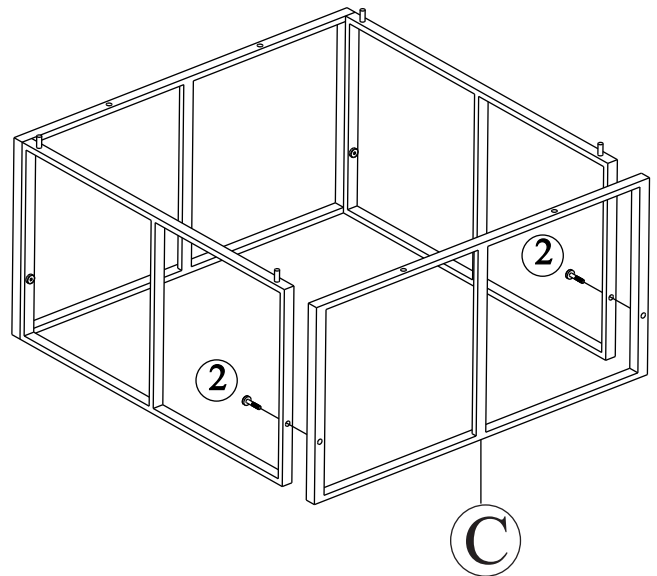Skruva fast den andra panelram (C) i delarna från Steg 17 med bult (2) enligt bilden.




STEG 19

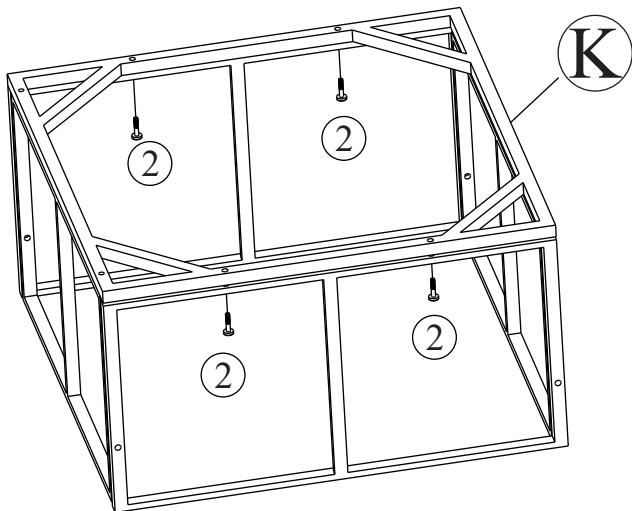Skruva fast toppramen (K) i delarna från Steg 18 med bult (2) enligt bilden.




STEG 20

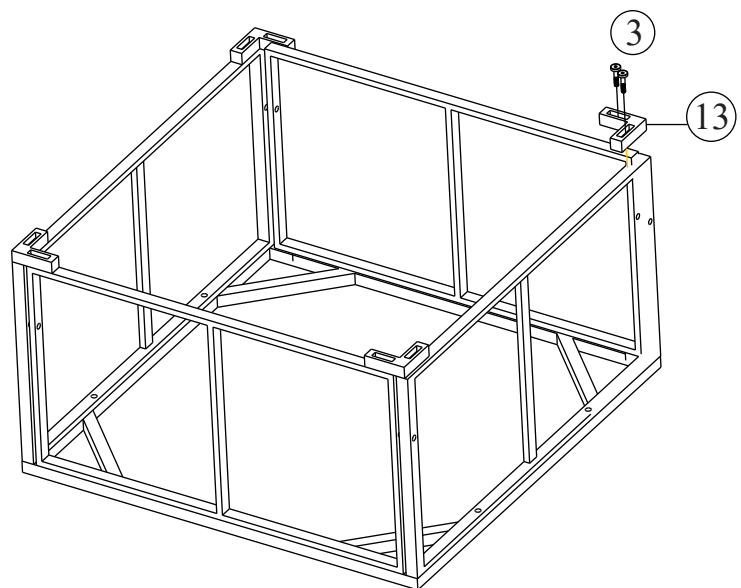Skruva fast fyra fötter (13) med två bultar (3) per fot enligt bilden.




STEG 21

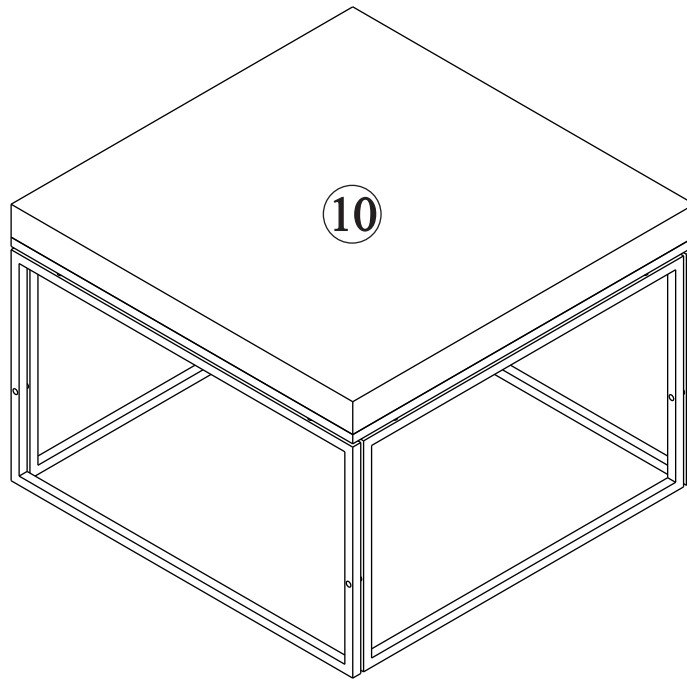Placera sittpuffsdynan (10) på sittpuffen för att färdigställa monteringen av sittpuffen.




STEG 22

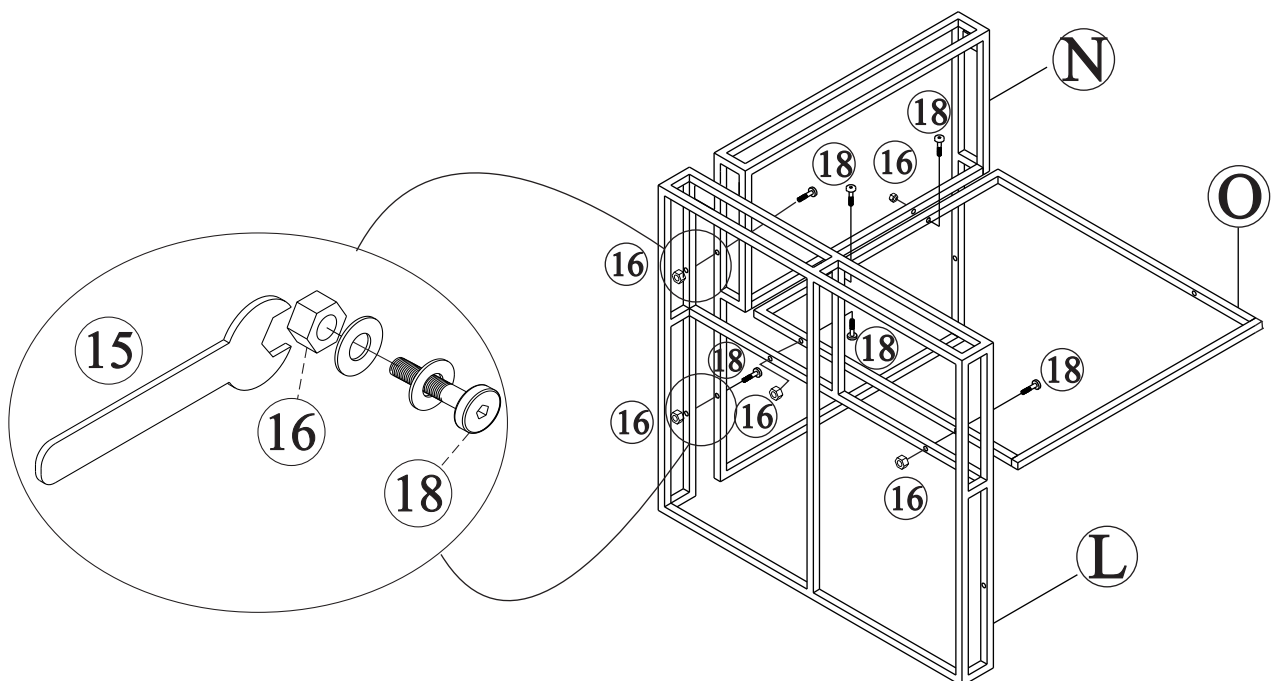Skruva ihop höger ram (L), bakre ram (N) och sitsram (O) med bult (18), mutter (16) och skruvnyckel (15) enligt bilden.




STEG 23

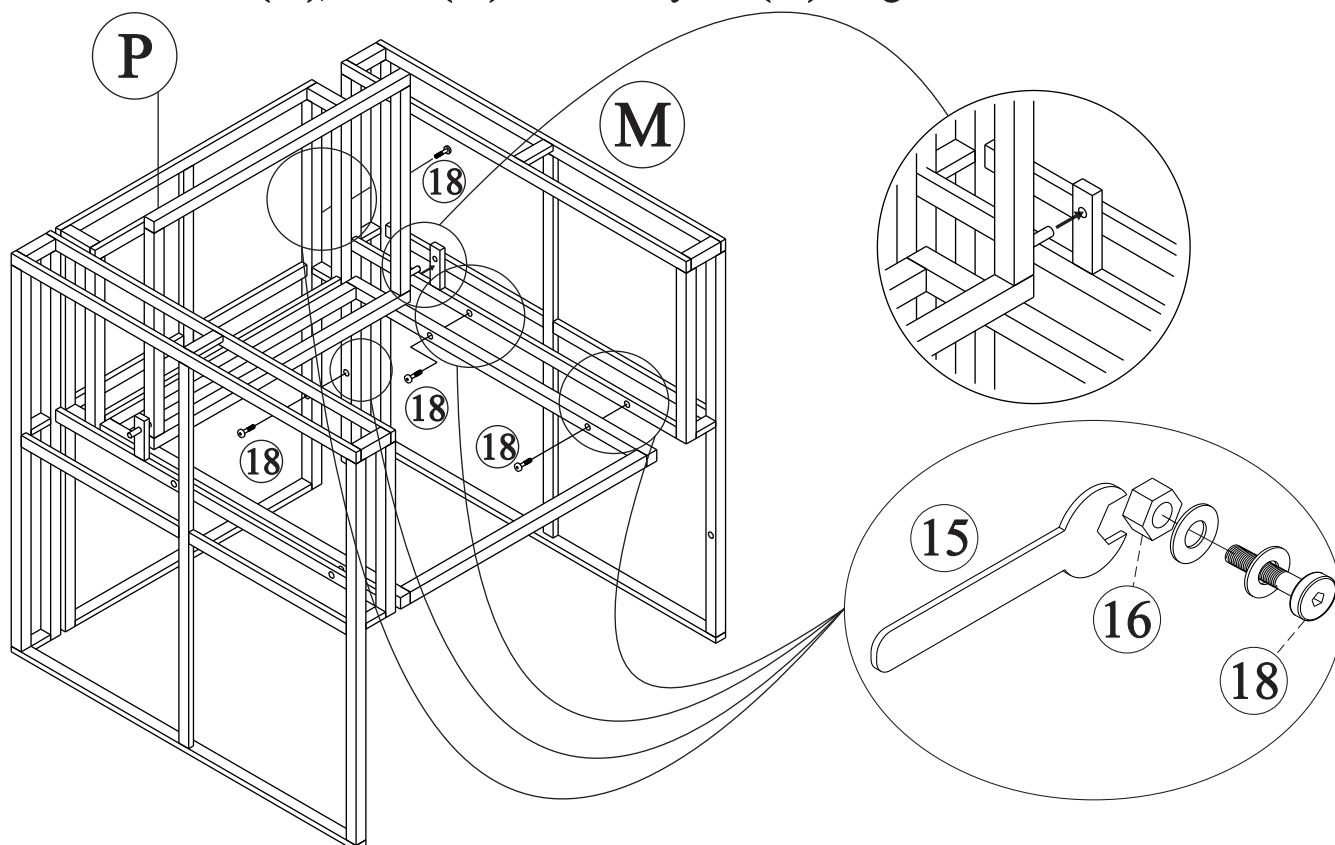Skruva fast vänster ram (M) och ryggstöd (P) i delarna från Steg 22 med bult (18), mutter (16) och skruvnyckel (15) enligt bilden.




STEG 24

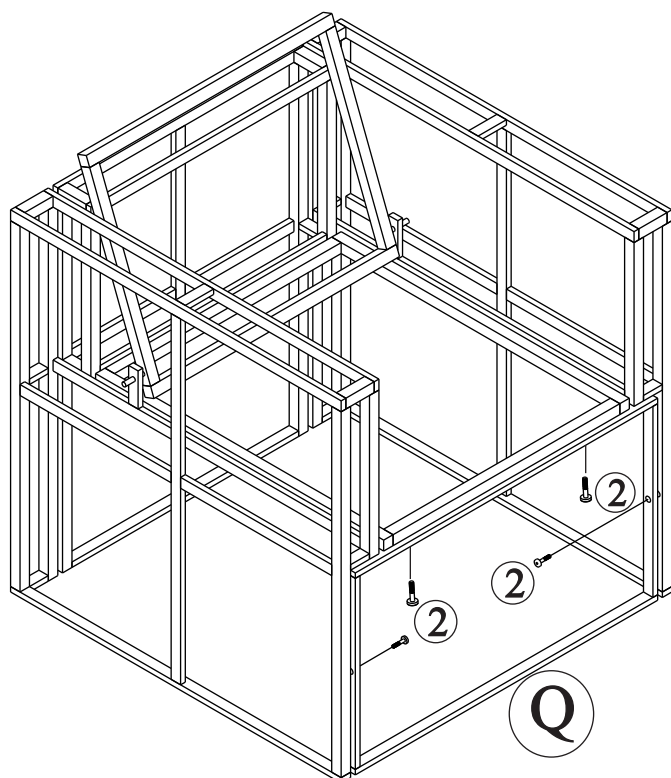Skruva fast frontramen (Q) i delarna från Steg 23 med bult (2) enligt bilden.



STEG 25

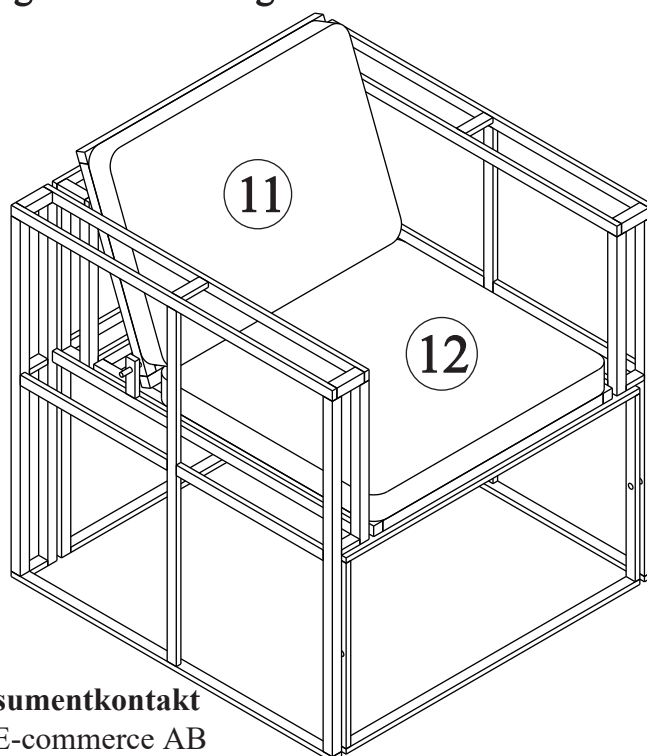Placera dynorna (11) & (12) enligt bilden för att färdigställa monteringen av stolen.



Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige