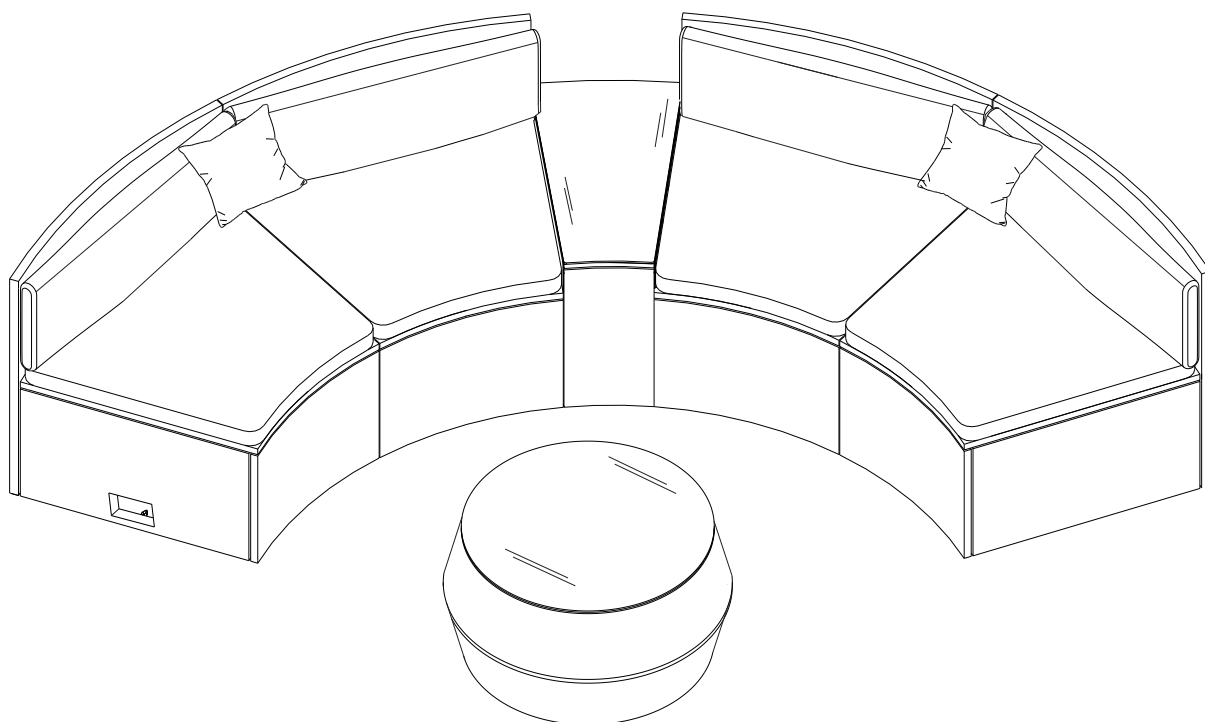


BRUKSANVISNING



**DRA INTE ÅT ALLA SKRUVAR INNAN INSTALLATIONEN
ÄR HELT KLAR**

VIKTIGT – LÄS MONTERINGSANVISNINGARNA NOGA INNAN DU BÖRJAR

Ta inte bort etiketten med batchnummer som finns på möbeln. Om du behöver hjälp med service eller reklamation av din möbel – ange möblens batchnummer till återförsäljaren, så att du kan få rätt reservdelar till just din möbel.

XX-YYWW

SKU: 166-1-56

MODELLNAMN: Färingsö

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Sverige

Observera att alla skruvar först ska skruvas åt löst.

Vrid 2-3 gånger så att skruven greppar av sig själv och koppla ihop alla delar löst. Skruvarna får endast skruvas åt hårt när alla moduler är hopsatta med varandra på detta sätt. Annars är installationen inte möjlig.

Var uppmärksam! Sätt först i samtliga skruvar löst. Dra inte åt, för då finns risk att skruvhålen inte passar.

Anmärkningar om en smidig montering:

Innan du drar åt skruvarna helt, kontrollera noggrant alla skruvar och dra åt dem

(endast) i den utsträckning som produkten fortfarande är belastad (särskilt stolar eller solstolar). Om du är säker på att din produkt tål belastning, placera den på ett fast, jämnt underlag och sätt försiktigt lite vikt på den. De olika komponenterna kan sedan anpassas till varandra. Dra sedan åt skruvarna helt. Därmed uppnår du optimal inriktning av produkten och förhindrar en sned montering. Sitt inte på den utan prova med en mindre tyngd som några böcker eller liknande.

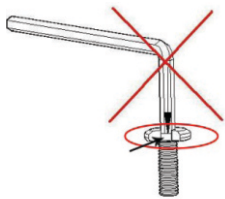
Innan du drar åt skruvarna helt, gör såhär för bästa resultat:

Ställ möbeln på en helt slät yta och lägg ett mycket tungt föremål (ca 10-15kg) på den, så att alla ben nuddar marken. Skruva därefter i skruvarna helt. Obs – använd inte din kroppstyngd, då det är för mycket vikt. Om du följer dessa råd blir din möbel stabil.

Om du inte följer dessa instruktioner kommer möbeln att bli ostadig och "vickig" då produkten upplevs ojämn.

Din nya möbel är handgjord. Små avvikelser kan därför förekomma och är ett kvalitetsattribut snarare än ett fel.

Tips: Var noga med att alltid sätta in insexnyckeln helt ner i skruven.



Om du inte gör det finns risk att insexnyckeln slinter, vilket skadar skruven. Skruven kan då bli obrukbar.



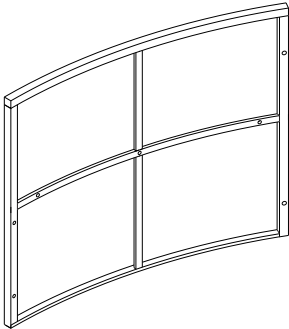

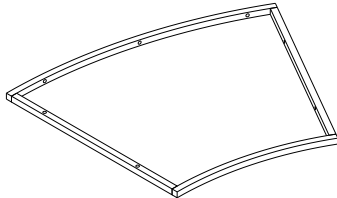

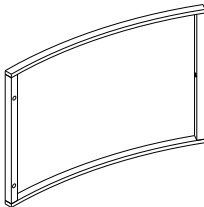

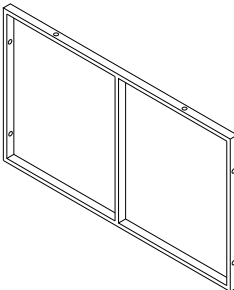

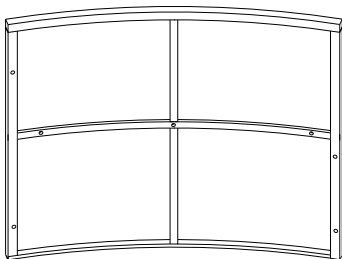

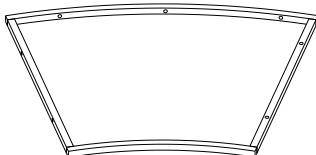

VIKTIGT
















Använd inte den här produkten om delar saknas, är skadade eller utslitna.










Använd inte elektriska skruvdragare för att montera produkten. Den höga kraften i elektriska verktyg kommer dra åt skruvarna för hårt vilket kan skada gängorna.

Spänn inte skruvar eller muttrar för hårt. Dra åt alla skruvar efter att hela möbeln monterats. Stå eller sitt inte på bordet.

För att förlänga livslängden på möbeln, undvik att låta den stå i regn. Under vintertid rekommenderar vi att möbeln förvaras inomhus, i torr miljö.


<u>Del</u>		<u>Del</u>		
A Bakre ram A 	1 st	1 Bult M6x40mm 	24 st	
B Sätessram B 	1 st	2 Bult M6x35mm 	14 st	
C Frontram C 	1 st	3 Bult M6x30mm 	22 st	
D Sidoram D 	2 st	4 Bult M6x20mm 	8 st	
E Bakre ram E 	1 st	5 Bult M6x60mm 	4 st	
F Sittram F 	2 st	6 Mutter M6 	4 st	
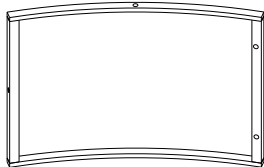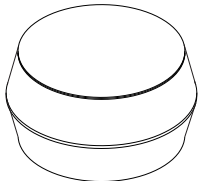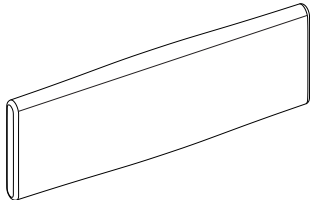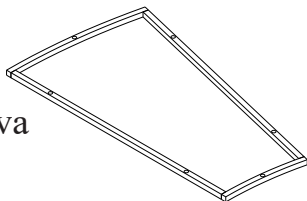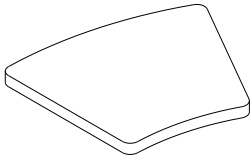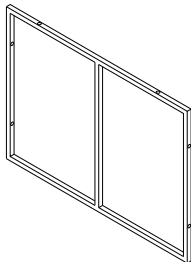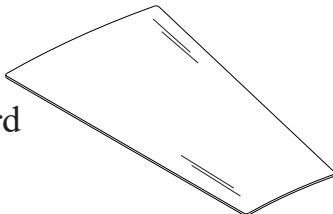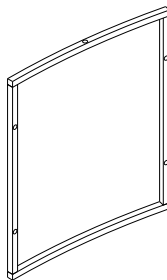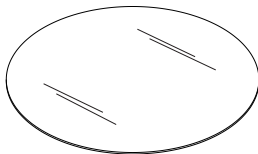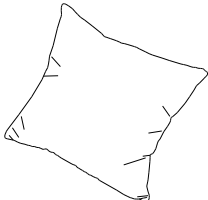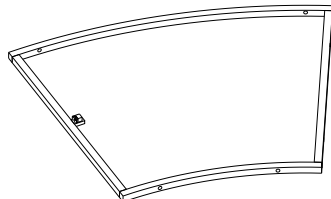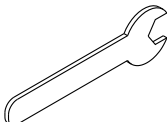
<u>Del</u>			<u>Del</u>				
G	Frontram		1 st	7	Anslutningsdel		4 st
H	Runt bord		1 st	8	Ryggdyna		4 st
I	Ram för bordsskiva		1 st	9	Sittdyna		4 st
J	Sidoram bord		2 st	10	Glasskiva bord		1 st
K	Bakre bordsraem		1 st	11	Glasskiva runt bord		1 st
L	Frontram bord		1 st	12	Kudde		2 st
M	Bottenram		1 st	13	Insexnyckel		1 st
				14	Nyckel		1 st
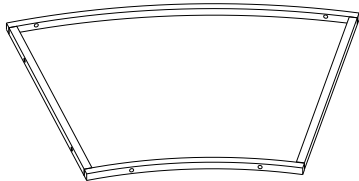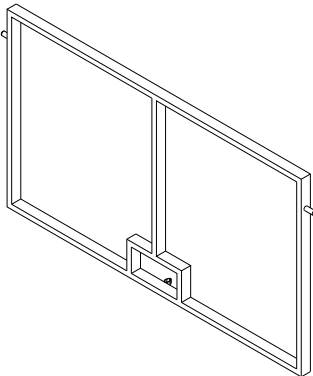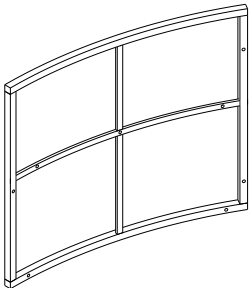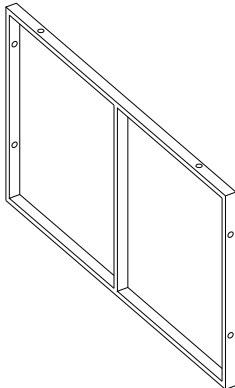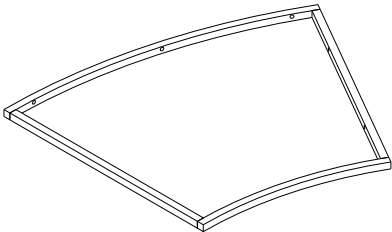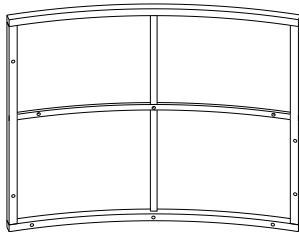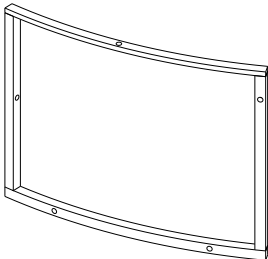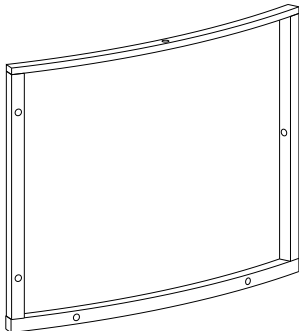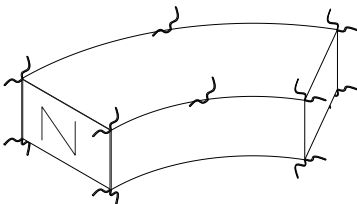
<u>Del</u>		<u>Del</u>			
N	Bottenram 	1 st	D1	Sidoram 	1 st
A1	Bakre ram 	1 st	D2	Sidoram 	1 st
B1	Sätesram 	1 st	E1	Bakre ram 	1 st
C1	Frontram 	1 st	G1	Frontram 	1 st
O	Regnskydd 	1 st			


STEG 1

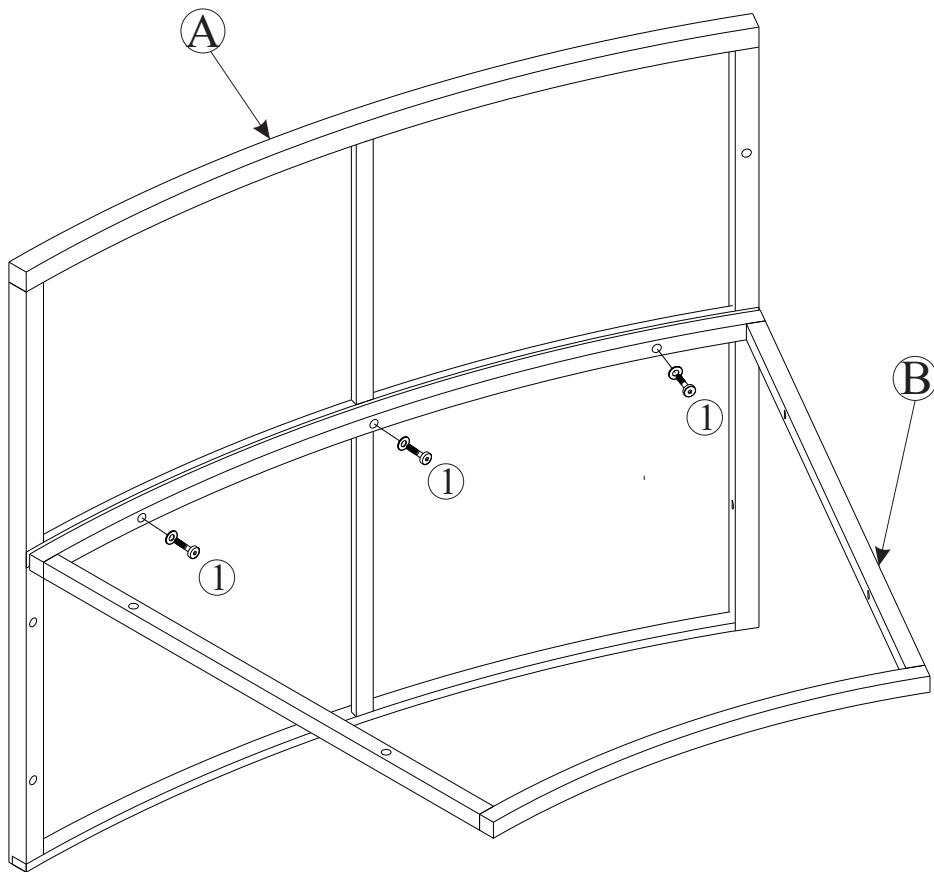Skruva ihop bakre ram A (A) med sätesram B (B) med bult (1) enligt bilden.




STEG 2

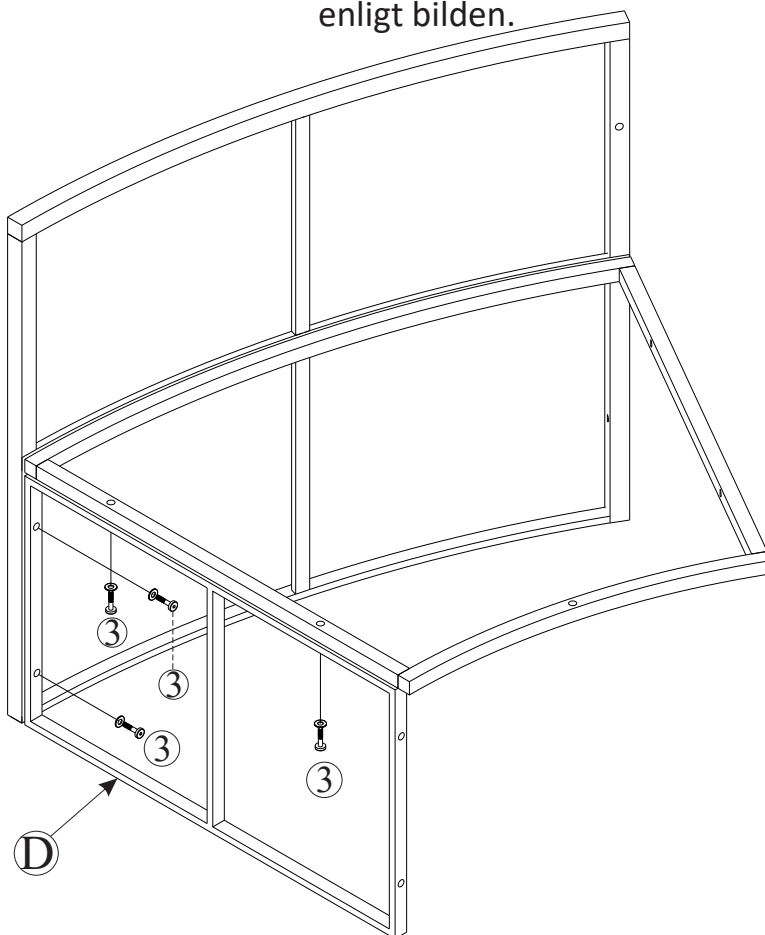Skruva fast sidoram D (D) i delarna från Steg 1 med bult (3) enligt bilden.




STEG 3

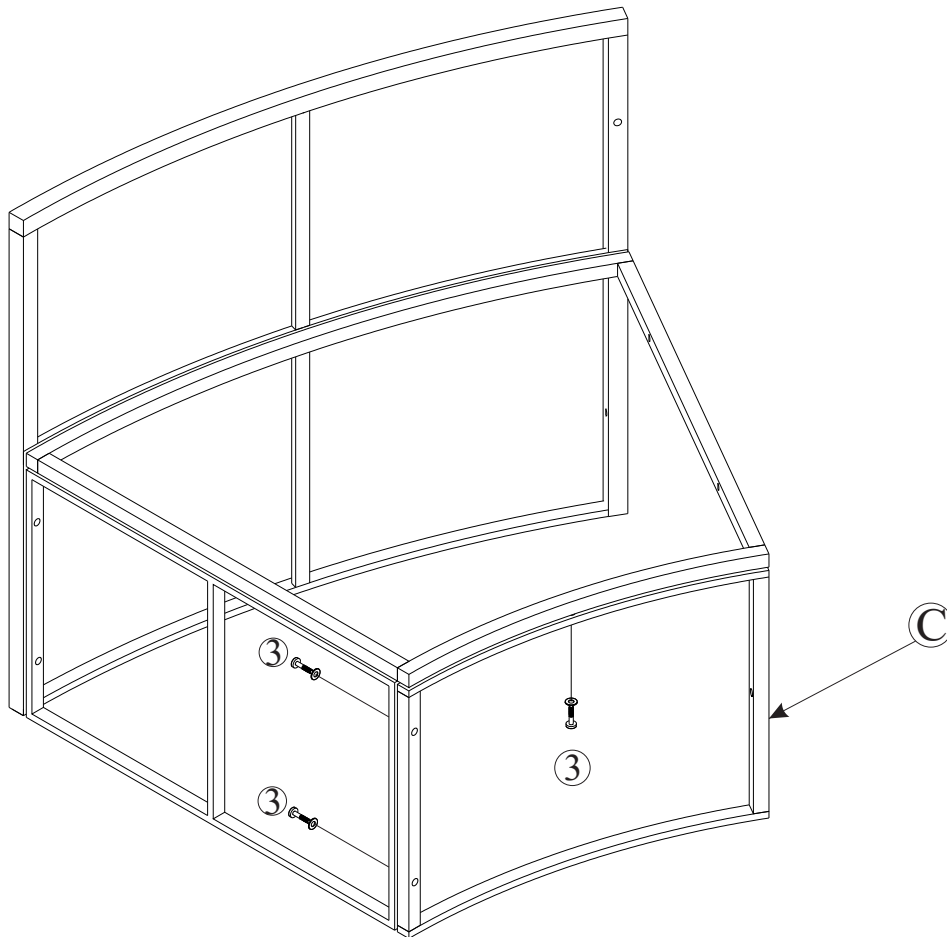Skruva fast frontram C (C) i delarna från Steg 2 med bult (3) enligt bilden.




STEG 4

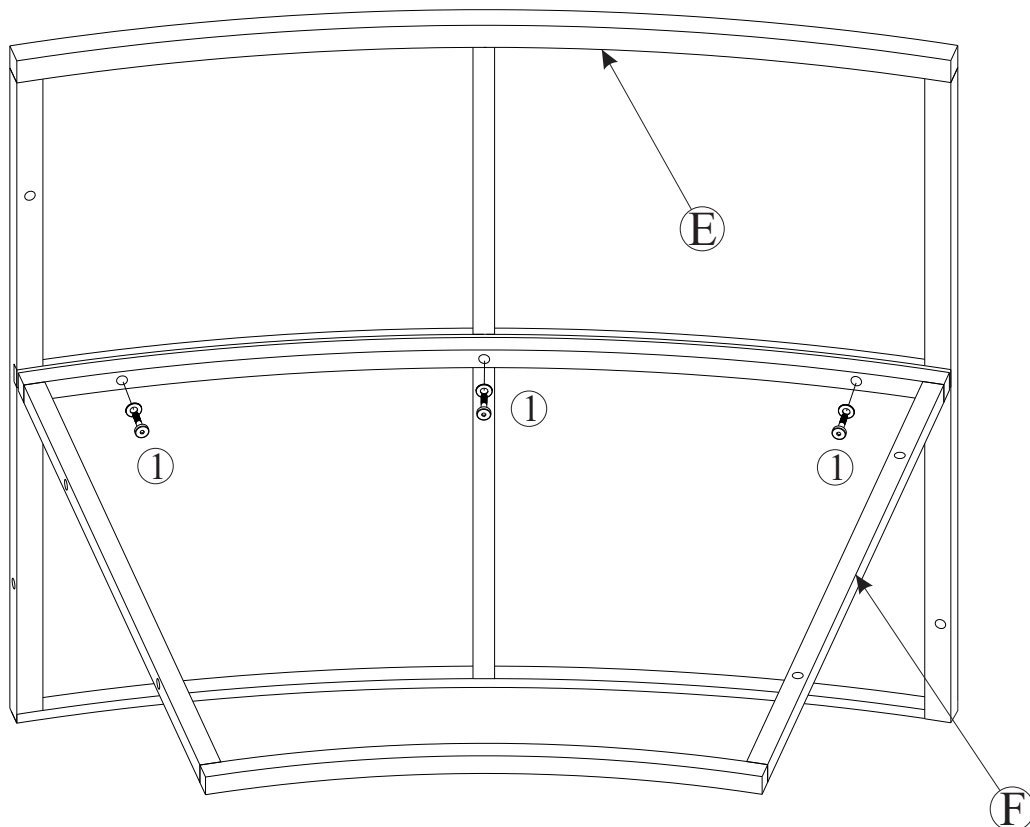Skruva ihop bakre ram E (E) och sätesram F (F) med bult (1) enligt bilden.




STEG 5

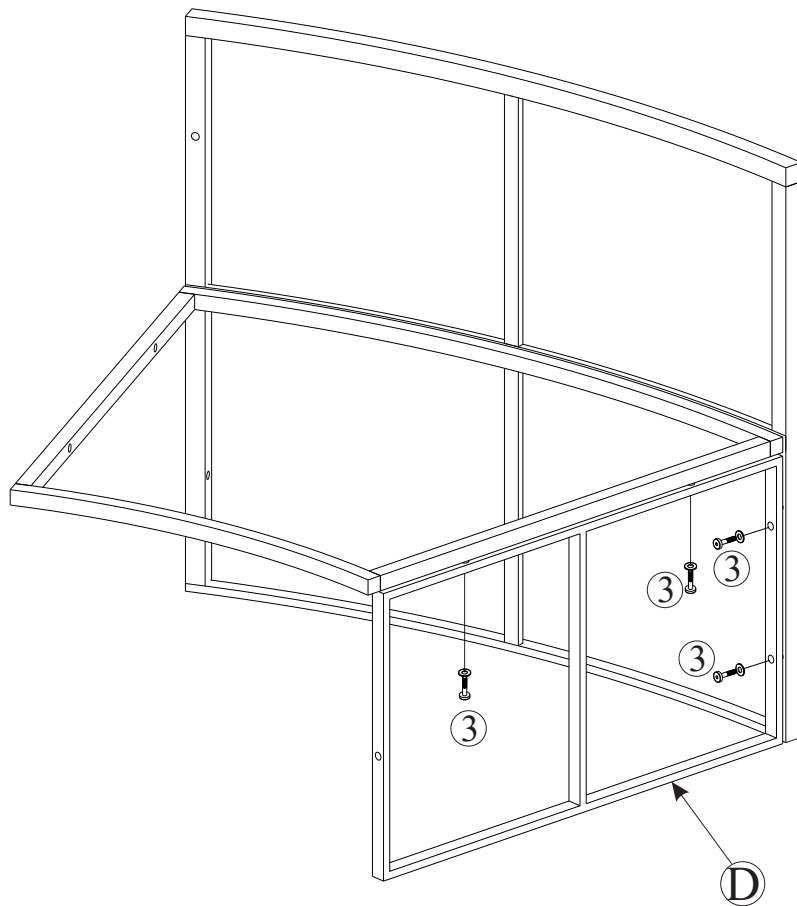Skruva fast sidoram D (D) i delarna från Steg 4 med bult (3) enligt bilden.




STEG 6

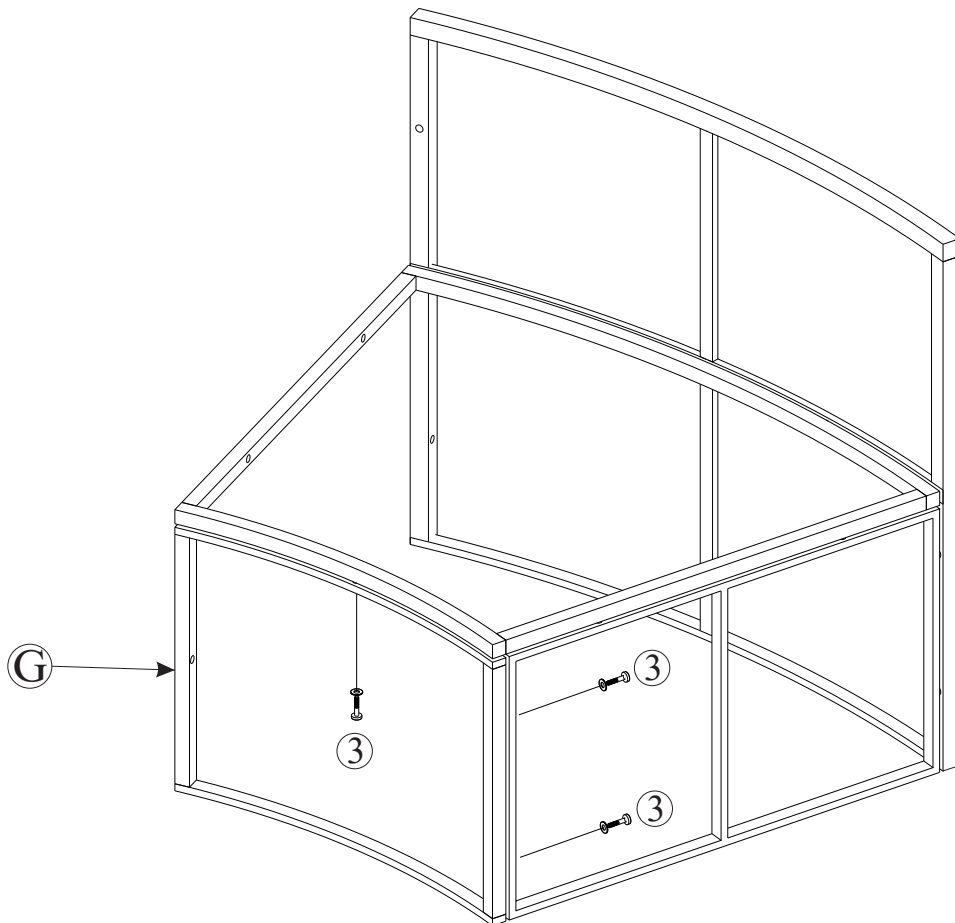Skruva fast frontram G (G) i delarna från Steg 5 med bult (3) enligt bilden.




STEG 7

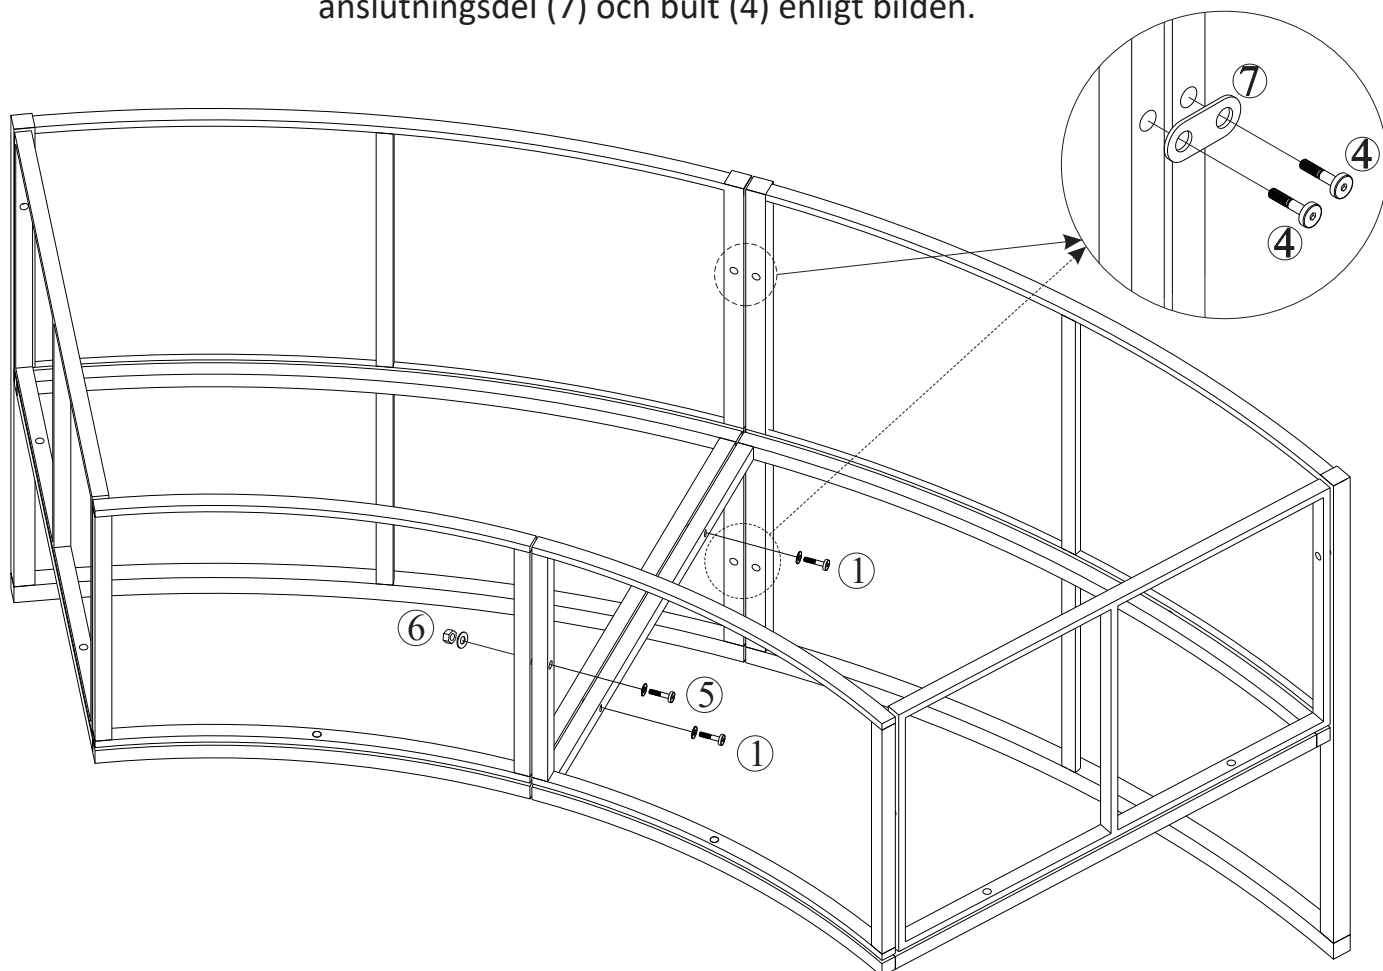Skruva ihop de två modulerna från Steg 3 och Steg 6 med bult (1) & (5), mutter (6), anslutningsdel (7) och bult (4) enligt bilden.




STEG 8

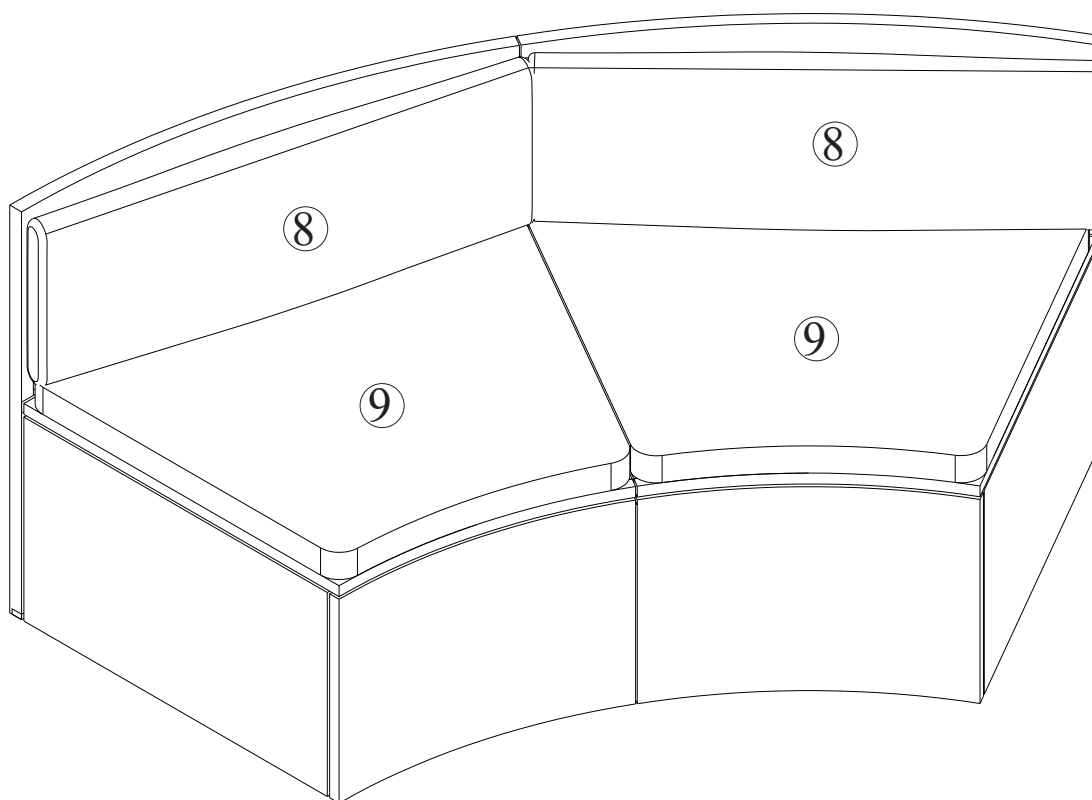Placera sittdynorna (9) och ryggdynorna (8) enligt bilden för att färdigställa monteringen av soffdelen.




STEG 9

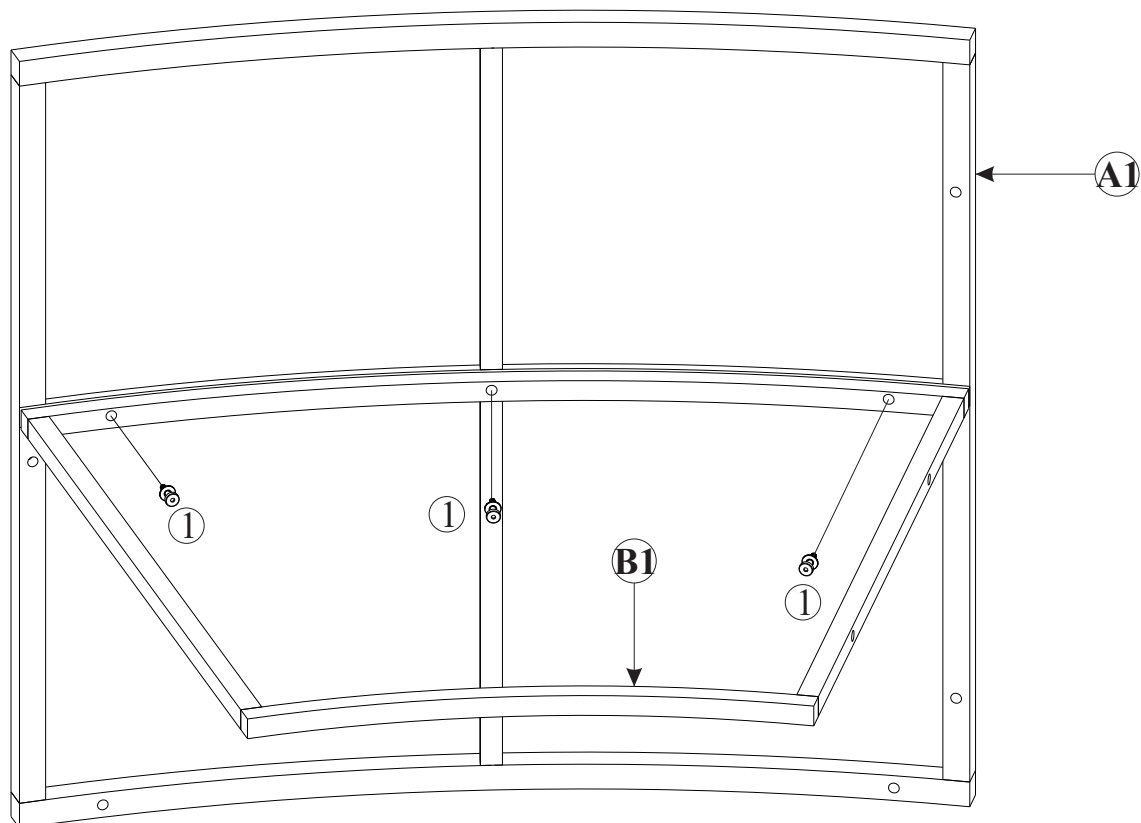Skruva ihop bakre ram (A1) och sätesram (B1) med bult (1) enligt bilden.




STEG 10

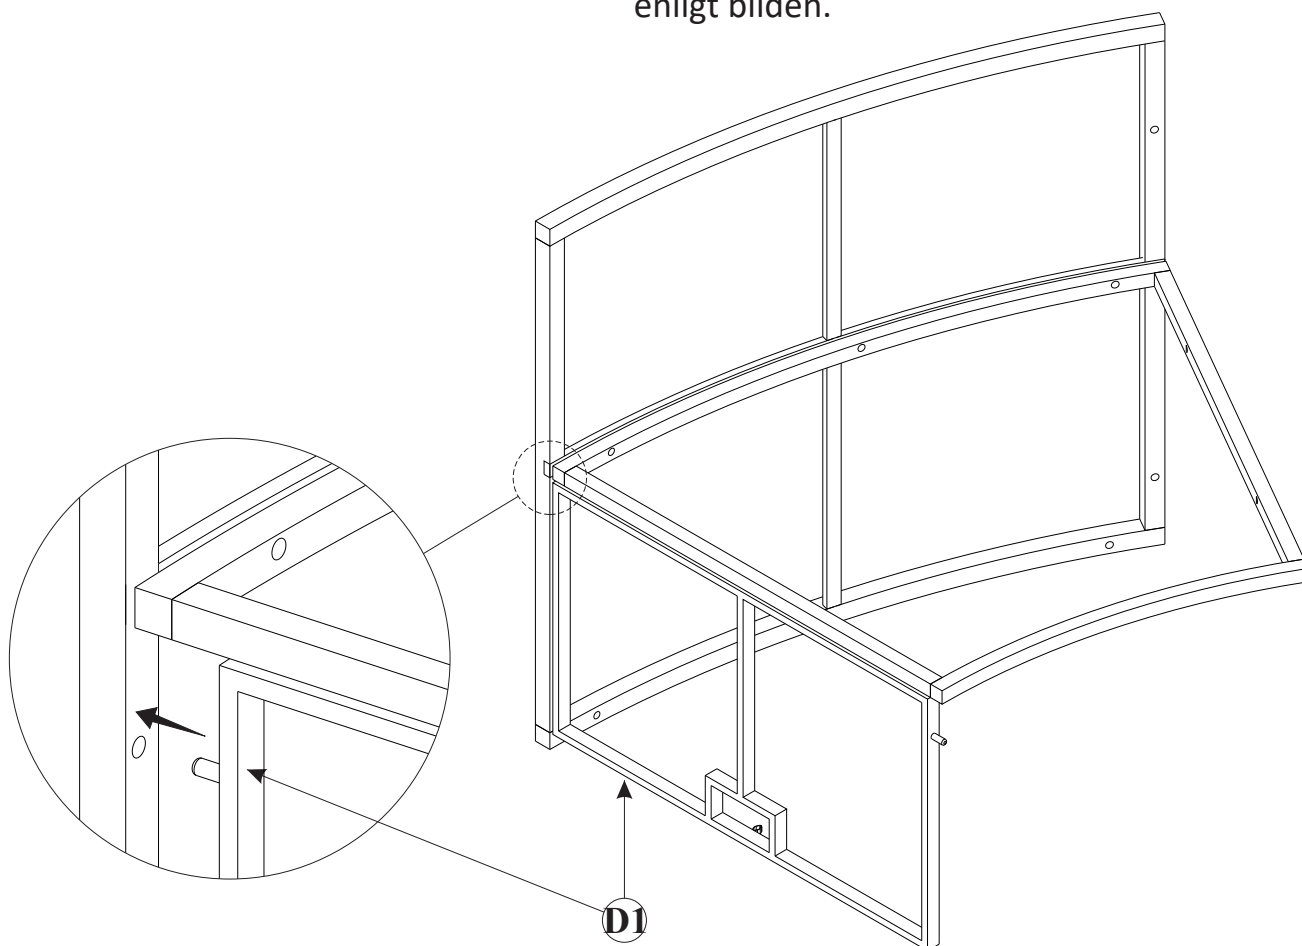Fäst sidoramen (D1) i delarna från Steg 9 enligt bilden.




STEG 11

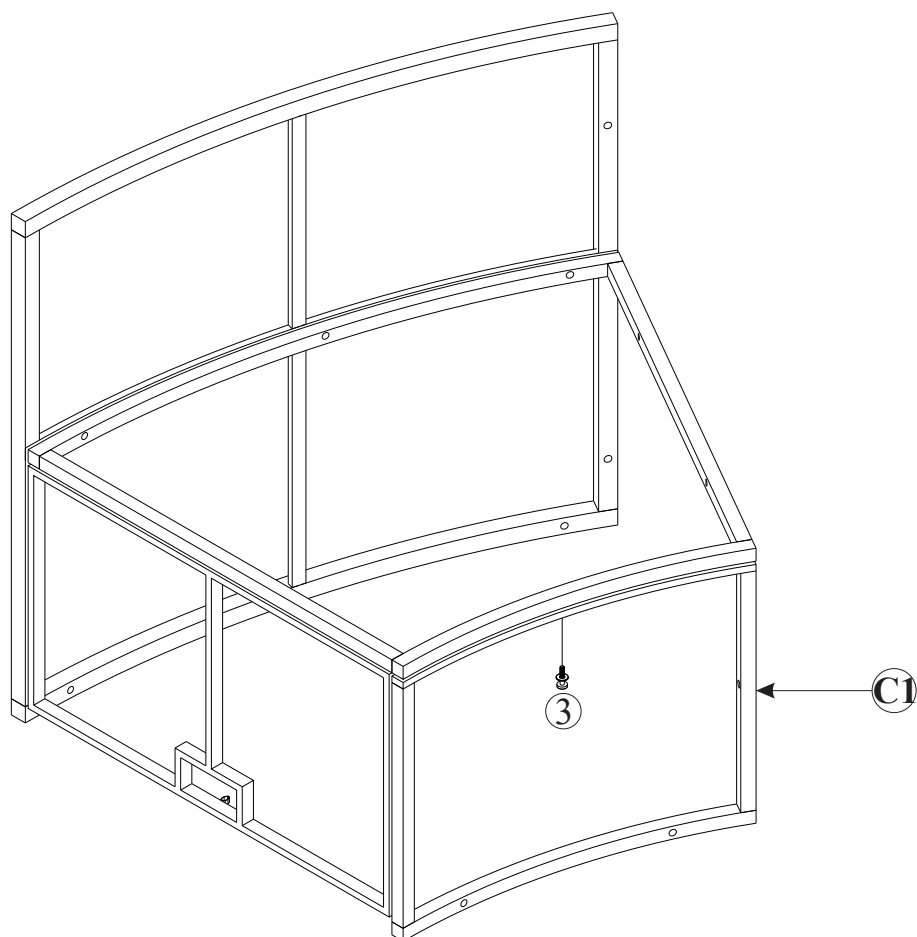Skruva fast frontram (C1) i delarna från Steg 10 med bult (3) enligt bilden.




STEG 12

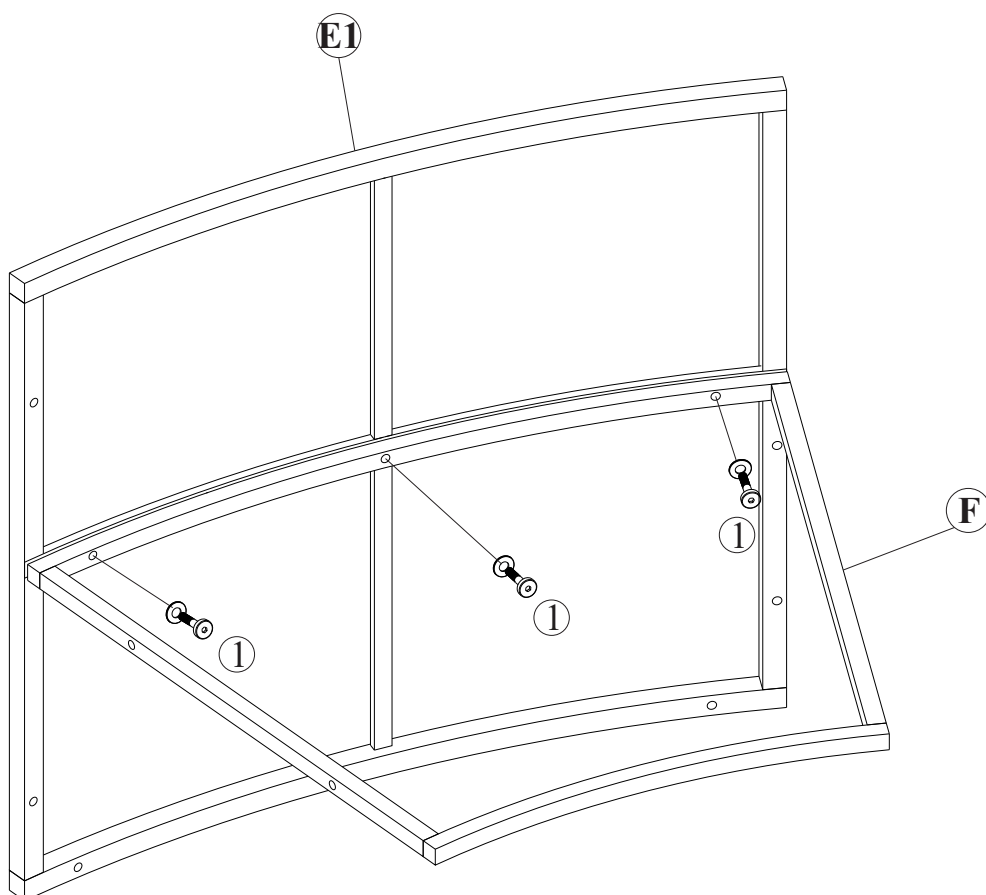Skruva ihop bakre ram (E1) med sätesram (F) med bult (1) enligt bilden.




STEG 13

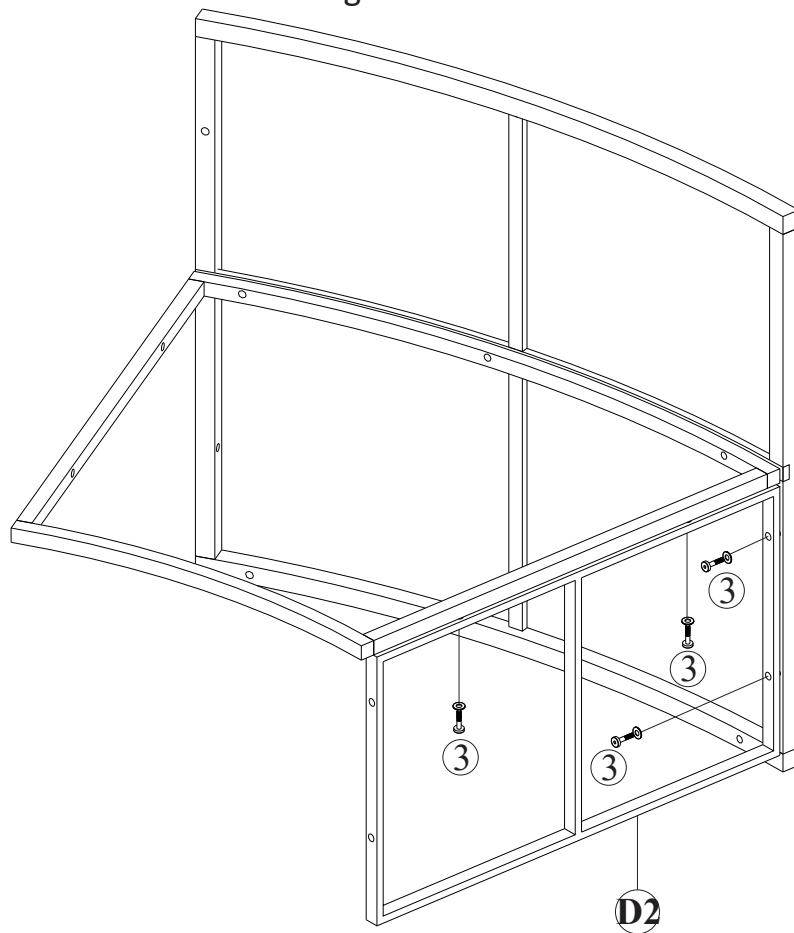Skruva fast sidosram (D2) i delarna från Steg 12 med bult (3) enligt bilden.




STEG 14

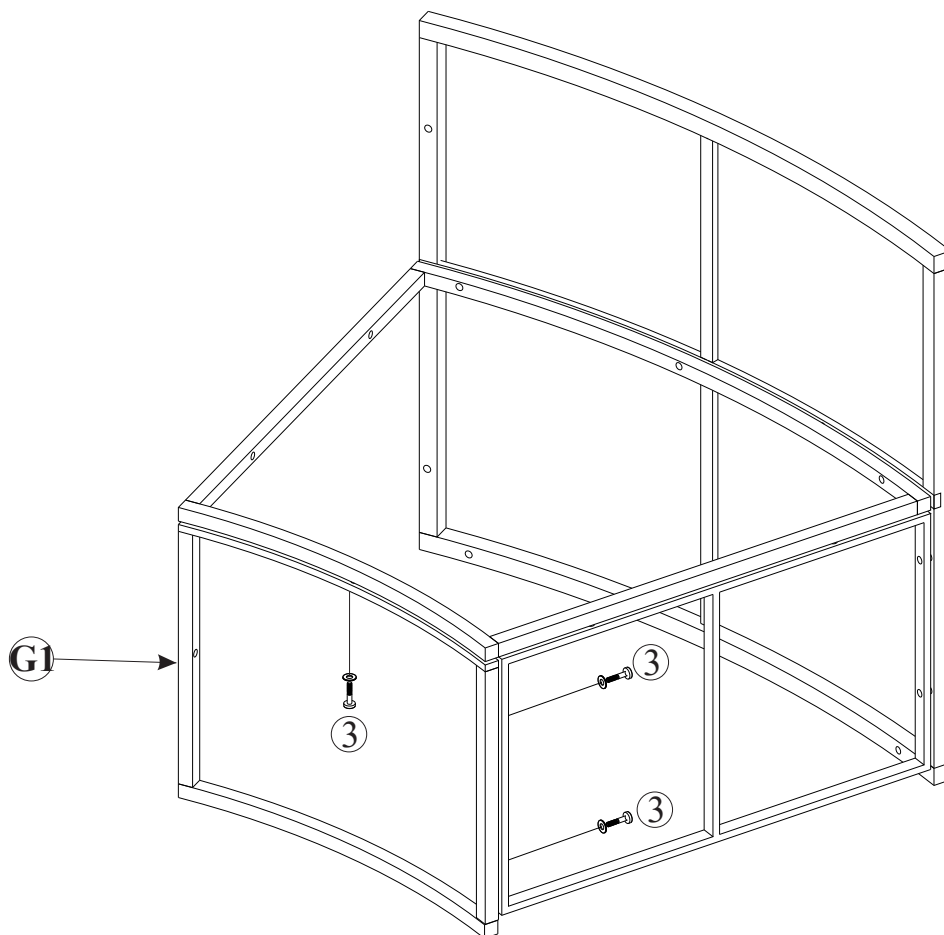Skruva fast frontram (G1) i delarna från Steg 13 med bult (3) enligt bilden.




STEG 15

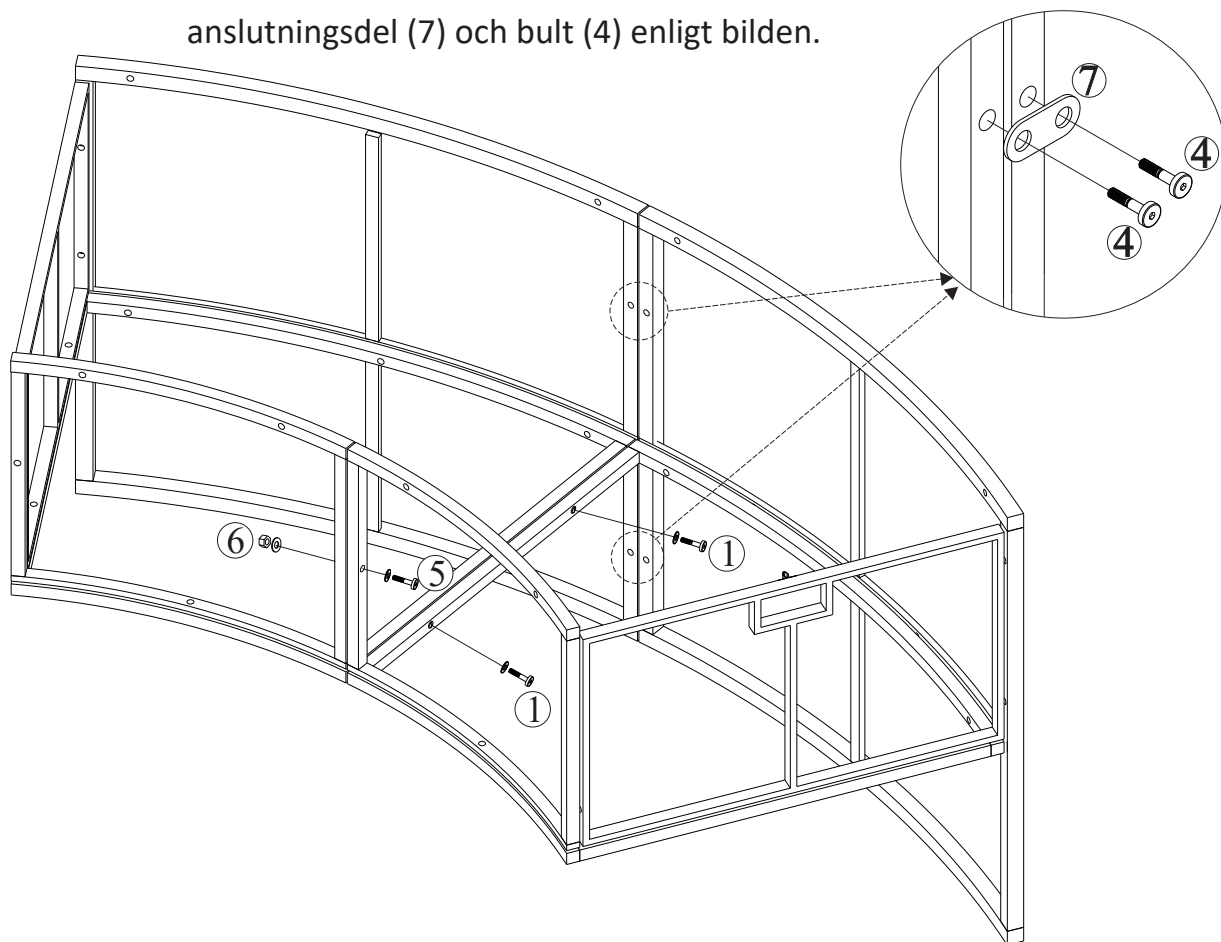Skruva ihop de två modulerna från Steg 14 och Steg 11 med bult (1) & (5), mutter (6), anslutningsdel (7) och bult (4) enligt bilden.




STEG 16

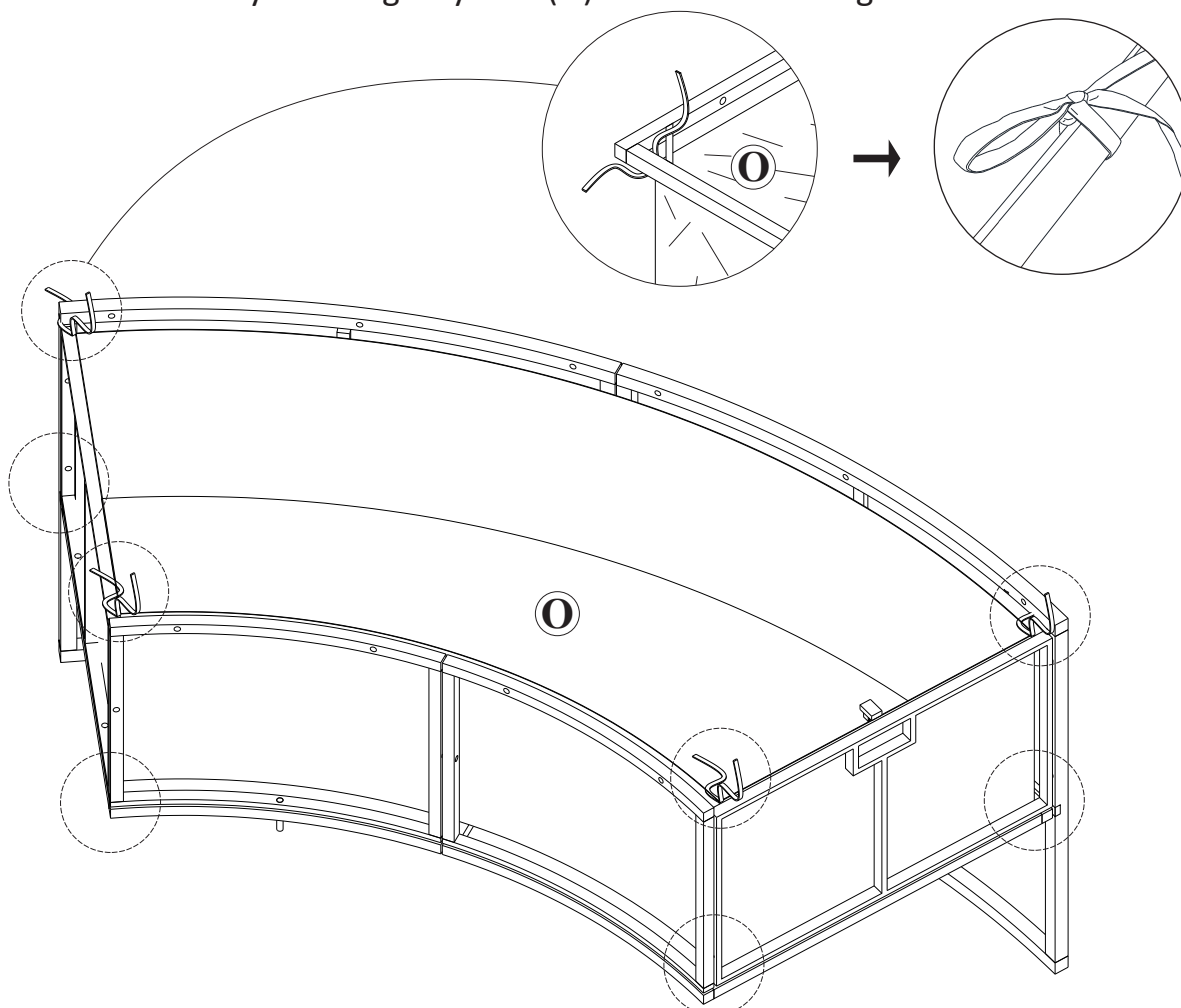Knyt fast regnskyddet (O) i underredet enligt bilden.




STEG 17

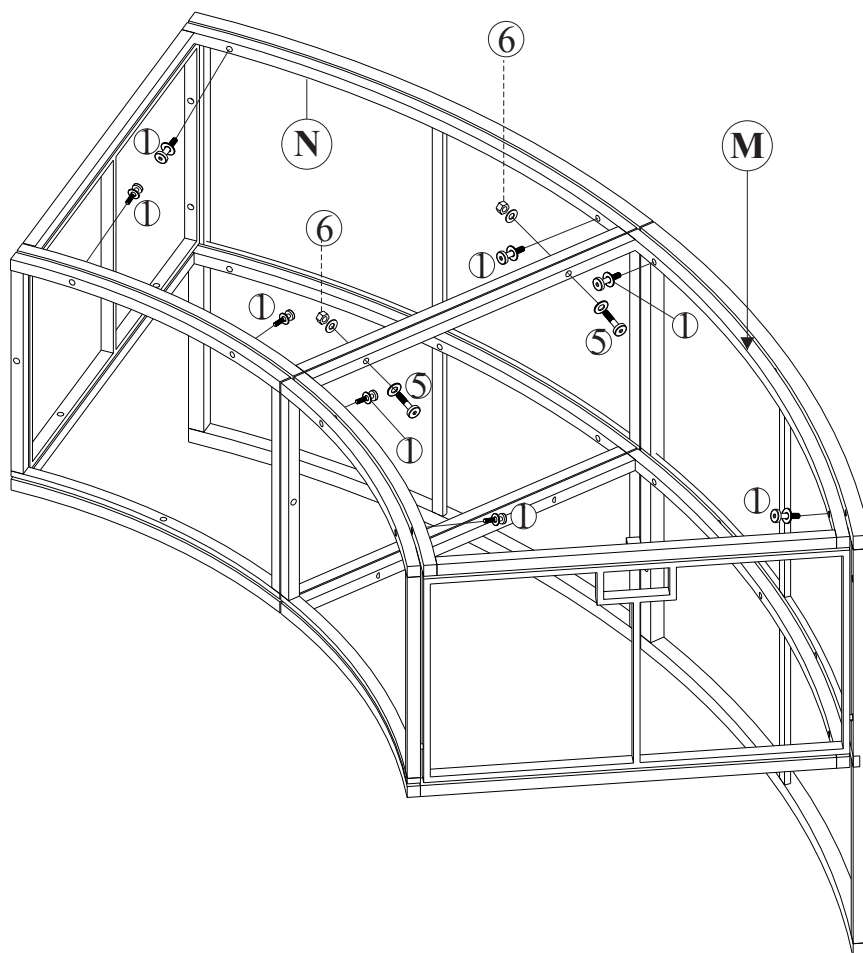Skruva fast bottenramarna (M) & (N) enligt bilden med bult (1) & (5) och mutter (6).




STEG 18

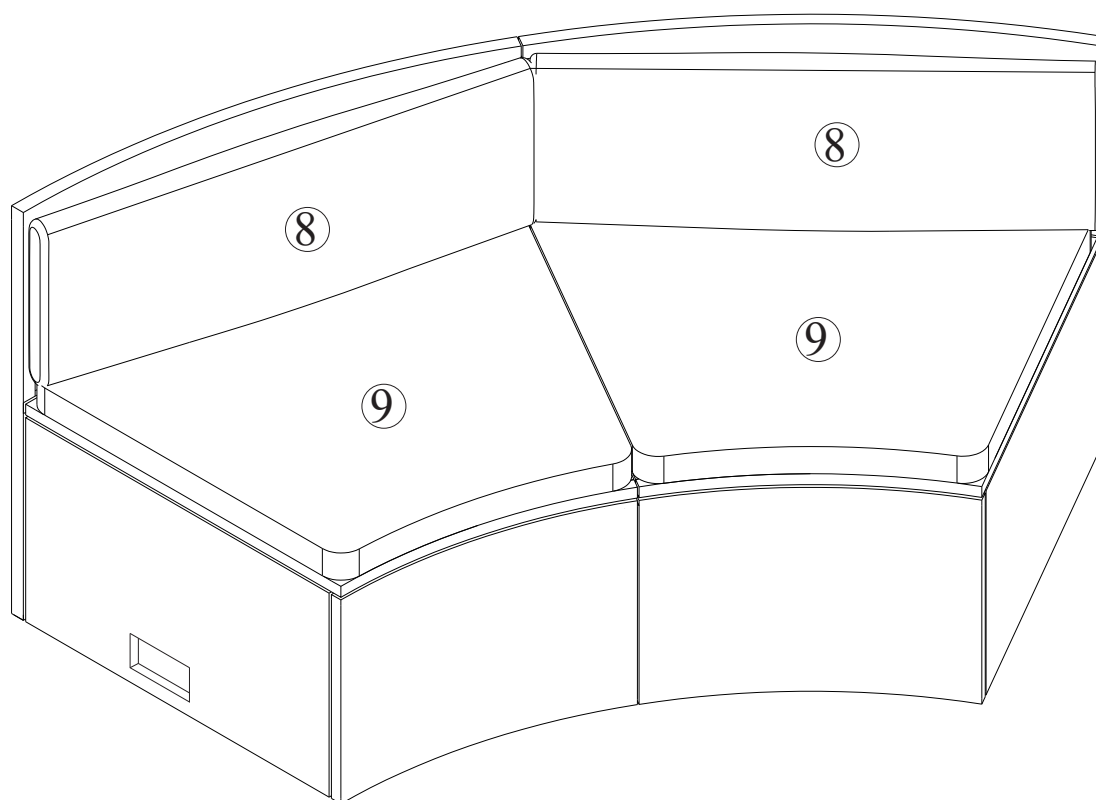Placera sittdynorna (9) och ryggdynorna (8) enligt bilden för att färdigställa monteringen av soffdelen.




STEG 19

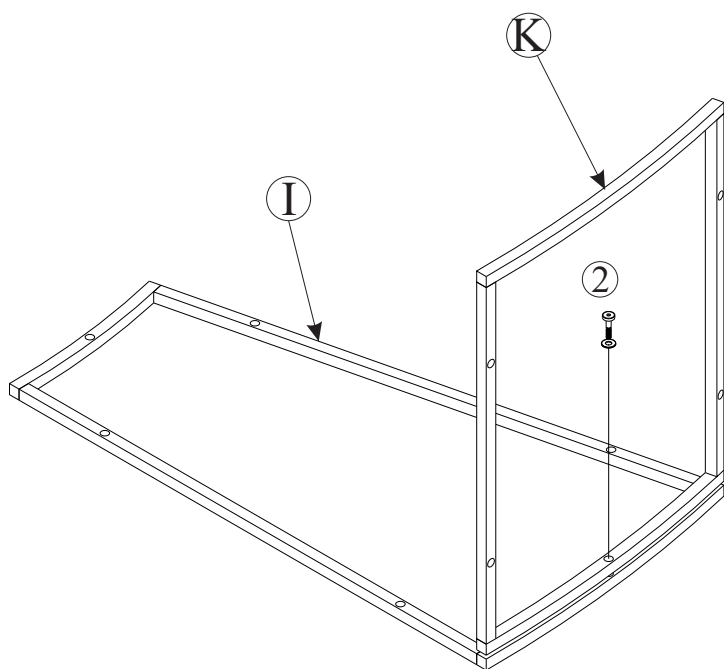Skruva ihop ramen för bordsskivan (I) och den bakre bordsramen (K) med bult (2) enligt bilden.




STEG 20

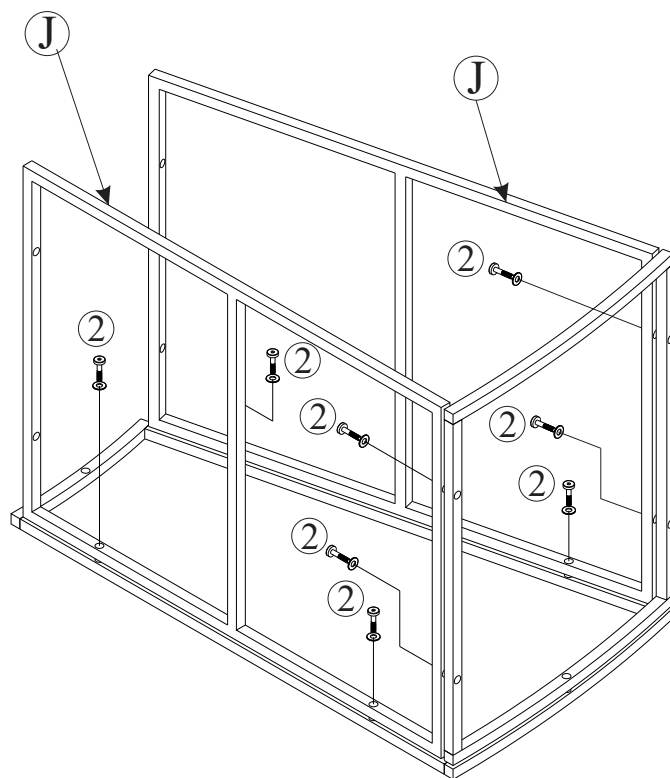Skruva fast bordets sidoramar (J) i delarna från Steg 19 med bult (2) enligt bilden.




STEG 21

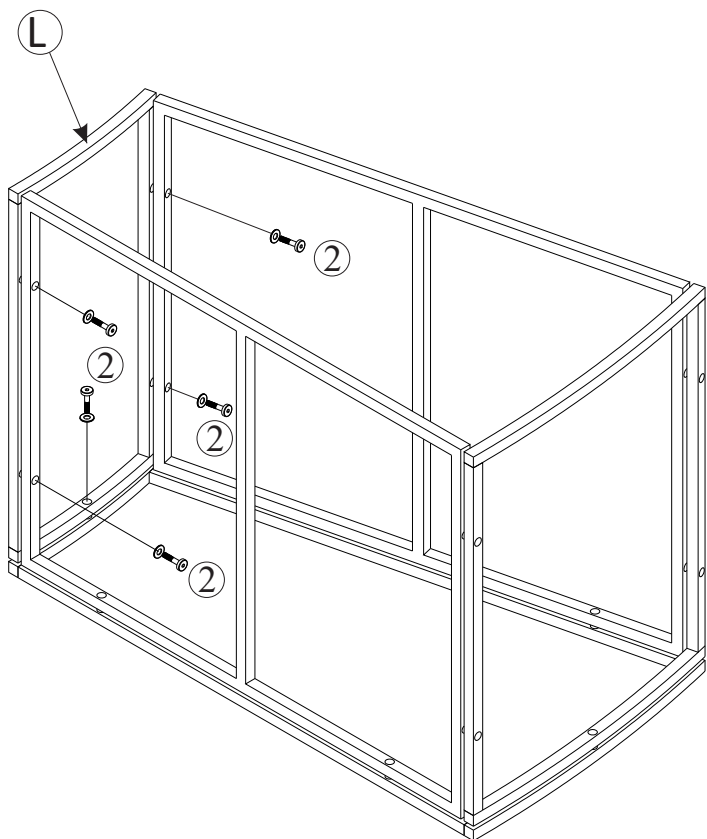Skruva fast bordets frontram (L) i delarna från Steg 20 med bult (2) enligt bilden.



STEG 22

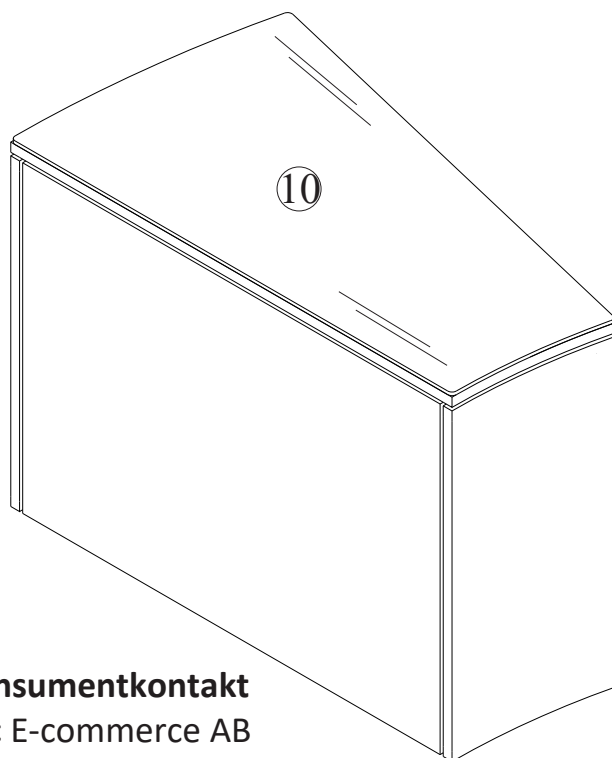Placera glasskiva (10) på bordet enligt bilden för att färdigställa monteringen.



Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige