


BRUKSANVISNING

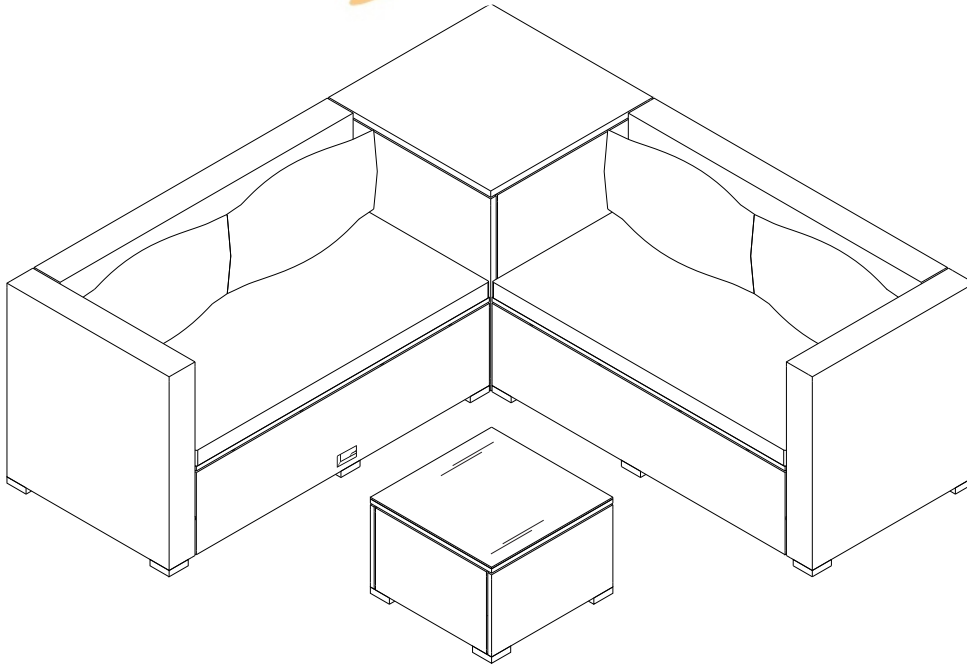

**DRA INTE ÅT ALLA SKRUVAR INNAN INSTALLATIONEN
ÄR HELT KLAR**

VIKTIGT – LÄS MONTERINGSANVISNINGARNA NOGA INNAN DU BÖRJAR

Ta inte bort etiketten med batchnummer som finns på möbeln. Om du behöver hjälp med service eller reklamation av din möbel – ange möblensbatchnummer till återförsäljaren, så att du kan få rätt reservdelar till just din möbel.

XX-YYWW

SKU: 166-1-63

Modellnamn: Allarp

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Sverige

Observera att alla skruvar först ska skruvas åt löst.

Vrid 2-3 gånger så att skruven greppar av sig själv och koppla ihop alla delar löst. Skruvarna får endast skruvas åt hårt när alla moduler är hopsatta med varandra på detta sätt. Annars är installationen inte möjlig.

Var uppmärksam! Sätt först i samtliga skruvar löst. Dra inte åt, för då finns risk att skruvhålen inte passar.

Anmärkningar om en smidig montering:

Innan du drar åt skruvarna helt, kontrollera noggrant alla skruvar och dra åt dem (endast) i den utsträckning som produkten fortfarande är belastad (särskilt stolar eller solstolar). Om du är säker på att din produkt tål belastning, placera den på ett fast, jämnt underlag och sätt försiktigt lite vikt på den. De olika komponenterna kan sedan anpassas till varandra. Dra sedan åt skruvarna helt. Därmed uppnår du optimal inriktning av produkten och förhindrar en sned montering. Sitt inte på den utan prova med en mindre tyngd som några böcker eller liknande.



Innan du drar åt skruvarna helt, gör såhär för bästa resultat:

Ställ möbeln på en helt slät yta och lägg ett mycket tungt föremål (ca 10-15kg) på den, så att alla ben nuddar marken. Skruva därefter i skruvarna helt. Obs – använd inte din kroppstyngd, då det är för mycket vikt. Om du följer dessa råd blir din möbel stabil.

Om du inte följer dessa instruktioner kommer möbeln att bli ostadig och "vickig" då produkten upplevs ojämn.

Din nya möbel är handgjord. Små avvikelser kan därför förekomma och är ett kvalitetsattribut snarare än ett fel.

Tips: Var noga med att alltid sätta in insexnyckeln helt ner i skruven.

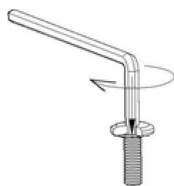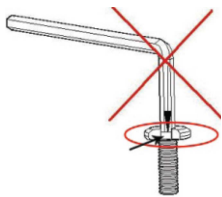

Om du inte gör det finns risk att insexnyckeln slinter, vilket skadar skruven. Skruven kan då bli obrukbar.



VIKTIGT

Använd inte den här produkten om delar saknas, är skadade eller utslitna.

Använd inte elektriska skruvdragare för att montera produkten. Den höga kraften i elektriska verktyg kommer dra åt skruvarna för hårt vilket kan skada gängorna.


Spänn inte skruvar eller muttrar för hårt. Dra åt alla skruvar efter att hela möbeln monterats. Stå eller sitt inte på bordet.

För att förlänga livslängden på möbeln, undvik att låta den stå i regn. Under vintertid rekommenderar vi att möbeln förvaras inomhus, i torr miljö.

DelDel

A


Höger ram

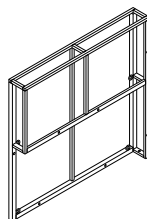

1 st

1


Bult M6x40mm



14 st

B


Höger bakre ram

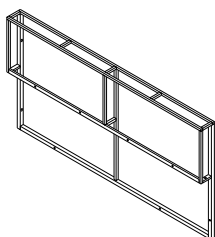

1 st

2


Bult M6x30mm



54 st

C


Höger sitsram

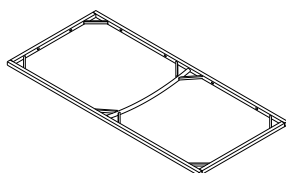

1 st

3


Bult M6x25mm



40 st

D

Sidoram

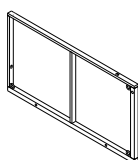

1 st

4


Bricka M8x2 mm



4 st

E

Höger frontram

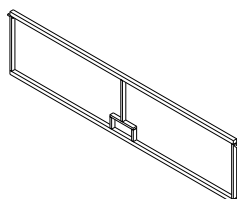

1 st

5


Bricka M8x10 mm



1 st

F


Bottenram

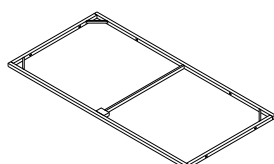

1 st

6

Fot




18 st

Del

Del

G


Vänster ram

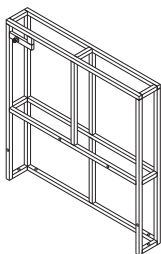

1 st

7


Fot



2 st

H


Vänster bakre ram

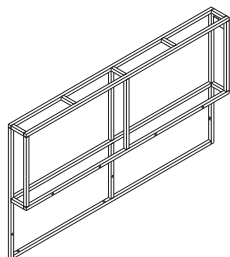

1 st

8


Sittdyna

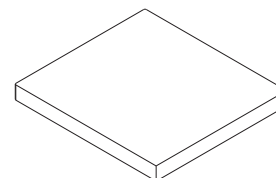

4 st

I


Vänster sitsram

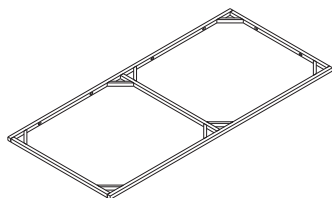

1 st

9


Ryggdyna

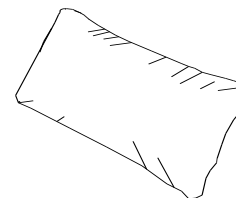

4 st

K


Vänster frontram

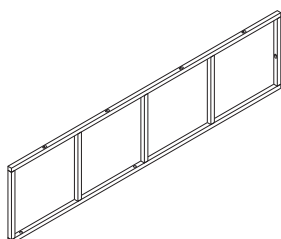

1 st

10


Tyg

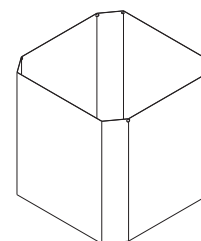

1 st

L


Sidoram

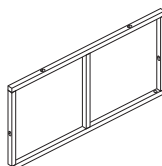

1 st

11


Regnskydd

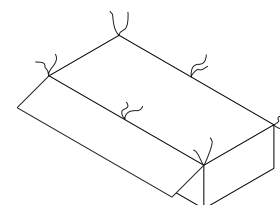

1 st

M


Lock till dynbox

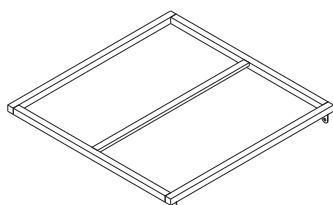

1 st

12

Glasskiva

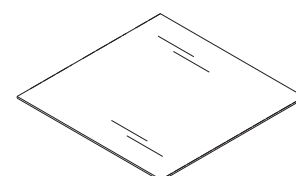


1 st

Del

Del

N


Bottenram dynbox

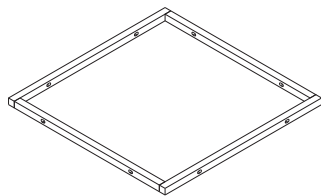

1 st

T


Liten sidoram bord

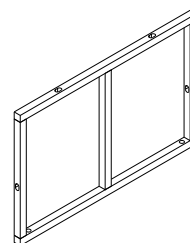

2 st

O


Vänster ram dynbox

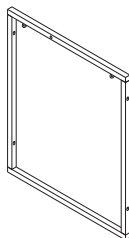

1 st

U


Ram för bordsskiva

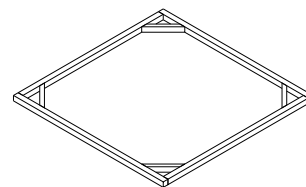

1 st

P


Höger ram dynbox

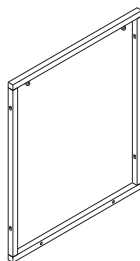

1 st

V


Innerram

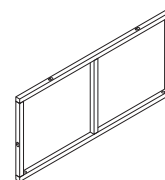

1 st

Q


Frontram dynbox

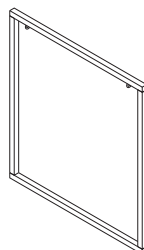

1 st

13


Insexnyckel

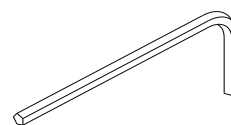

1 st

R


Bakre ram dynbox

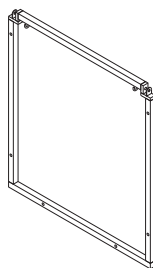

1 st

S


Stor sidoram bord

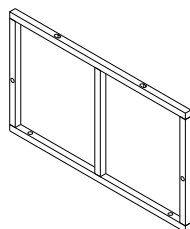

2 st


STEG 1

Skruva ihop höger ram (A) och höger bakre ram (B) med bult (1).

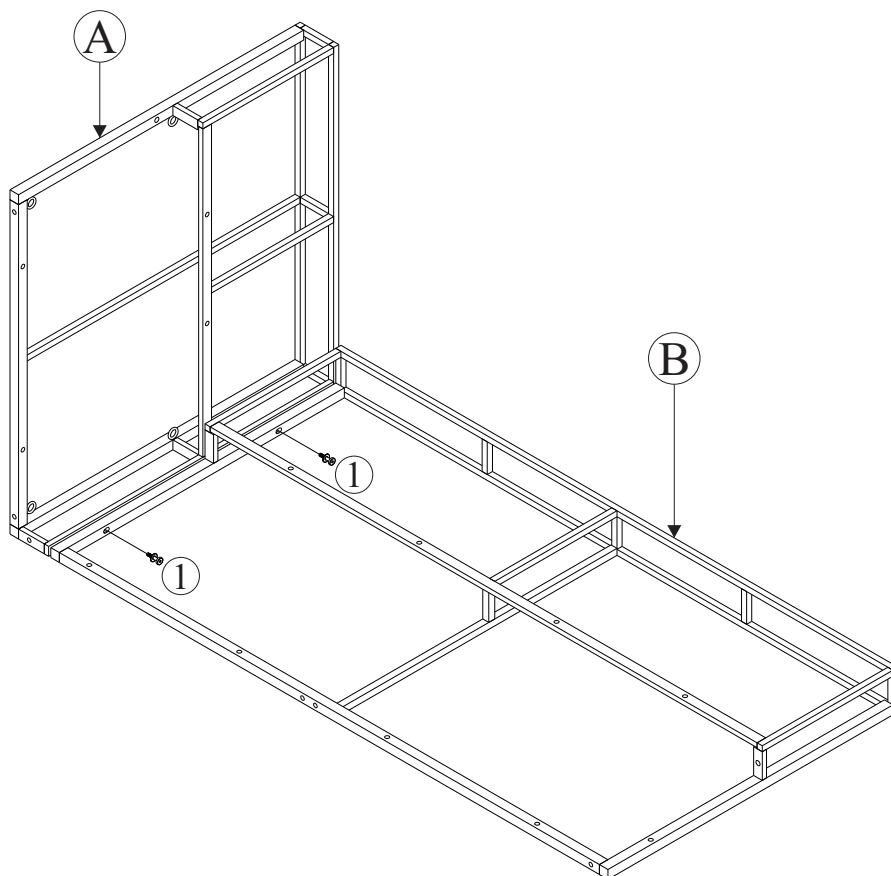


STEG 2

Skruva fast höger sitsram (C) i delarna från Steg1 med bult (1).

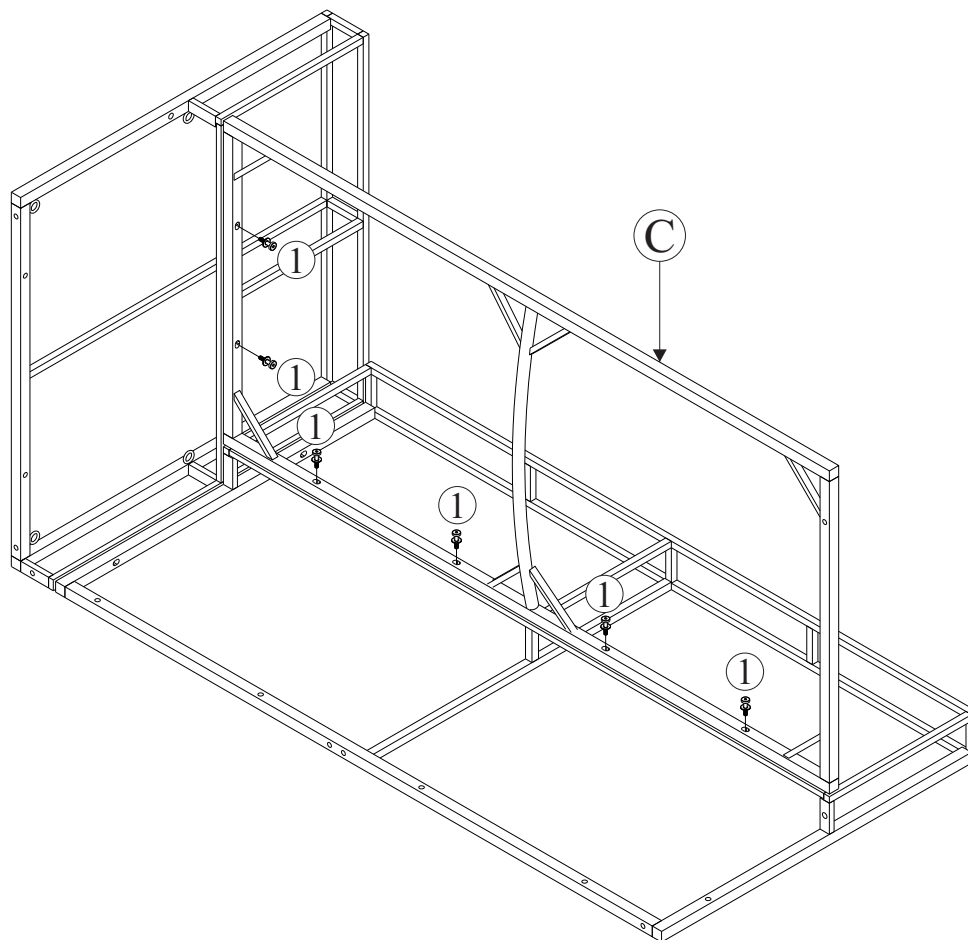


STEG 3

Fäst frontram (E) i delarna från Steg 2.

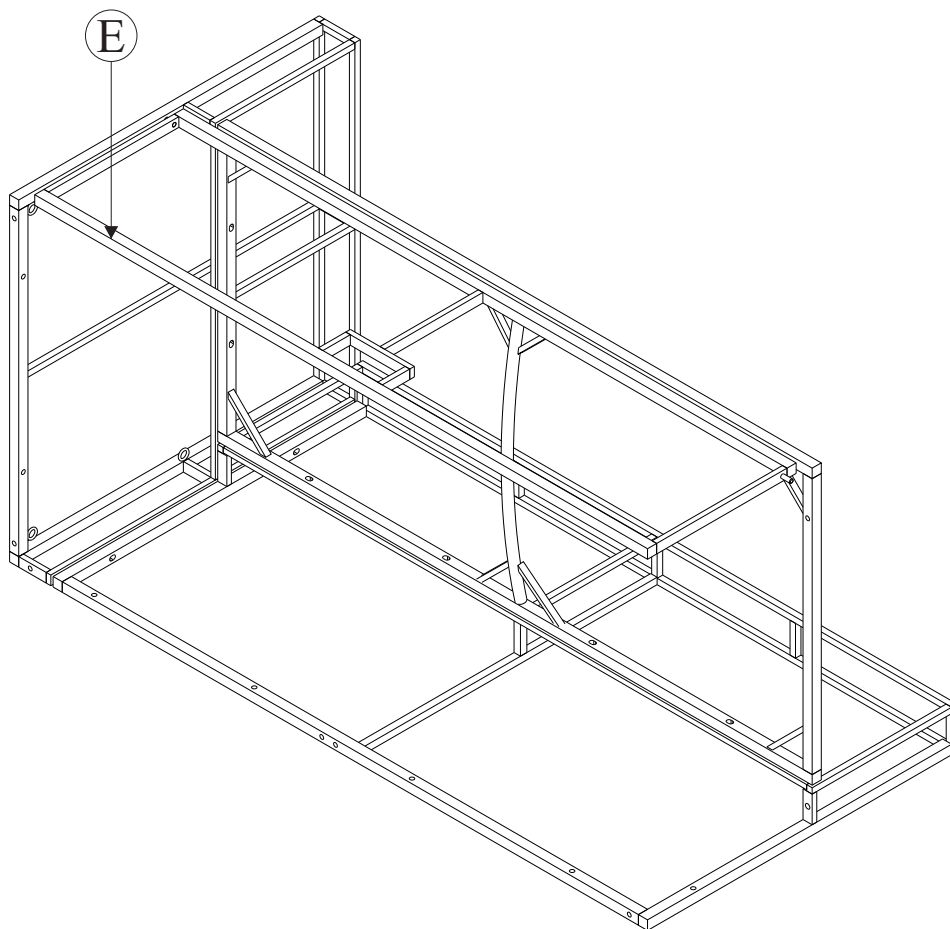


STEG 4

Skruva fast sidoram (D) i delarna från Steg 3 med bult (2).

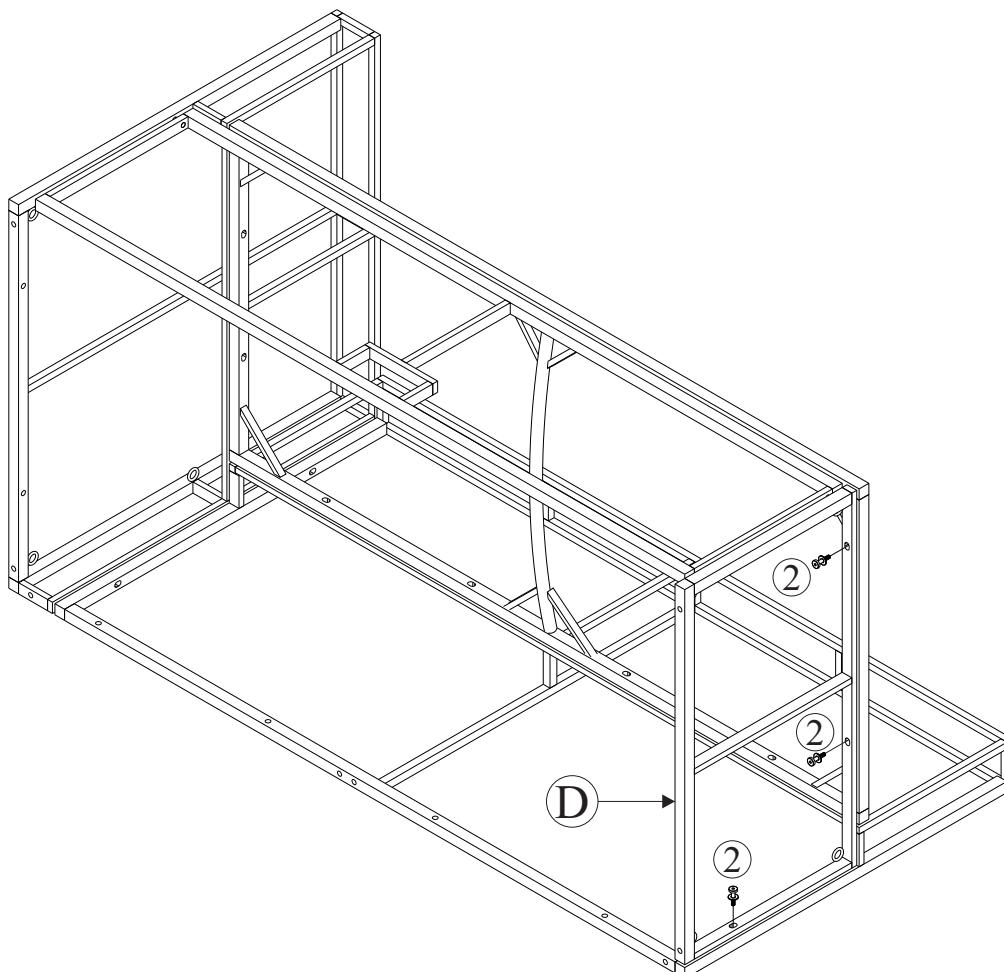


STEP 5

Fäst regnskyddet (11) i delarna från Steg 4, knyt fast enligt bilden.

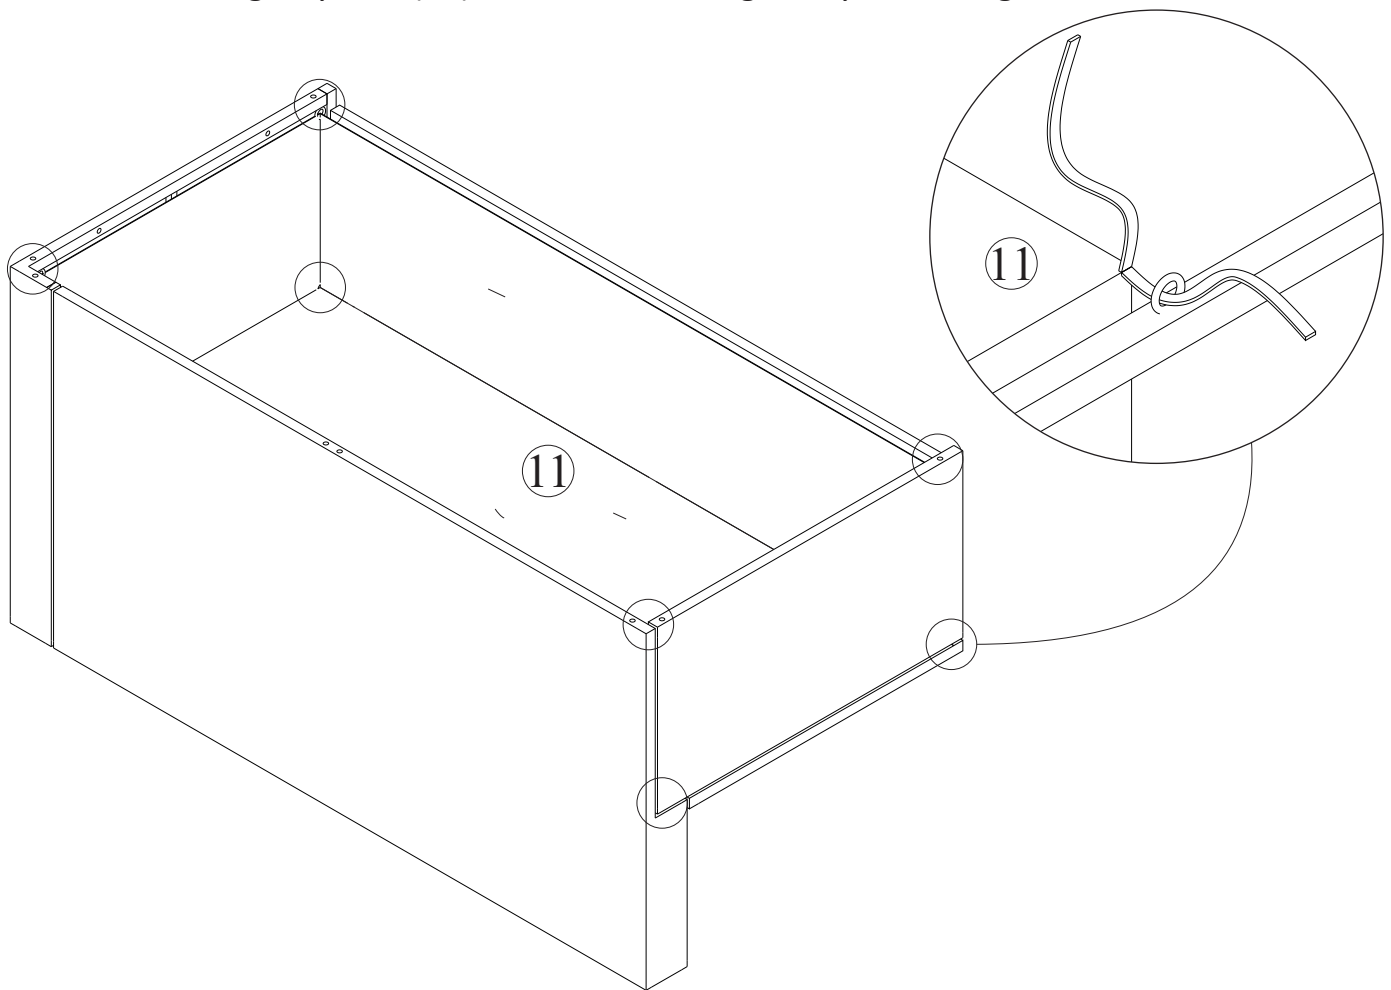


STEG 6

Skruva fast bottenramen (F) i delarna från Steg 5 med bult (1).

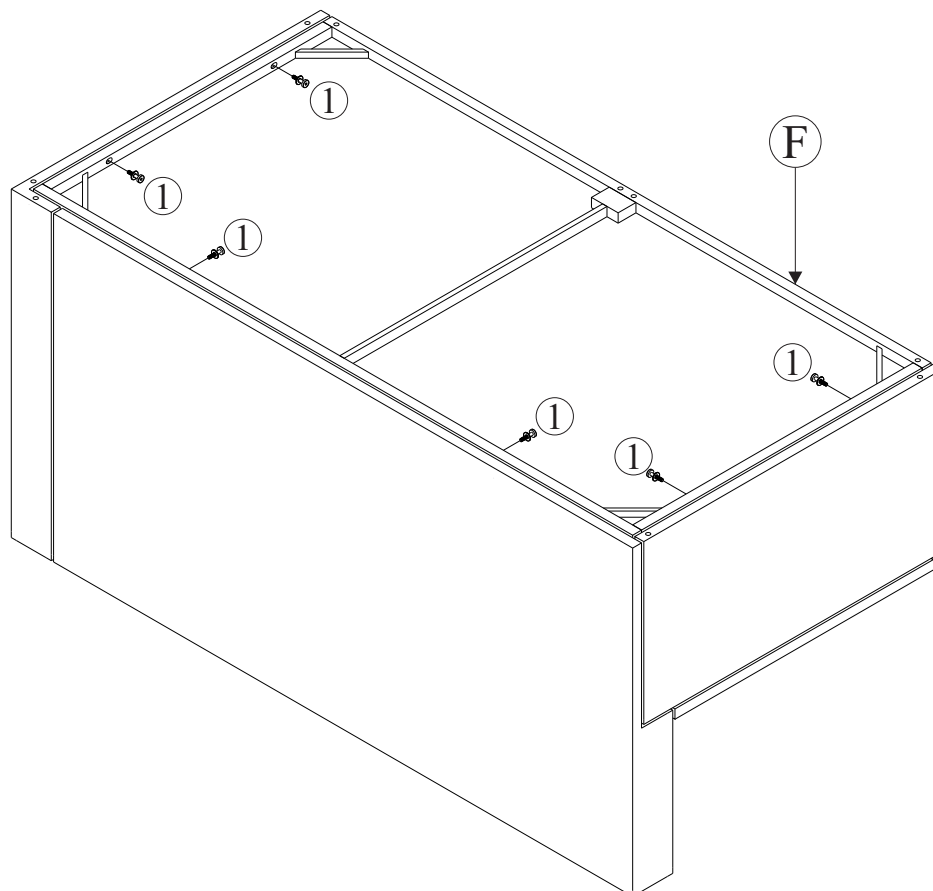


STEG 7

Skruva fast fötter (6) & (7) på underdelen med bult (3) enligt bilden.

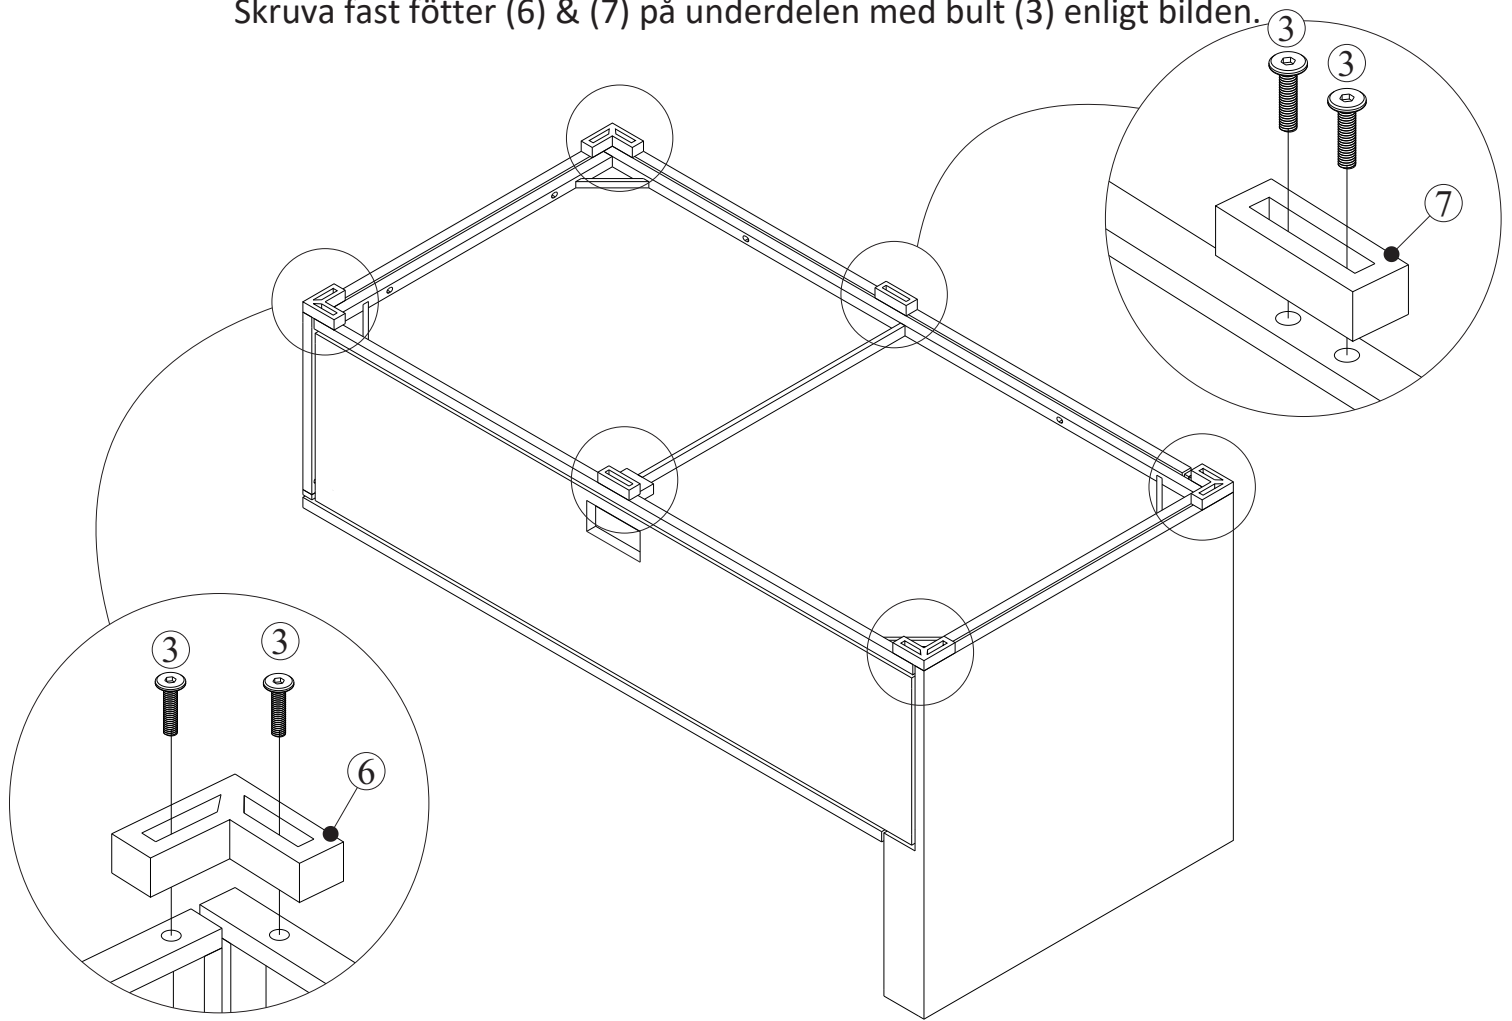


STEG 8

Placera sittdyna (8) & ryggdyna (9) enligt bilden för att färdigställa den högra soffmodulen.

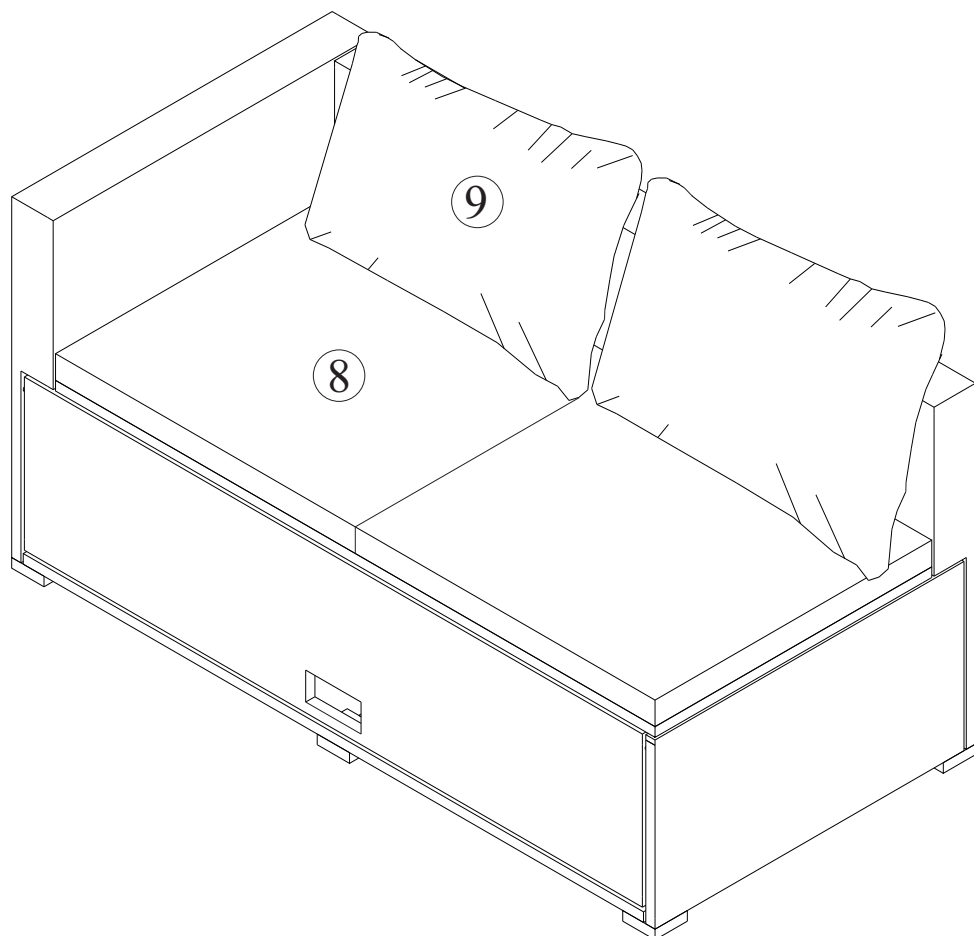


STEG 9

Skruva ihop vänster bakre ram (H) och vänster sitsram (I) med bult (2).

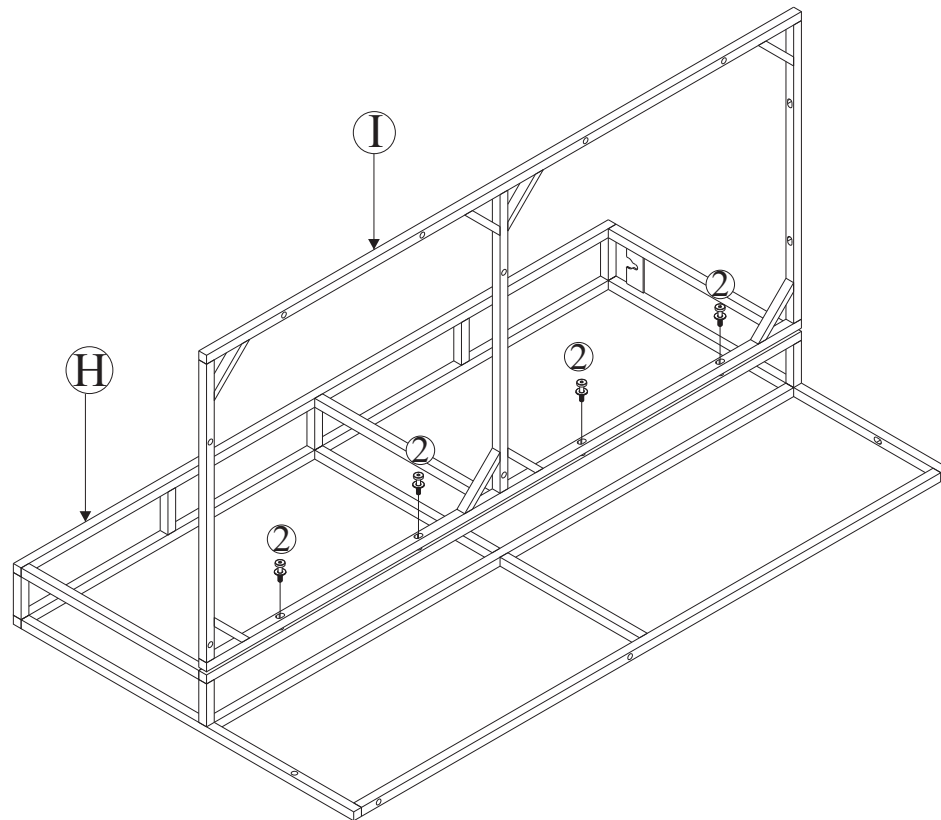


STEG 10

Skruva fast vänster ram (G) i delarna från Steg 9 med bult (2).

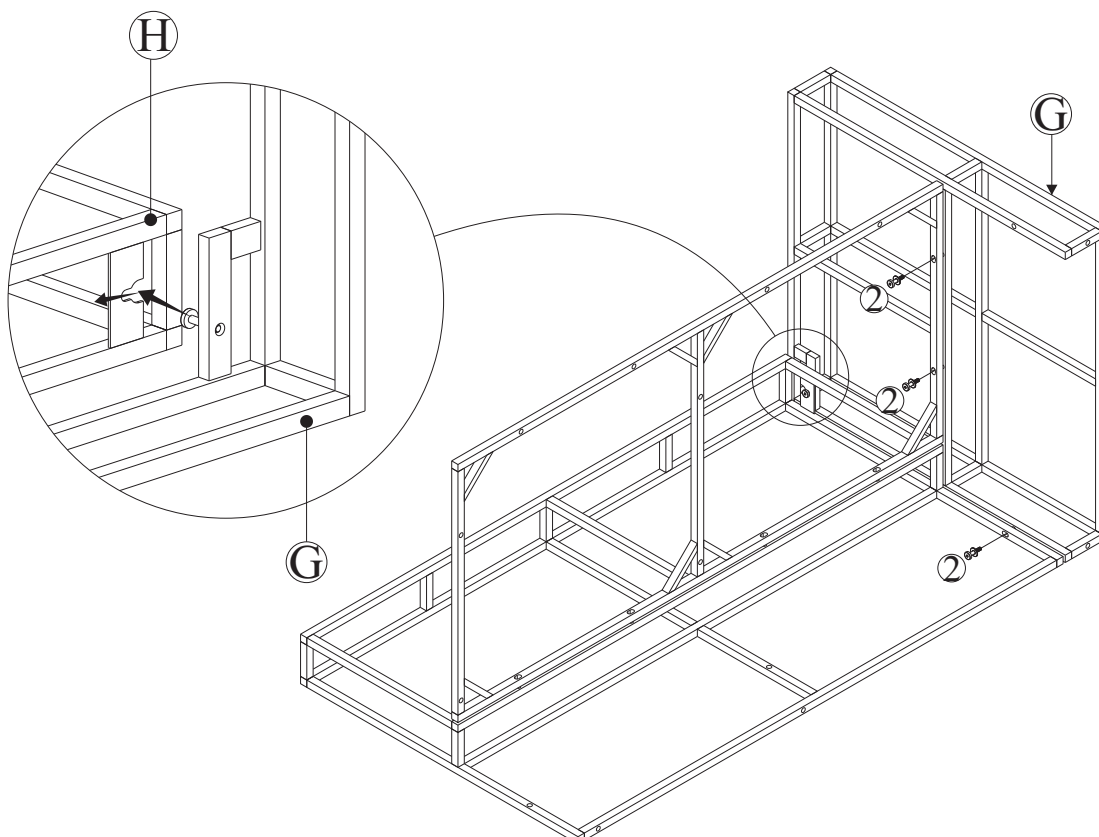


STEG 11

Skruva fast sidoram (L) i delarna från Steg 10 med bult (2).

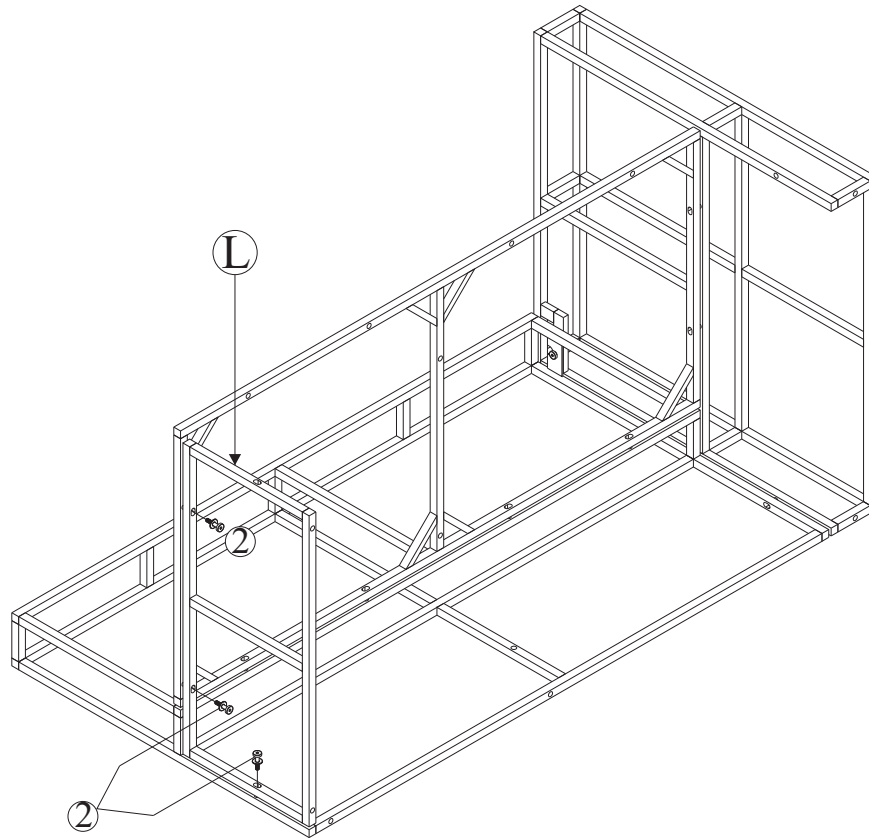


STEG 12

Skruva fast vänster frontram (K) i delarna från Steg 11 med bult (2).

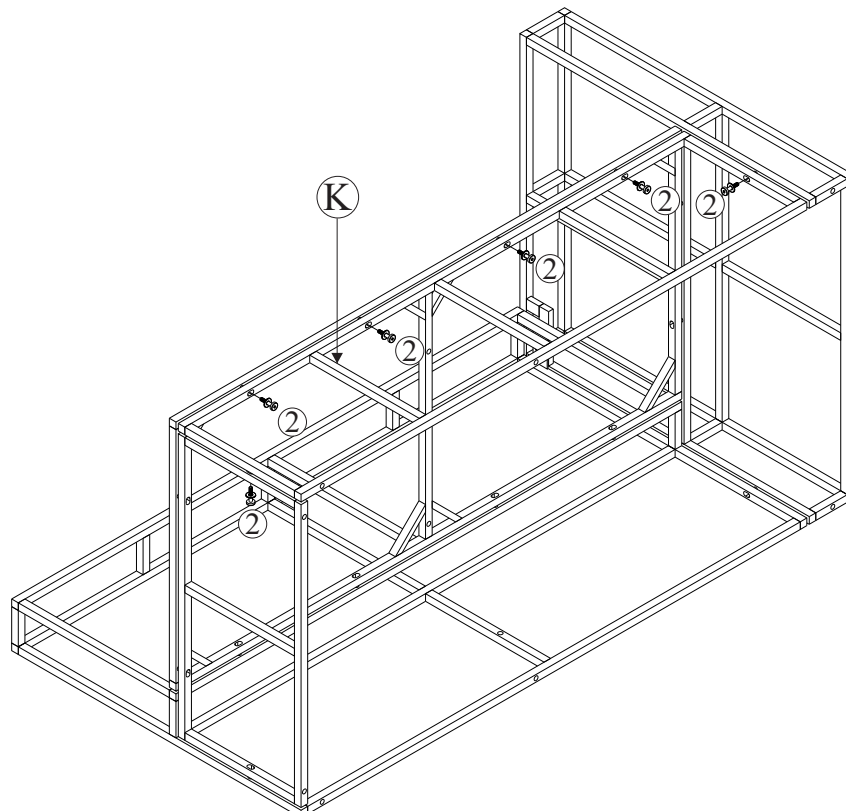


STEG 13

Skruva fast innerram (V) i delarna från Steg 12 med bult (2).

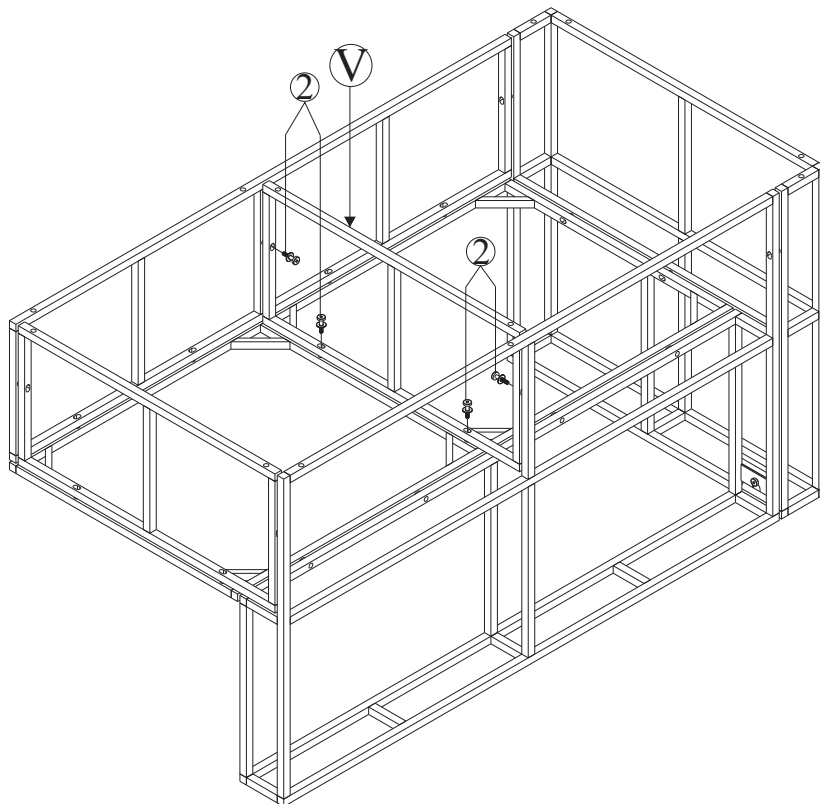


STEG 14

Skruva fast fötter (6) på undersidan med bult (3).

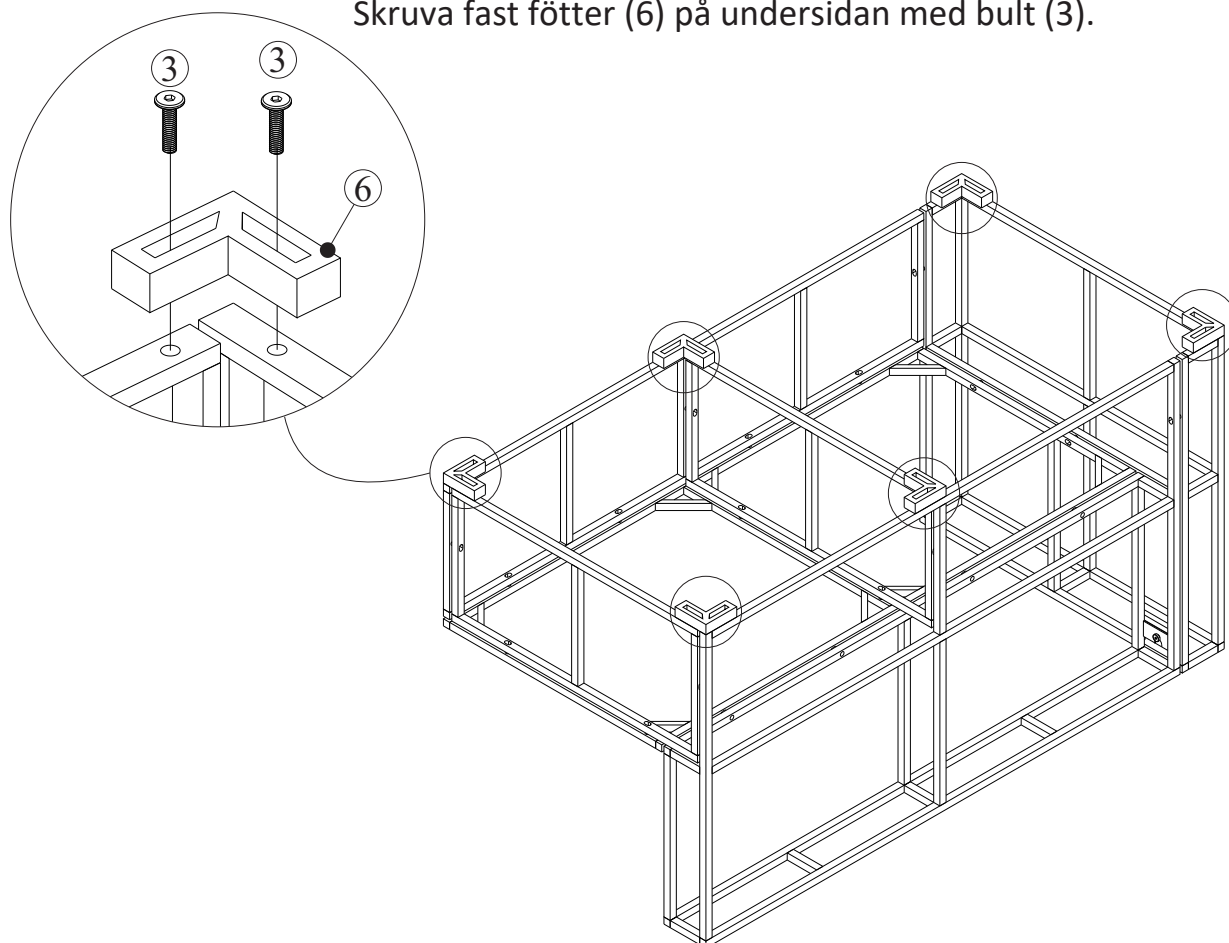


STEG 15

Placera sittdyna (8) & ryggdyna (9) enligt bilden för att färdigställa den vänstra soffmodulen.

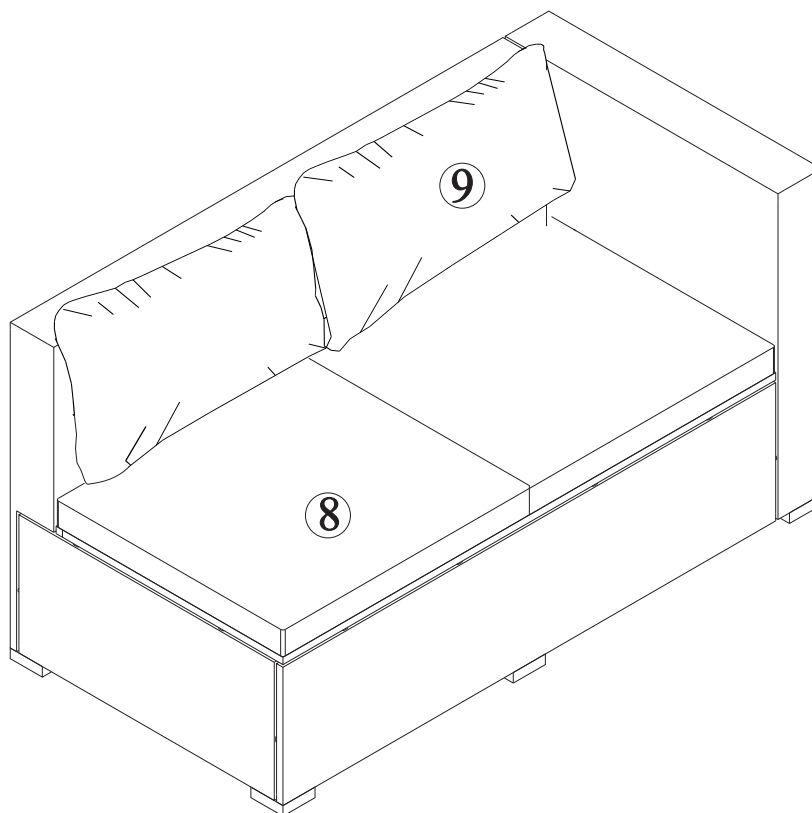


STEG 16

Skruva ihop dynboxens höger ram (P) & frontramen (Q) med bult (2).

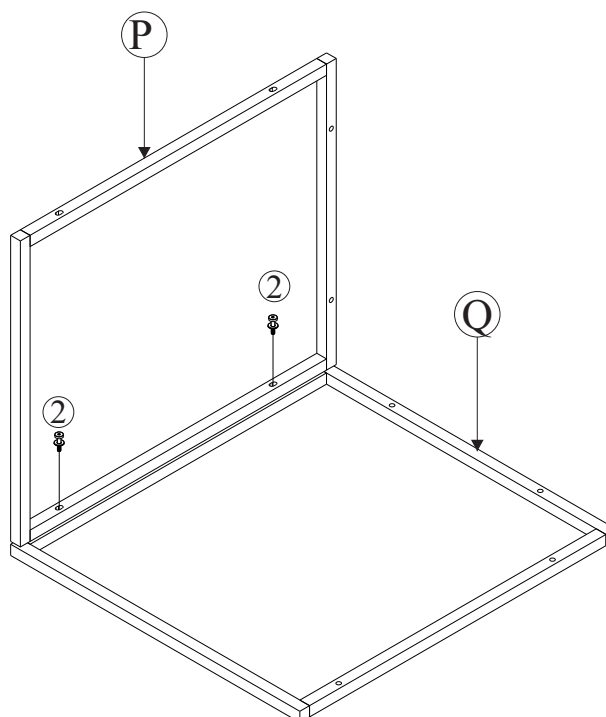


STEG 17

Skruva fast dynboxens bottenram (N) i delarna från Steg 16 med bult (2).

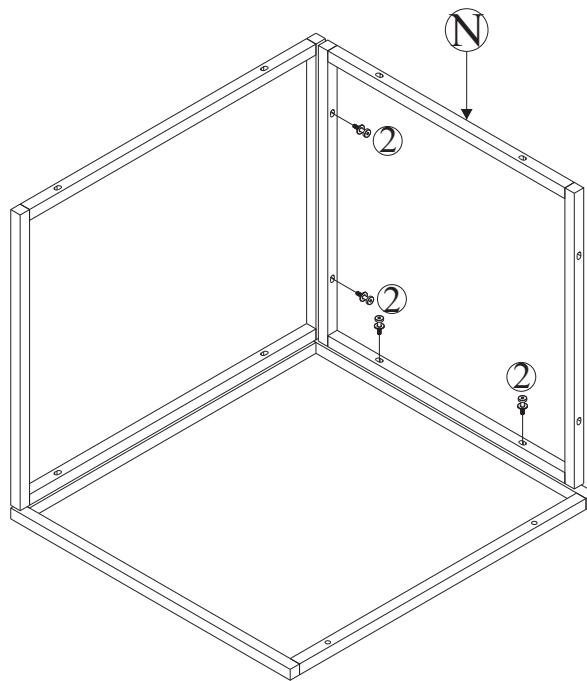


STEG 18

Skruva fast dynboxens vänster ram (O) i delarna från Steg 17 med bult (2).

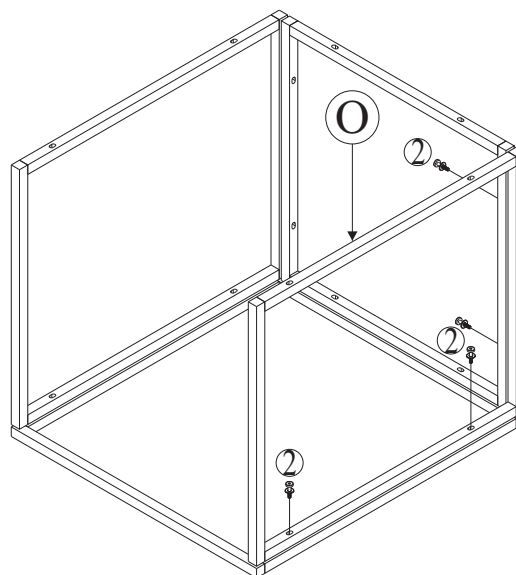


STEG 19

Skruva fast dynboxens bakre ram (R) i delarna från Steg 18 med bult (2).

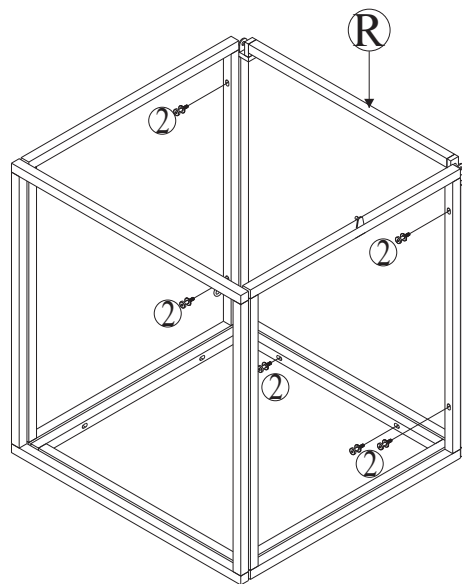


STEG 20

Skruva fast fötter (6) på dynboxens undersida med bult (3).

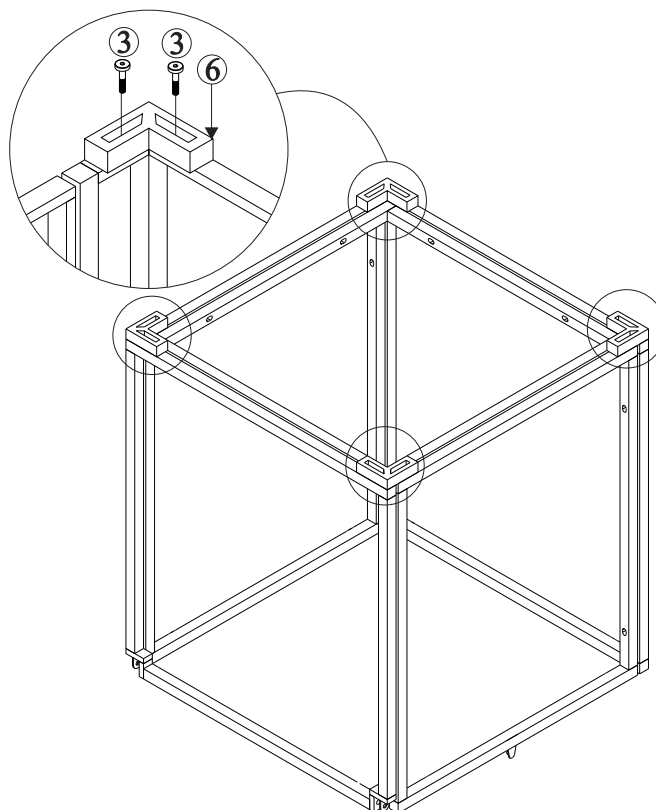


STEG 21

Skruva fast dynboxens lock (M) med bult (2) och bricka M8 (4).

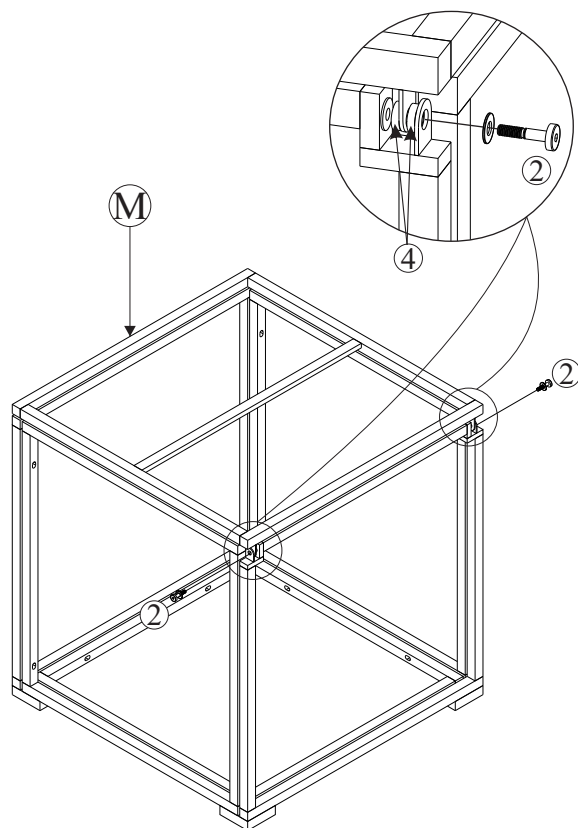


STEG 22

Skruva fast fjädringen i locket och ramen enligt bilden med bult (2) och bricka M8 (5).

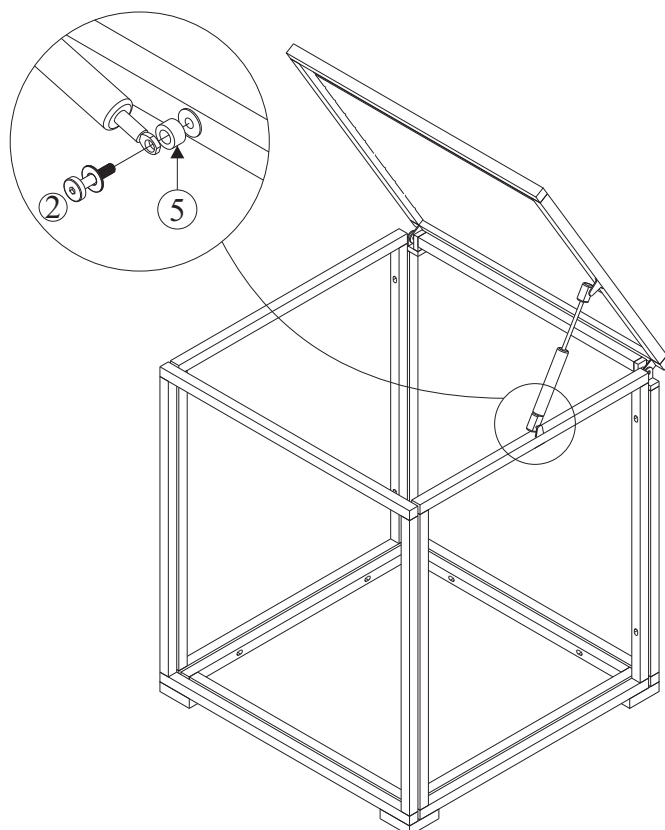


STEG 23

Passa in tyget (10) i dynboxen för att färdigställa monteringen av dynboxen.

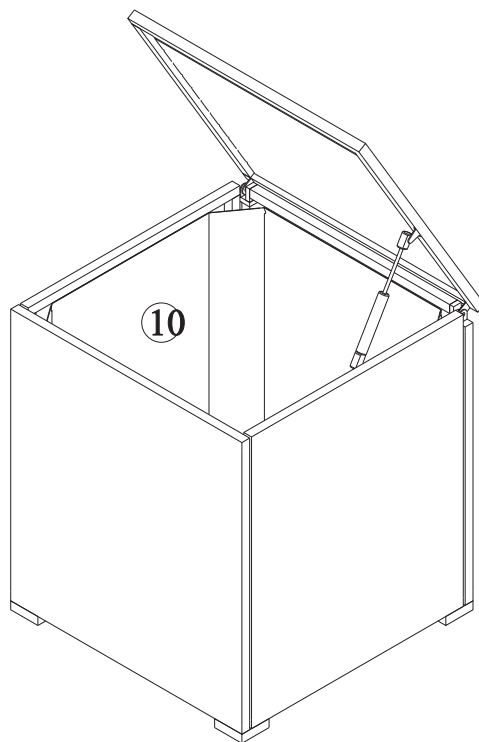


STEG 24

Skruva ihop bordets ena stora sidoram (S) & ena lilla sidoram (T) med ramen för bordsskivan (U) enligt bilden med bult (2).

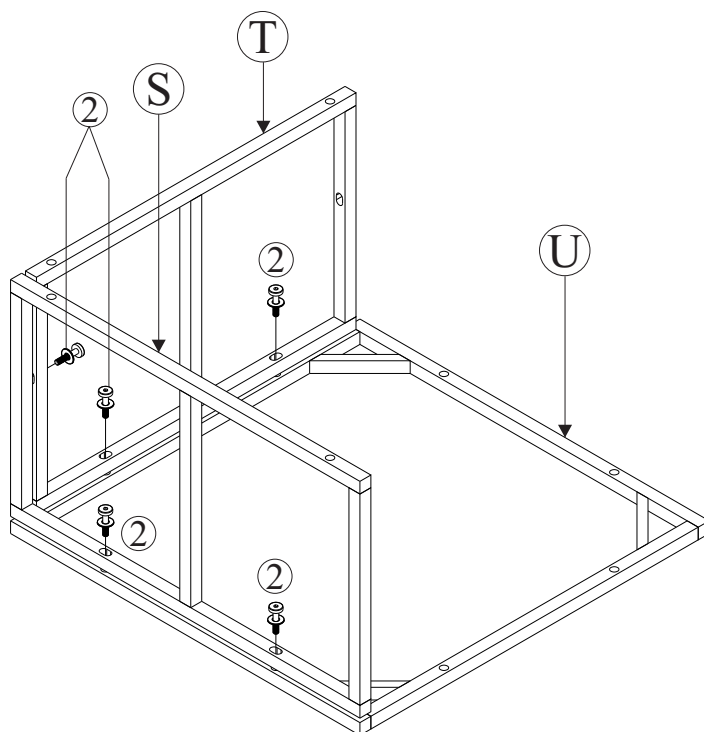


STEG 25

Skruva fast de andra stora (S) och lilla (T) sidoramarna i delarna från Steg 24 med bult (2).

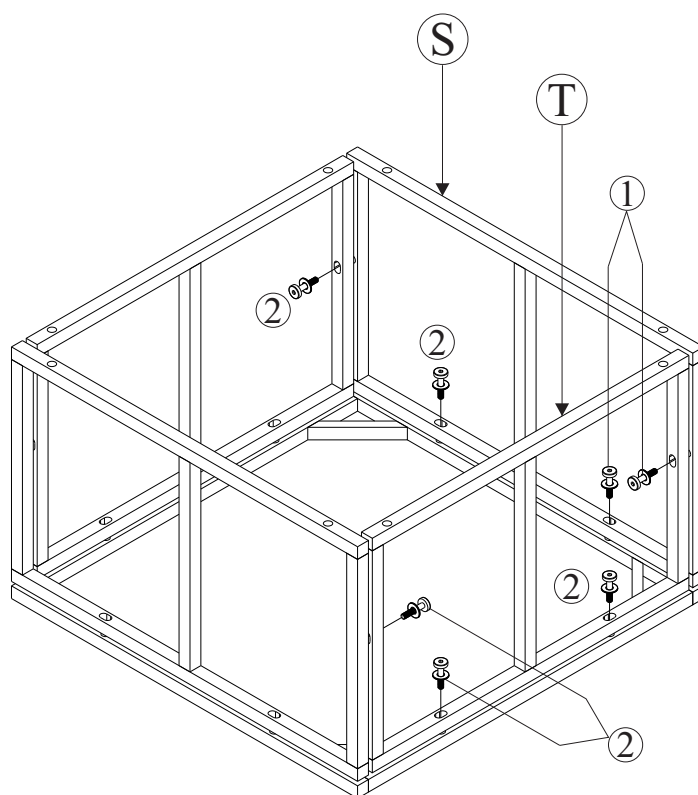


STEG 26

Skruva fast fötter (6) på bordets undersida med bult (3).

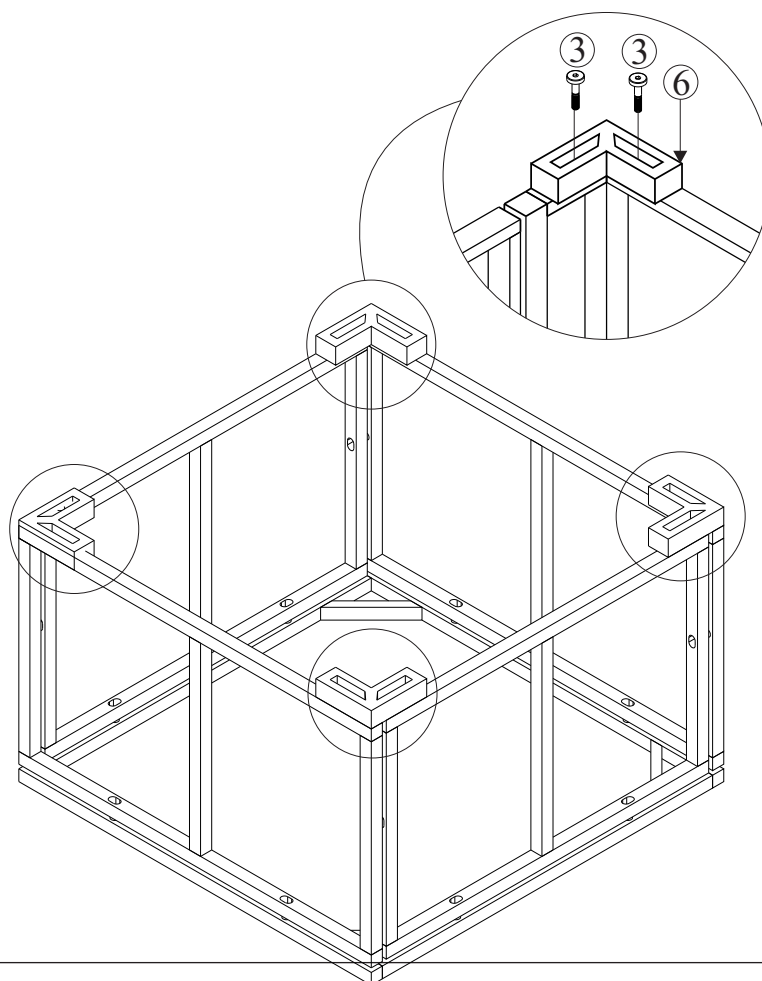

STEG 27

Placera glasskivan (12) på bordet för att färdigställa monteringen.

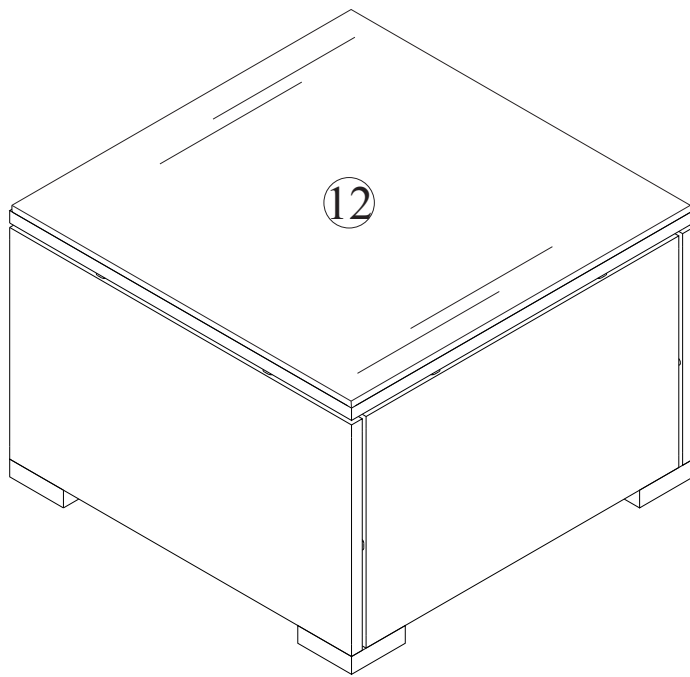

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige