

# FAKTA OG MÅL

## SLIK TAR DU MÅL

### D DYBDE

Start med å måle dybden på garderoben. Det vil sikre at du tar riktige høyde- og breddemål, ettersom veggene ikke alltid er helt rette.

*For garderober med garderobestang anbefaler vi 675 mm dybde. Dersom du skal ha en 3-sporsskinne trenger du litt ekstra dybde ettersom disse skinnesettene tar mer plass.*


### H HØYDE

Mål høyden på 3 steder (høyre, venstre og i midten). Det er det laveste høydemålet du skal oppgi for å ikke få for høye dører. Høydeforskjeller på inntil 12 mm kan justeres med hjulene på dørene.

### B BREDDE

Mål bredden oppe og nede slik illustrasjonen viser.


Hvordan påvirker gulvlistene bredden? Se illustrasjonene under.

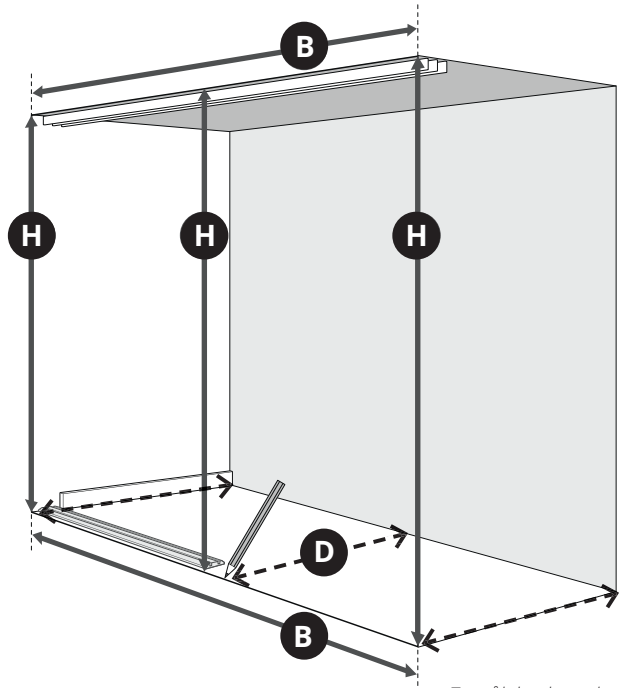

*Ta mål der du ønsker at dørene skal plasseres.*

### SKRÅKAPPEDE LØSNINGER


Om du skal ta mål til en skråkappet løsning, mål som vist på skissen til høyre.

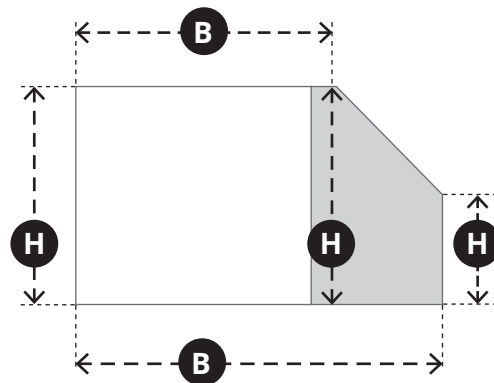


### MED GULVLISTER OG ANSLAGSLIST

Dersom du har gulvlist og ønsker å beholde dem, kan du bruke anslagslister. Det gir en pen overgang og dekker glipen mellom vegg og skyvedørene.

Mål bredden fra vegg til vegg og trekk fra den totale dybden på anslagslistene. Elfas anslagslister er 19 mm dype.

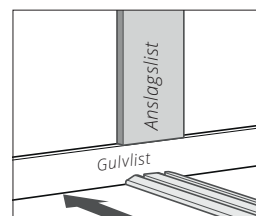


*Dette alternativet krever at anslagslisten og gulvlisten har samme dybde.*

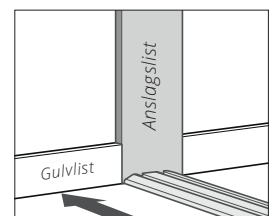

*Dette alternativet krever at gulvlisten er tynnere enn anslagslisten.*

### UTEN GULVLIST

La skyvedørene gå helt inn til vegg ved å kappe vekk litt av gulvlisten. Ta breddemål uten gulvlisten, fra vegg til vegg.

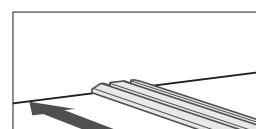

*Gulvskinne*



*Gulvskinne*

## MÅL PÅ SKINNESETT

	LINEAR	GRACE		
SKINNESETT (Dybde mm)	Takskinne 1 frontlist	Takskinne 2 frontlister*	Gulvskinne	Takskinne (Høyde mm)
1-spors	54,5	60,0	42,0	50,0
2-spors	97,0	102,5	84,5	50,0
3-spors	139,5	145,0	127,0	50,0

\* Løsninger med tilvalg Romdeler (kun for Linear) har to fronter til takskinne, ettersom skinnen er synlig fra begge sider.

	GALLERY	ESTETIC	ARTIC	FORMA
SKINNESETT (Dybde mm)	Takskinne 1 frontlist	Takskinne 2 frontlister*	Gulvskinne	Takskinne (Høyde mm)
1-spors	54,5	60,0	42,0	50,0
2-spors	97,0	102,5	84,5	50,0
3-spors	139,5	145,0	127,0	50,0
Toppengt, 2-spors	112,0	114,0	----	91,0

\* Løsninger med tilvalg Romdeler leveres med to fronter til takskinne, ettersom skinnen er synlig fra begge sider.


	VISTA		
SKINNESETT (Dybde mm)	Takskinne	Gulvskinne	Takskinne (Høyde mm)
2-spors	100,0	60,0	50,0
3-spors (1+2)	140,0	100,0	50,0

	ORIGINAL		
SKINNESETT (Dybde mm)	Takskinne	Gulvskinne	Takskinne (Høyde mm)
2-spors	82,5	62,0	40,0

LINEAR, GRACE, GALLERY, ESTETIC, ARTIC, FORMA



VISTA

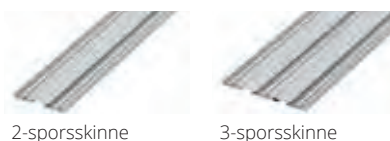


ORIGINAL



## SKYVEDØRER I KOMBINASJON MED INNREDNING

### TENK PÅ DETTE NÅR DU PLANLEGGER INNREDNINGEN DIN:

Ikke plasser f.eks. uttrekkbare kurver bak en dør som ikke kan skyves langt nok ut til siden til at du kan dra ut innredningen bak.

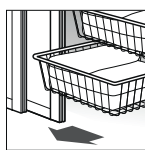


Vi anbefaler dører i partall slik at du kan åpne halve garderoben av gangen. Da er det også enklere å planlegge innredningen bak skyvedørene.

Dersom du vil ha tre skyvedører anbefaler vi 3-sporsskinne i stedet for det medfølgende 2-spors skinnesettet. Da får hver dør sitt eget spor, og du kan åpne en større del av garderoben samtidig.


### 2 SKYVEDØRER

Plasser uttrekkbar innredning i de ytterste seksjonene.

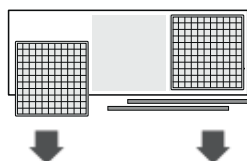


### 4 SKYVEDØRER

Plasser uttrekkbar innredning i midten og i de ytterste seksjonene.

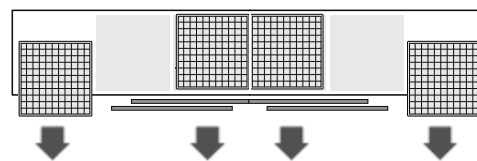

### 3 SKYVEDØRER, 2-SPORSLØSNING

Du kan åpne 1/3.

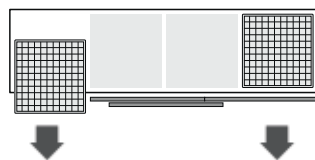

### 3 SKYVEDØRER, 3-SPORSLØSNING

Du kan åpne 2/3.

