


premium click optimum click


PERGO
VINYL PLANKS & TILES

5 gylne regler

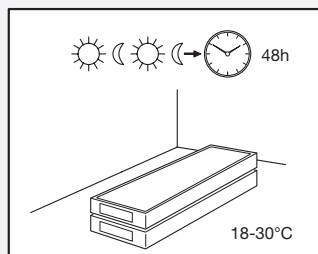


Legg gulvet i en temperatur på mellom 18 og 30 °C.

Pergo Vinyl må akklimatiseres i rommet det skal ligge ved en temperatur på 18–30 °C i en periode på minst 48 timer før montering. Denne gulv- og romtemperaturen må opprettholdes før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført.

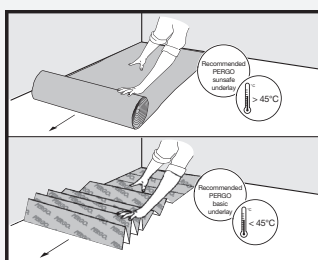


Bruk et spesialunderlag over 45 °C.

Pergo Vinyl er beregnet på å ligge innendørs i oppvarmede rom (> 0 °C). Det kan ikke monteres i hagestuer, på verandaer, i campingvogner, båter eller andre steder uten oppvarming uten å limes til undergulvet. Hvis temperaturen på gulvet kan bli over 45 °C, for eksempel på grunn av direkte sollys, anbefaler vi å bruke SunHeat-underlag eller å montere uten underlag på et avrettet mineralundergulv. Hvis du har bekymringer om temperaturen i gulvet, bør du kontakte teknisk avdeling hos Pergo.

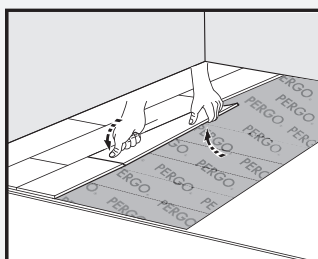


Klikk den! Bruk aldri en hammer eller slagkloss.

Løft planken som skal monteres litt ved å holde hånden under planken, ca. 25 cm fra enden. Skyv skjøten på kortsiden varsomt ned med tommelen i bevegelse fra indre hjørne mot utsiden inntil du hører/føler et "klikk". Sørg for at endene på den korte siden er lukket ved å slå varsomt på klikkskjøten på den korte siden med håndbaken. Ikke bruk en hammer eller slagkloss, ettersom dette kan skade klikkskjøten. Dette er den enkleste metoden for montering av Uniclic® Multifit for Vinyl-klikkgulv.

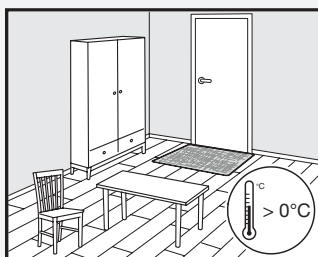

Hold alltid innendørstemperaturen over 0 °C.

Sørg for at innendørstemperaturen alltid holdes over 0 °C og fortrinnsvis mellom 18 og 30 °C.

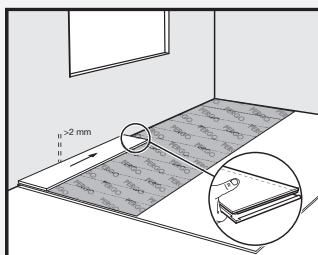

Sørg for at du lar det være igjen et ekspansjonsfuge på minst 2 mm.


premium click

optimum click


Forberedelser

Vi anbefaler å bestille alle paneler for et og samme gulvprosjekt samtidig.

Pergo Vinyl må alltid lagres og transporteres med forsiktighet for å forhindre deformering. Eskene skal lagres og transporteres på flatt underlag i ryddige stabler. Eskene må aldri oppbevares stående, i fuktige, støvfulle rom eller på steder med ekstreme temperaturer. Pergo Vinyl må akklimatiseres i rommet det skal ligge ved en temperatur på 18–30 °C i en periode på minst 48 timer før montering. Denne gulv- og romtemperaturen må opprettholdes før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført.

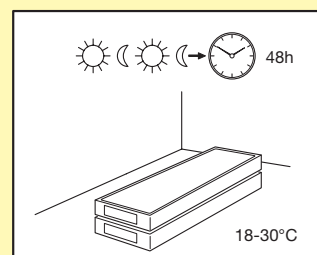


Typen undergulv, dets kvalitet og klargjøring har stor innflytelse på det endelige monteringsresultatet. Hvis undergulvet ikke egner seg for montering av Pergo Vinyl, må det tas nødvendige tiltak. Kontakt Pergo Vinyl-forhandleren, som hjelper deg mer enn gjerne. Vær oppmerksom på at ujevnheter i undergulvet kan gi merker / «fotografering» i Pergo Vinyl-gulvet.

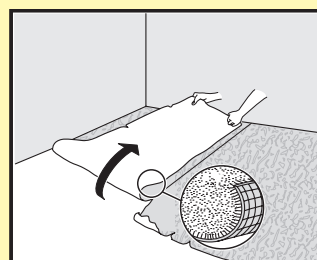

Undergulvet må være stabilt og godt festet. Det kan heller ikke være mykt, skadet eller lagt flytende. Følgende gulvbelegg må fjernes: teppe, nålefilt, dempende vinyl, flytende laminatgulv og parkett osv. Behøver ikke fjernes: keramiske fliser, PVC, VCT, limte laminater og parkett, faste tregulv osv. Behøver ikke fjernes, men bruk av PE-folie er nødvendig for å unngå mulig fargeendring: limt PVC, limt linoleum og lim, oljet parkett.

Ved montering på undergulv av treplanker, må eventuelt eksisterende gulvbelegg først fjernes. Det må ikke være noen tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. Sørg for at undergulvet er plant og spikre/skru fast eventuelle løse deler. Legg på egnede utjevningsplater av trefiber eller lignende, eller sparkle ut avretting av undergulvet. Utjevningsplatene må festes med skruer med max 30 cm mellomrom. Skru i «sik-sak» mønster med ca 7 cm mellomrom mellom radene. Eventuelle kryprom under plankegulvet må være tilstrekkelig ventilert. Flytt eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (til sammen minst 4 cm² med ventilasjonsåpninger per m² gulv). Fuktighetsinnholdet i treverket må ikke være eller tenkes å overskride 10 %.

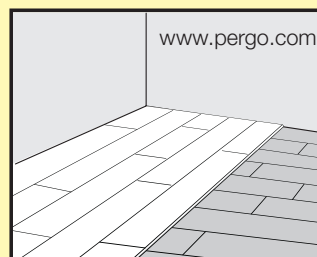



premium click

optimum click


PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Forberedelser


Sørg for at undergulvet er helt flatt og jevnt. Betongskjøter som er mer enn 1 mm dype og 4 mm brede, må jevnes ut med en egnet primer og sparkel. Enhver ujevnheter på mer enn 1 mm over en lengde på 20 cm må utjevnes. Ujevnheter må fjernes med sandpapir eller skrape. Det samme gjelder ujevnheter på mer enn 2 mm over en lengde på 1 m. Bruk en egnet sparkel og kontroller med leverandøren om det er nødvendig med priming. I noen tilfeller kan bruk av et Pergo vinylunderlag gjøre ekstra avretting av undergulvet unødvendig.

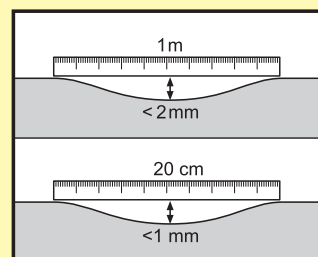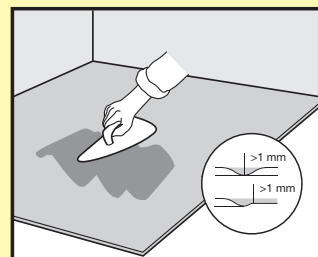

Fuktighetsinnholdet i undergulvet må være mindre enn 2,5 % CM (betongpuss) eller mindre enn 0,5 % CM (undergulv av anhydritt). Om det er gulvvarme i undergulvet må resultatene være henholdsvis 1,5 % CM og 0,3 % CM. Fuktigheten må alltid måles, og resultatene av målingen må registreres og oppbevares.

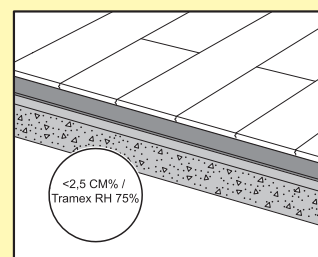

Gulvvarmesystemer (vann / elektrisitet) som er bygget inn i undergulvet kan brukes med Pergo Vinyl hvis det er mulig å garantere en konstant rom- og gulvtemperatur på 18 °C under akklimatiseringen, monteringen og 48 timer etter montering. Av helsemessige årsaker anbefales ikke en overflatetemperatur på over 27 °C. Adskilte rom med og uten gulvvarme eller med forskjellige temperaturregulatorer, må monteres med en overgangsprofil. Med hensyn til god planlegging kan du også lese de separate veiledningene for oppvarmede gulv på www.pergo.com.

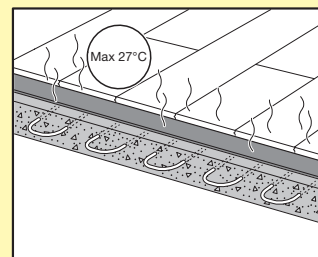


premium click


optimum click

Forberedelser

Sørg for at undergulvet er tørt, flatt, stabilt, rent og fritt for fett og kjemiske stoffer. Skrap av og fjern gamle klebemidler etter behov. Før montering må det fjernes rusk (inklusive spikre), feies og støvsuges. Reparer større overflatedefekter og store sprekker. Det anbefales å fjerne gamle lister og montere nye etter montering av gulvet.

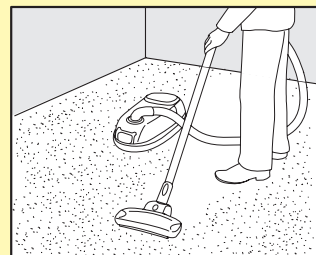


Følgende standardverktøy kreves: tommestokk, vernebriller, hyssing, hansker og en blyant. I tillegg til standardverktøyet anbefaler vi å bruke den konkave kniven og monteringsverktøyet som følger med Pergo Vinyl. Sistnevnte tjener som en 2-i-1-brekkverktøy og vinkellinjal.

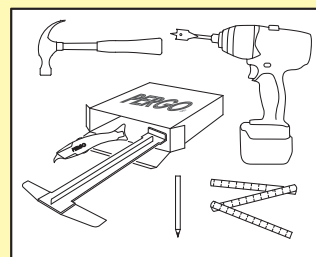

Bruk av annet tilbehør, som feil underlag, enn Pergo Vinyl-tilbehør kan forårsake skade på Pergo Vinyl-gulvet. I så fall vil garantien som gis av Pergo være ugyldig. Av den grunn anbefaler vi å bruke bare Pergo Vinyl-tilbehør, som er spesialdesignet og testet for bruk med Vinyl-gulvet. Det må aldri brukes en sslagkloss under montering av Pergo Vinyl.

Kontroller alle panelene under optimale lysforhold før og under montering. Defekte paneler må aldri brukes.

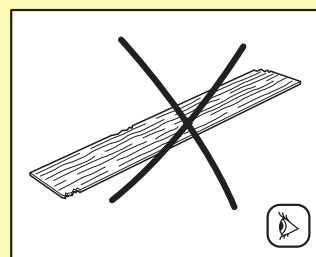

LEGGEVEILEDNING


premium click

optimum click


PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Legging


I leggeprosessen må du sørge for at du blander gulvpanelene i tilstrekkelig grad slik at det ikke er for mange identiske, lysere eller mørkere paneler ved siden av hverandre. For best visuell effekt er det best å montere panelene i samme retning som den lengste veggen og/eller parallelt med naturlyskilder. Sørg for at endeskjøtene til panelene i 2 påfølgende rader aldri er på linje. Det skal være en avstand på minst 30 cm mellom skjøtene.

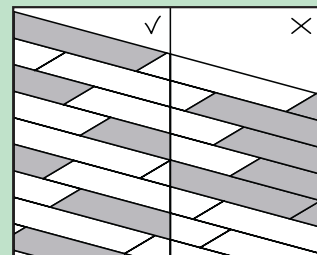


Mål rommet før du begynner å montere. Sørg for at den siste raden med paneler vil være minst 5 cm bred når monteringen er ferdig.

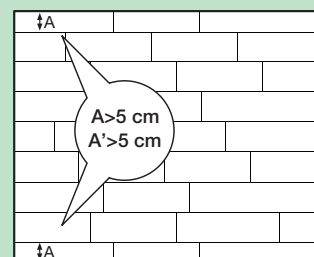

Pergo Vinyl er beregnet på å ligge innendørs i oppvarmede rom ($> 0^{\circ}\text{C}$). Det kan ikke monteres i hagestuer, på verandaer, i campingvogner, båter eller andre steder uten oppvarming uten å limes til undergulvet. Hvis temperaturen på gulvet kan bli over 45°C , for eksempel på grunn av direkte sollys eller andre lokale varmekilder, anbefaler vi å bruke Sun/Heat-underlag eller å montere uten underlag på et avrettet mineralundergulv. Hvis du har bekymringer om temperaturen i gulvet, bør du kontakte teknisk avdeling hos Pergo.

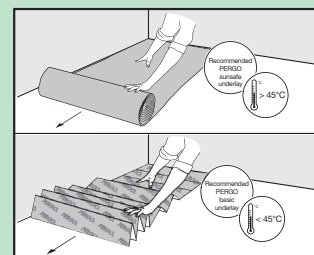

Start først i venstre hjørne av rommet og legg ned et underlag hvis det er nødvendig. Underlaget bør monteres suksessivt etter hvert som gulvet legges. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke spesielle Pergo Vinyl-underlag, som har en isolerende, lyddempende og avrettende funksjon. Et underlag som er for mykt, eller som er laget av feil materiale, vil skade gulvet. Laminat-/parkettunderlag er ikke egnet for klikk-LVT. Du kan finne mer informasjon om dem og hvordan de brukes på emballasjen for underlaget eller fra forhandleren. Start første rad med en hel planke. Skjær av fjæren på den lange siden av klikkdelen på første panel.

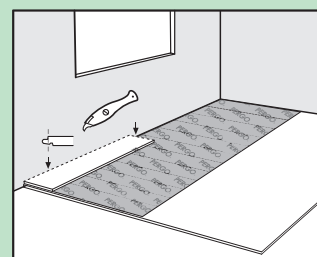


LEGGEVEILEDNING

premium click optimum click


PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Legging


Monter planken med de avskårne sidene mot veggene. Sørg for at du lar det være igjen et ekspansjonsåpning på 2 mm. For installasjoner med gulvvarme anbefaler vi å la det være igjen et ekspansjonsåpning på 5 mm.

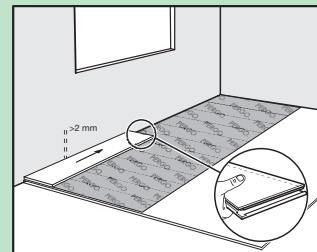

Pergo Vinyl kan lett skjæres med en Pergo kniv eller tapetkniv med dekorsiden vendt opp. Ved skjæring i vinylplanken skal du først lage en strek og deretter bruke kniven til å skjære bestemt i overflaten. Brekk deretter av planken med begge hender eller over en platekant.

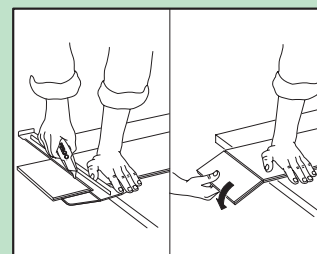


Drei langsiden av det første panelet i den andre raden inn i det allerede monterte panelet i en vinkel på 20 til 30 °. Beveg panelet som skal monteres litt opp og ned og press det samtidig litt forover. Panelene vil klikke sammen.

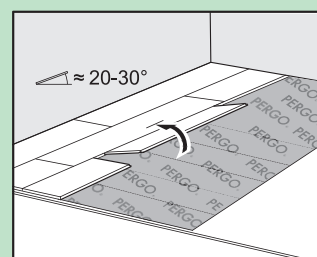

Skyv deretter den tredje planken vannrett sammen. Løft planken som skal monteres litt ved å holde hånden under den, ca. 20cm fra enden. Skyv skjøten på kortsiden varsomt ned med tommelen i bevegelse fra indre hjørne mot utsiden inntil du hører/føler et "klikk". Sørg for at endene på den korte siden er lukket ved å slå varsomt på klikkskjøten på den korte siden med håndbaken. Ikke bruk en hammer eller slagkloss, ettersom dette kan skade klikkskjøten.

Dette er den enkleste metoden for montering av Uniclic® Multifit for Vinyl-klikkgulv.

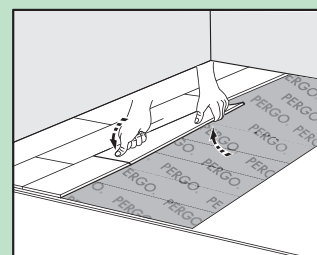


LEGGEVEILEDNING

premium click optimum click


PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Legging


Nå kan panelene i de første to radene koples sammen på kortsidene. Kontroller ekspansjonsåpningen og sørg for at den første raden er på en helt rett linje. Du kan kontrollere dette ved å strekke hyssingen langs de monterte plankene og justere rettheten av gulvet ved behov. Det må opprettholdes en ekspansjonsåpning på minimum 2 mm langs gulvets omkrets. Det er ikke behov for ekstra ekspansjonsåpninger i plankenes bredde- og lengderetning.

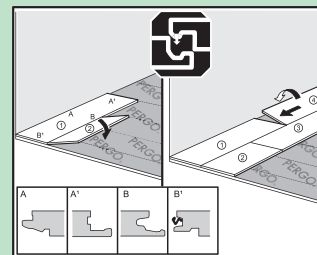

Når det gjenværende stykket med underlag er kortere enn bredden av et panel, må du montere den neste bredden av underlaget. Det anbefales å kople underlagene sammen med tynn tape.

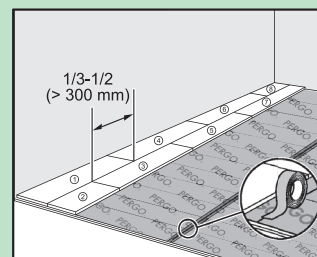

Fortsett monteringen som dette rad-for-rad mot avslutningsveggen. Hver skjøt må alltid kontrolleres nøye før du går videre. Du kan trykke lett ned med tommelen på toppen av hver kortendeskjøt for å sikre god låsing.

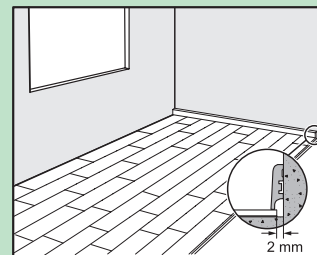


premium click

optimum click


PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Avslutning


Undersøk overflaten på det monterte gulvet. Monter Pergo Vinyl-lister mot veggen, men fest aldri listen til selve gulvet. På steder der det ikke kan settes profiler eller lister, kan du fylle ekspansjonsåpningene med et elastisk fyllstoff som for eksempel Pergo Vinyl-kitt. For rom med høyt fuktighetsnivå, som yttergang, toalettrom o.l. kan du bruke Pergo Vinyl Hydrokit.

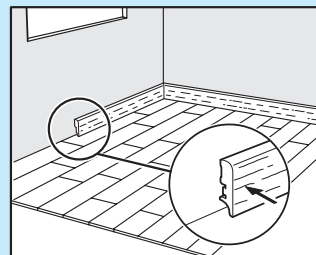


Når det nye gulvbelegget møter en terskel eller dørkarm, anbefaler vi å underskjære listene. For å være sikker på korrekt snitt, snu planken opp-ned og legg den på gulvet opp mot dørkarmen. Plasser deretter håndsaga flatt opp mot planken og skjær gjennom rammen. Et muliti elektrisk skjæreverktøy kan benyttes. Fjern utsnittet og støvsug bort rusk. Du kan nå ganske enkelt klikke planken inn på langsiden ved siden av den underskjærte listen. Bruk Pergo Vinyl-monteringsverktøyet som brekksjern til å sikre absolutt tetthet i den lange og korte skjøten.

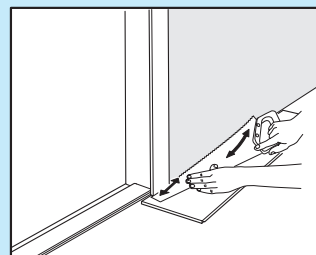

Hvis det er vanskelig å vippe plankene (f.eks. under radiatorer), kan Pergo Vinyl-monteringsverktøyet brukes til å presse panelene sammen.

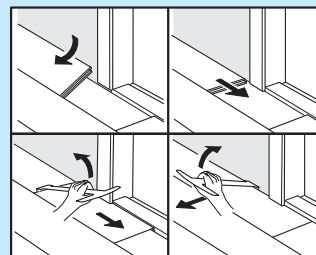

I rader der det er et rør, bør du sørge for at røret faller nøyaktig på linje med endeskjøten på to paneler. Bruk et bor med samme diameter som røret pluss 10 mm. Klikk panelene sammen på kortsiden og bor et hull sentrert på skjøten mellom de to panelene. Nå kan du montere panelene.

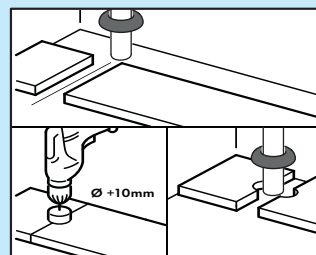


LEGGEVEILEDNING

premium click optimum click


PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Avslutning

Hvis det er et dobbeltrør, skal du bore et hull på hver av de merkede stedene som har en tilsvarende diameter som rørene pluss 10 mm. Hvis det befinner seg på langsiden av planken, skal du skjære i 45 graders vinkel fra hvert hull til kanten av planken samt mellom hullene.

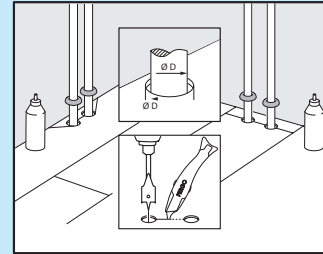

Bruk deretter et egnet lim (PVC-lim) langs skjærekantene på stykket du skar ut og lim stykket på plass. Sørg for at det ikke kommer lim mellom utskjæringen og undergulvet

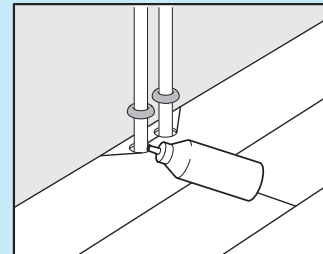

premium click optimum click


Vedlikehold

Du kan bruke støvsuger på vinylgulvet. Bruk av damprensere er imidlertid forbudt




Vinylgulvet kan rengjøres med en fuktig eller våt klut.

Pergo Vinyl Clean er et vedlikeholdsprodukt som er spesifikt utviklet for å holde ditt nye Vinyl-gulv i topp stand. Du finner mer informasjon om hvordan du rengjør og vedlikeholder gulvet på www.pergo.com. Hvis du trenger spesifikke rengjøringsinstrukser for kommersielle bruksområder eller prosjekter, kan du kontakte teknisk avdeling hos Pergo.

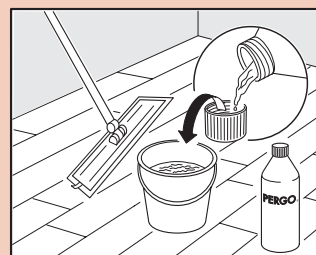

Sølt væske må alltid fjernes fra gulvet med en gang.


Beskytt møbel- og stolben med filtlapper eller tilsvarende. Bruk (kontor-)stoler av type W (myke hjul) og krakker med myke hjul som egner seg for vinylgulv og/eller bruk en egnet gulvmatte.

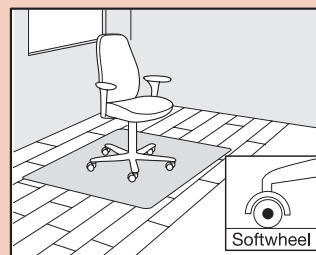

Møbler og andre objekter må aldri dras over gulvet. De må løftes. Sørg for at møbelben har store flater og er utstyrt med gulvbeskyttere som ikke setter flekker. Jo høyere og/eller bredere møbelben er, jo større blir fordelingen av vekten på gulvet, og mindre blir sjansen for skade på gulvet med inntrykksmerker.

Legg dørmatter uten gummiunderlag ved alle innganger fra utsiden slik at smuss, grus og jord forhindres fra å bli dradd inn på gulvet. Dette vil redusere skader, vedlikeholdsbehovet og forlenger gulvets levetid. Vær oppmerksom på at langvarig kontakt med gummi kan forårsake permanente flekker.

Sigaretter, fyrstikker eller andre meget varme ting må ikke få komme i kontakt med gulvet, ettersom dette kan forårsake permanent skade.

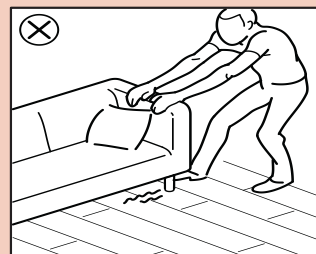

Sørg for at innendørstemperaturen alltid holdes over 0 °C og fortrinnsvis mellom 18 og 30 °C. Bruk SunSafe-underlag hvis golvtemperaturen er eller må forventes å bli over 45 °C.

