

INSTALLATION INFORMATION

premium rigid click optimum rigid click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

For et godt resultat anbefaler vi at du følger alle instruksene som gis nøyе.





Klargjøring

Rigid Pergo-vinylgulv må alltid lagres og transporteres med omhu for å forhindre deformering. Eskene bør lagres og transporteres på flatt underlag i ryddige stabler. Eskene må aldri lagres stående eller i fuktige eller støvete rom. Eskene må ikke lagres på meget kalde (<5 °C), veldig varme (> 35 °C) eller fuktige steder.

Rigid Pergo-vinylgulv må akklimatiseres i monteringsrommet ved en temperatur på 18–30 °C i en periode på minst 48 timer før montering. Denne gulv- og romtemperaturen må opprettholdes før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført. Monteringen må gjøres ved mellom 18–30 °C.

Rigid Pergo-vinylgulv kan kjøpes i forskjellige formater, dekorer og kvaliteter. Du må forsikre deg om at du har mottatt det samme gulvet som du bestilte før du begynner på monteringen. Det er alltid en god idé å oppbevare endeetikettene sammen med kvitteringen.

Rigid Pergo-vinyl er beregnet på å monteres innendørs i oppvarmede rom (> 5 °C), fortrinnsvis ved normal romtemperatur (= 18–30 °C). Rigid Pergo-vinyl kan ikke monteres i hagestuer, på verandaer, i campingvogner, båter eller andre steder uten oppvarming og holdes på normal romtemperatur hele året.

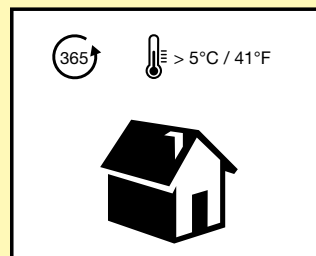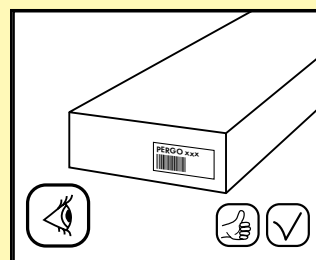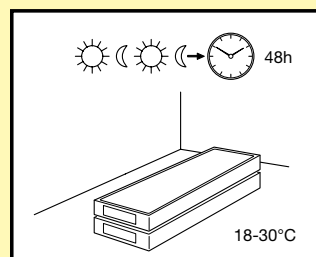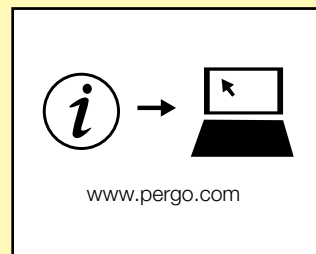


premium rigid click

optimum rigid click

Klargjøring


Gulvet må aldri blokkeres. Hvis det står tunge/fastmonterte gjenstander (f.eks. kjøkken, kjøkkenøy, innebygde skap, tunge ovner, elektriske akkumulatører osv.) på gulvet, fungerer de som en vegg.

- Tunge gjenstander bør installeres først og ikke settes oppå det Rigid Pergo-vinylgulvet.
- For tunge gjenstander som utstråler varme, anbefales det å montere ovnen/akkumulatoren først på en beskyttelsesplate og deretter montere Rigid Pergo-vinyl rundt platen. Det må tas hensyn til ekspansjonsåpningene.

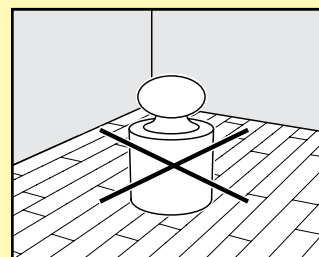


Rigid Pergo-vinylgulv må kunne bevege seg rundt de tunge gjenstandene for å unngå åpne skjøter og planker som skiller. Størrelsen på ekspansjonsåpningen må overholdes rundt alle tunge/fastmonterte gjenstander. En flytende installasjon skal ALLTID være flytende! Hvis dette ikke er mulig, må du bruke limt Pergo-vinyl.

Sørg for at undergulvet er tørt, flatt, stabilt, rent og fritt for fett og kjemiske stoffer. Skrap av og fjern gamle klebemidler etter behov. Før montering må det fjernes rusk (inklusive spikre), feies og støvsuges. Reparer større overflatedefekter og store sprekker. Det anbefales å fjerne gamle lister og montere nye etter montering av gulvet.

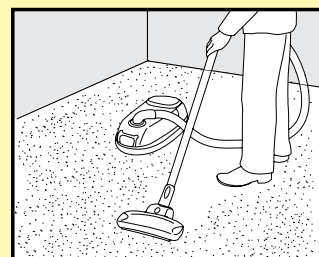

Typen undergulv, dets kvalitet og klargjøring har stor innflytelse på det endelige monteringsresultatet. Hvis undergulvet ikke egner seg for montering av Rigid Pergo-vinyl, må det tas nødvendige tiltak. Kontakt Pergo vinyl-forhandleren, som hjelper deg mer enn gjerne. Vær oppmerksom på at ujevnheter i undergulvet kan etterlate merker og skape åpninger i Rigid Pergo-vinylgulvet. Undergulvet må være stabilt og godt festet. Det kan heller ikke være mykt, skadet eller løst lagt. Fjern eksisterende og/eller for myke gulvbelegg, som for eksempel teppe, nålefilt og myke, gamle vinylbelegg.


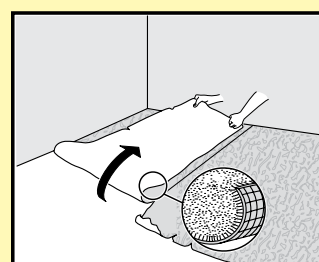


premium rigid click

optimum rigid click

Klargjøring


Fuger mellom fliser eller andre åpninger med en dybde på mer enn 2 mm og bredde på 5 mm bør jevnes ut. For Rigid Pergo-vinylgulv med klikksystem: eventuelle ujevnheter på mer enn 1 mm over en lengde på 20 cm må utjevnes. Det samme gjelder ujevnheter på mer enn 4 mm over en lengde på 2 m. Ujevnheter bør fjernes med sandpapir eller skraper. Hvis det er nødvendig en egnet sparkel, må du kontrollere om det er nødvendig med grunning eller porefyller. I de fleste tilfeller kan bruk av et underlag hjelpe til å utjevne undergulvet.

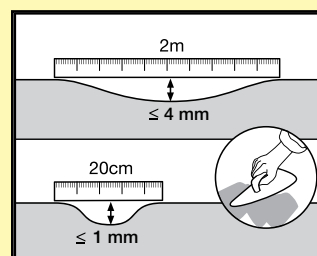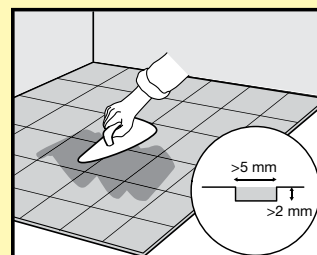

Ved montering på undergulv av tre, må eventuelt eksisterende gulvbelegg først fjernes. Det må ikke være noen tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. Hvis det er fuktighet i trebaserte undergulv, eller hvis det ikke er en ordentlig fuktighetssperre under det trebaserte undergulvet, må dette fjernes først. Grunnen er at treverket med tiden vil råtne fordi fuktigheten blokkeres av det nye gulvbelegget og dets underlag. Sørg for at undergulvet er plant og spikre eller skru fast eventuelle løse deler. Legg et egnet platemateriale som utjevning eller bruk avrettingsmasser/sparkel for å oppnå at undergulvet er perfekt klargjort. Utjevningsplankene må festes et egnet lim, eller med skruer med 30 cm mellomrom. Et eventuelt krypprom under plankegulvet må være tilstrekkelig ventilert. Flytt eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (til sammen minst 4 cm² med ventilasjonsåpninger per m² gulv). Fuktighetsinnholdet i treverket må ikke være over 10 %.




Fuktighetsinnholdet i undergulvet må være mindre enn 2,5 % CM / 75 % RH (betongpuss) eller mindre enn 0,5 % CM / 50 % RH (undergulv av anhydritpuss). Hvis gulvet er oppvarmet, må resultatene være henholdsvis 1,5 % CM / 60 % RH og 0,3 % CM / 40 % RH. Fuktigheten må alltid måles, og resultatene av målingen må registreres og oppbevares. Ny sementpuss må få tørke i minst 1 uke per 1 cm tykkelse opptil 4 cm. Tykkelser over 4 cm krever to ganger så lang tørketid. Et betongundergulv på 6 cm må få tørke i minst 8 uker.

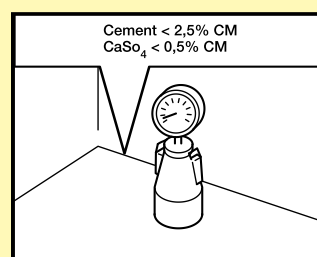

premium rigid click optimum rigid click


Klargjøring

Gulvvarmesystemer (vann / elektrisitet) som er bygget inn i pussen kan brukes med rigid Pergo-vinylgulv hvis det er mulig å garantere en konstant rom- og gulvtemperatur på minst 18 °C under akklimatiseringen, monteringen og 48 timer etter montering. Av helse- og sikkerhetsgrunner, og for å unngå deformering av Rigid Pergo-vinylgulv, er maksimaltemperaturen 27 °C. Et Rigid Pergo-vinylgulv kan ikke monteres over såkalte løstliggende oppvarmingssystemer, som for eksempel elektrisk folie osv. Med hensyn til god klargjøring kan du også lese de separate monteringsinstruksene for oppvarmede gulv på www.Pergo.com.

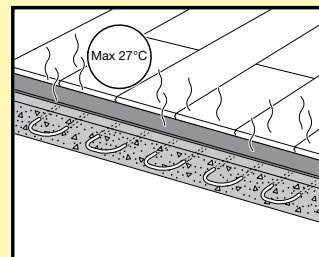


Følgende standardverktøy er nødvendig: hammer, sag med blader for plast (en løvsag, håndholdt sirkelsag, håndsag eller kappsag), munnbind (under saging), måleinstrument, vernebriller, hyssing, hansker og en blyant. Ved siden av dette trenger du følgende tilbehør: Pergo MONTERINGSSETT (en trekkstang, avstandsstykker og en slagkloss som egner seg for Uniclic®-klikksystemet), underlagssystem for rigid Pergo og egnede vedlikeholdsprodukter.

Bruk av annet tilbehør enn Pergo vinyl-tilbehør (for eksempel feil underlag) kan forårsake skade på det rigid Pergo-vinylgulvet. I så fall vil garantien som gis av Pergo være ugyldig. Av den grunn anbefaler vi å bruke bare tilbehør for Rigid Pergo-vinyl, som er spesialdesignet og testet for bruk med Rigid Pergo-vinylgulv.

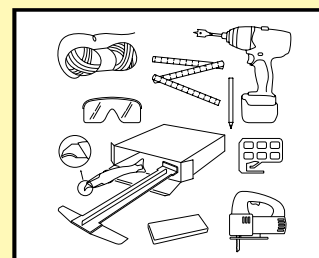


Det trengs ekspansjonsprofil for hver døråpning eller når den maksimale romstørrelsen overskrides. Videre må det tas hensyn til eventuelle ekspansjonsfuger i undergulvet. Rigid Pergo vinylgulv kan ikke legges over slike fuger uten å legge inn ekspansjonslister.

- For standard boligbruk i normal romtemperatur (15-35°C) er maksimal romstørrelse 13m x 13m.
- For rom med store temperaturvariasjoner (5 – 65°C) er maksimal romstørrelse 8m x 8m.
- For rom med automatisk klimastyring/HAVAC system (18-25°C) er maksimal romstørrelse 30m x 30m.

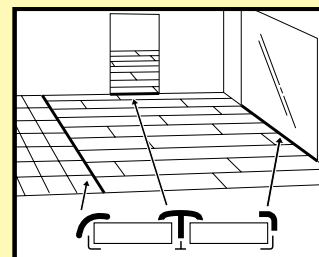

Kontroller alle panelene under optimala lysforhold før og under leggingen. Defekte paneler må aldri brukes. Et lagt panel betraktes som godkjent og kan ikke reklameres.

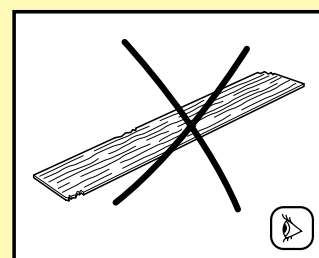


premium rigid click


optimum rigid click

Montering



Før du starter, må du måle lengden og bredden på gulvet nøye, slik at du kan legge en presis plan for å gi gulvet et balansert utseende. Det er meget viktig ved montering av typisk flisdekor. Dette vil også sørge for at du ikke vil ende opp med at den siste raden er for smal. Hvis den siste raden vil være smalere enn 5 cm, blir monteringen enklere hvis du reduserer bredden på plankene i den første raden.

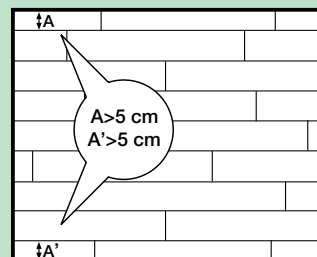

Under montering må du sørge for at du blander gulvpanelene (og gulvesker) i tilstrekkelig grad slik at det ikke er for mange identiske, lysere eller mørkere planker ved siden av hverandre. For best visuell effekt er det best å montere panelene i samme retning som den lengste veggen og/eller parallelt med naturlyskilder. Sørg for at endeskjøtene til panelene i 2 påfølgende rader aldri er på linje. Det bør være en avstand på minst 30 cm mellom skjøtene. For et naturlig utseende og bedre mekanisk styrke, anbefaler vi ikke montering av planker i et mønster, men heller i en tilfeldig formasjon,

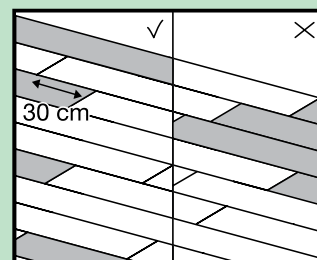

Vi anbefaler å montere den første strimmelen med underlag parallelt med langsiden av det Rigid Pergo-vinylgulvet og gradvis legge på flere strimler med underlag ettersom gulvmonteringen skrider frem. Ved montering av neste linje med underlag, anbefaler vi å kople underlagene sammen med et tynt limbånd for å unngå overlapping. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke spesialunderlagene for Rigid Pergo-vinylgulv. De har en støydempende og utjevne funksjon. Den jevnet overflaten på underlaget gjør det enklere å montere rigid Pergo-vinylpaneler og legger til rette for sammentrekning og ekspansjon etterpå. Du kan finne mer informasjon om Pergo-underlag og hvordan de skal monteres, på underlagsemballasjen eller få det fra forhandleren. Underlag av laminat, parkett eller klebrig vinyl egner seg ikke for Rigid Pergo-vinylgulv. Et underlag som er for mykt, for tykt og/eller laget av feil materiale, vil skade gulvet,

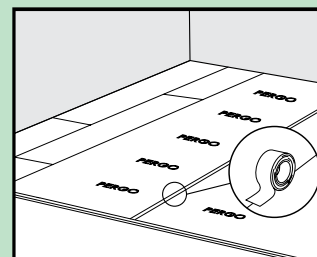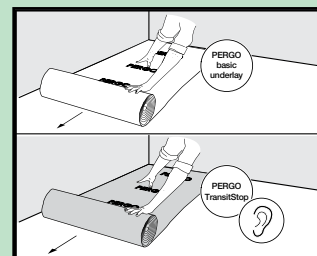

premium rigid click

optimum rigid click





Montering

Hvis du trenger å avkorte planken med et rett snitt, kan du skjære Rigid Pergo-vinylgulv med dekorsiden vendt opp med en konkav spesialkniv for vinyl. Når du skal skjære over vinylplanken skal du trekke en rett linje å skjære langs og bruk kniven til å lage et bestemt snitt i overflaten. Du trenger aldri å skjære helt i gjennom vinylen. Brekk deretter av planken med begge hender.

For alle andre snitt må du sage av plankene. Du legger planken med dekorsiden opp eller ned avhengig av sagtypen. Før du lager det faktiske snittet, må du bruke et reststykke til å fastslå hvordan du oppnår det reneste snittet (dekorsiden opp eller ned).

Med Rigid Pergo-vinylklikkpaneler kan du velge hvor i rommet du vil begynne. Tenk på hva som vil være den enkleste måten å montere gulvet på. Vi vil demonstrere montering av Rigid Pergo-vinylgulv for høyrehendte personer, fra høyre mot venstre (sett forfra). På grunn av Uniclic-klikksystemet kan du arbeide i begge retninger.

Start med å legge den første planken i hjørnet. Fjern klikkprofilen på både lang- og kortsiden av planken ved å sage den av. For andre planker i første rad (ikke i hjørnet), må du fjerne klikkprofilen på langsiden som vil være rett ved siden av vegg. Enhver plankeside som vil være rett ved siden av en vegg må ha klikkprofilen fjernet for å sørge for den nødvendige ekspansjonsåpningen

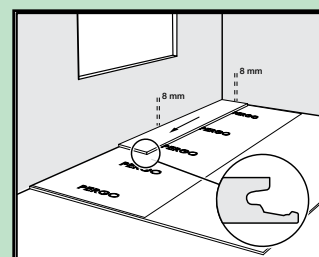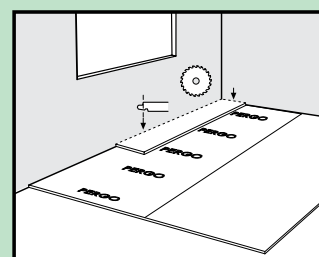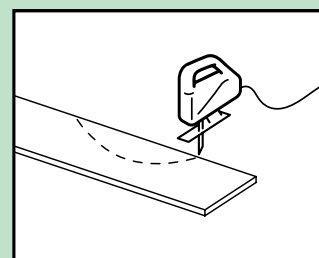
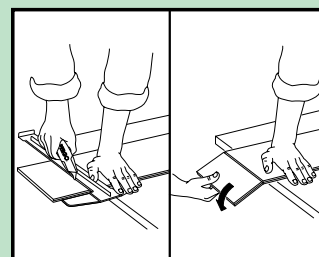


premium rigid click




optimum rigid click

Montering

Det er enklere å komme i gang med monteringen hvis du monterer de første 3 radene unna veggen, slik at du kan sitte på plankene under montering. Deretter skyver du de første 3 radene til ønsket posisjon, nær veggen med avstandsstykker på plass. Ta en hyssing og hold den langs de monterte plankene for å kontrollere og justere rettheten til de 3 første monterte radene. Vi anbefaler å foreta flere kontroller av rettheten, slik at den kan bekreftes under montering. Husk å bruke avstandsstykker for en ekspansjonsåpning på 8 mm langs omkretsen.

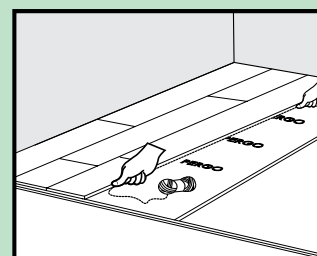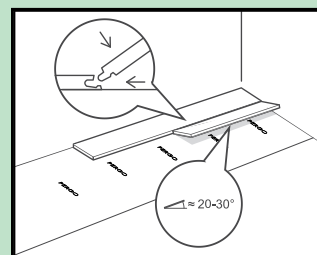



Uniclic® er unikt fordi du kan montere plankene på to forskjellige måter. Metode A (vinkel-vinkel): Først skal du rotere kortsiden på planken som skal monteres inn i kortsiden på planken som allerede er montert, ved hjelp av vinkelprinsippet. Deretter hever du den nymonterte planken til en vinkel på 20–30°. Dette vil også heve de tidligere monterte plankene i samme rad fordi deres kortsider allerede er tilkoplede. Nå skal du legge BEGGE hender nær skjøten, som vist i figuren, og trekke plankens langside mot deg. Panelene vil nå klikke sammen. Du kan enten sette fjæren inn i sporet, eller sette sporet på fjæren. Det mest vanligste og enkleste er fjæren i sporet-metoden.

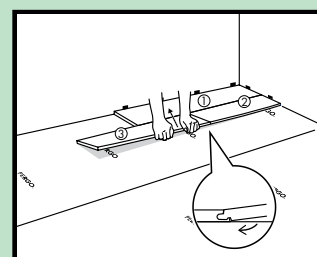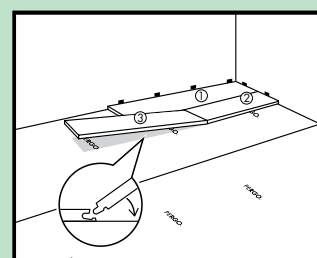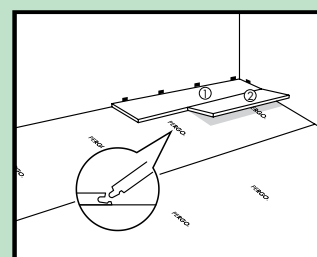


premium rigid click

optimum rigid click


Montering

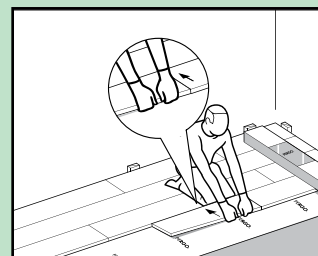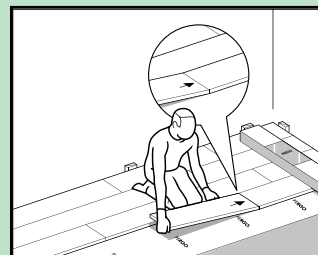


Metode B (banking): Med Uniclic® kan du også sette panelene sammen ved å banke plankene i hverandre, noe som fjerner behovet for å løfte dem. Denne metoden krever bruk av den spesielle Uniclic® slagklossen. Plankene bør ikke settes sammen med kun ett enkelt slag. For å unngå skade må du banke dem sammen gradvis med flere lette slag. Du kan vinkle kort- eller langsiden av planken først og deretter banke for å kople inn den andre siden.

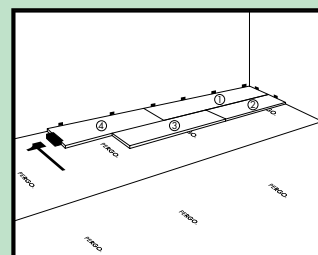

På steder der det er for vanskelig å montere Uniclic®-plankene med slagklossen (f.eks. mot veggen), kan du trekke dem sammen ved bruk av trekkstangen og en hammer.

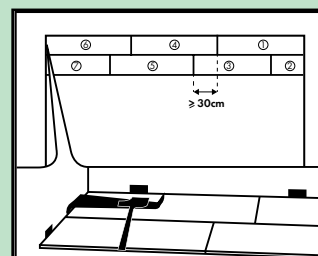

Etter montering av hver planke og før du fortsetter med neste planke, må du kontrollere skjøten på hver kort- og langsider for å være sikker på at det ikke er noen høydeforskjeller og ingen åpninger.

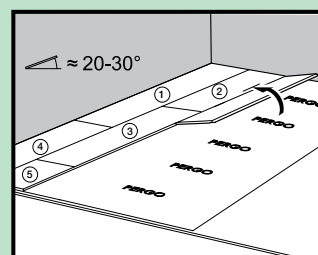


premium rigid click

optimum rigid click

Montering




Fortsett monteringen som dette – rad for rad – mot enden av rommet. Det enkleste er å sitte på plankene som allerede er montert mens du arbeider.

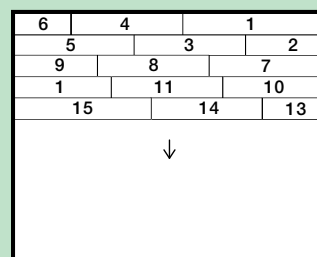

Romtemperaturer varierer kontinuerlig, og derfor er det viktig at gulvet kan ekspandere og trekke seg sammen. Av den grunn må du sørge for å etterlate en ekspansjonsåpning på 8 mm på alle sider av gulvet, rundt rør, terskler og under dørkarmen. Ekspansjonsåpninger kan ferdiggjøres ved bruk av lister som festes til veggene. Det er påbudt å etterlate en ekspansjonsåpning mellom forskjellige rom (f.eks. under døren) og bruke en overgangs-/ekspansjonsprofil.

- For standard boligbruk (15–35 °C) er maksimal romstørrelse 13 m x 13 m.
- For rom med mer ekstreme temperaturer (5–65 °C) er maksimal romstørrelse 8 m x 8 m.
- For rom med HVAC-system (18–25 °C) er maksimal romstørrelse 30 m x 30 m.

Større rom krever større ekspansjonsåpninger og ekspansjonsprofiler.

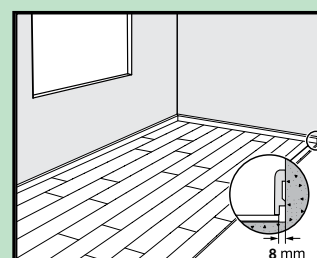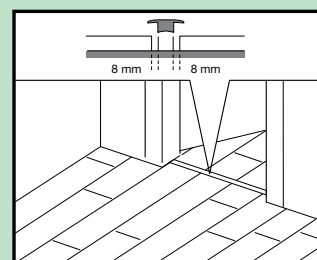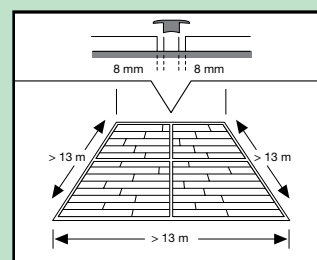

premium rigid click

optimum rigid click






Ferdiggjøring

Fjern alle avstandsklosser.

Undersøk overflaten på det monterte gulvet. Monter Pergo-vinylister mot vegg, men listen må aldri festes til selve gulvet. Denne metoden tillater at gulvet kan utvide og/eller trekke seg sammen under listen. Du må ikke fylle eller dekke til ekspansjonsskjøtene med silikon eller annet sparkel.

Når det nye gulvbelegget møter en terskel eller dørkarm, anbefaler vi å underskjære dørkarmene eller listene. For å være sikker på korrekt snitt, må du snu planken opp-ned med underlaget under og legge den på gulvet opp mot dørkarmen. Dette sørger for at snittet gjøres i korrekt høyde. Plasser deretter en håndsag flatt opp mot planken og skjær gjennom rammen. Fjern avkappet og støvsug bort rusk. Monter planken på langsiden og hold kortsiden nær dørlista/gerikten. Skyv deretter planken under underskjæringen mot den allerede monterte planken for å lukke kortendeskjøten. Bruk Pergo-trekkstangen og/eller slagklossen til å sikre absolutt tetthet i den lange og korte skjøten.


Når du sager til panelene må du sørge for at ekspansjonsåpningen under døren er på minst 8 mm. Hvis du ikke kan løfte panelet (f.eks. under radiatorer), må du bruke slagklossen eller trekkstangen til å slå plankene sammen.

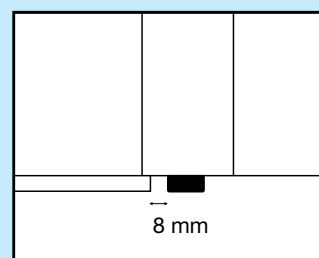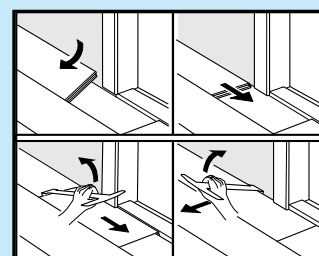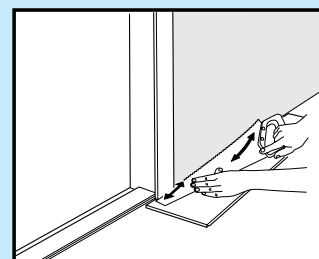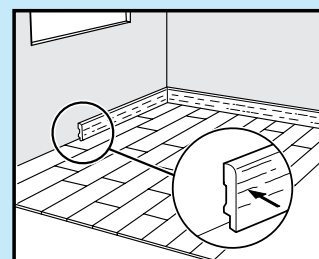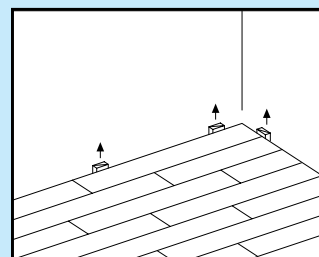


premium rigid click optimum rigid click

Ferdiggjøring

I rader der det er et rør, må du sørge for at røret faller nøyaktig på linje med kortsiden av to planker. Bruk et bor med samme diameter som røret pluss 16 mm. Klikk plankene sammen på kortsiden og bor et hull sentrert på skjøten mellom de to plankene. Nå kan du montere plankene.

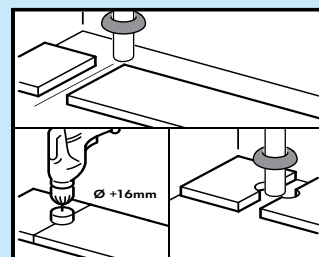


Hvis det er et dobbeltrør, skal du bore et hull på hver av de merkede stedene som har en tilsvarende diameter som rørene pluss 16 mm. Hvis det befinner seg på langsiden av planken, skal du skjære i 45 graders vinkel fra hvert hull til kanten av planken.

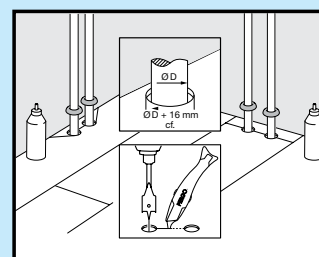

Bruk deretter et egnet PVC-lim langs skjærekantene på stykket du skar ut og lim stykket på plass. Sørg for at det ikke kommer lim mellom utskjæringen og undergulvet.

Hvis du vil ha en perfekt finish rundt rør, bør du bruke Pergo-rørdeksler.

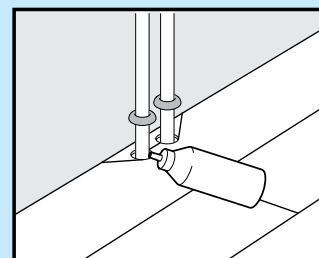


premium rigid click


optimum rigid click

Vedlikehold


Du kan gå på ditt nye, Rigid Pergo-vinylgulv umiddelbart etter montering. Du kan bruke en støvsuger med myke kanter og myke hjul på vinylgulvet. Bruk av damprensere er imidlertid forbudt.

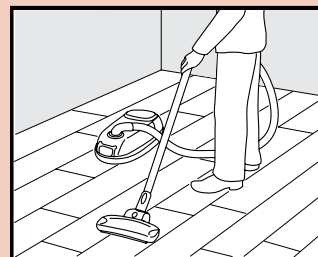

Ditt Rigid Pergo-vinylgulvet kan rengjøres med en fuktig eller våt klut. Pergo Clean er et vedlikeholdsprodukt som er spesifikt utviklet for å holde ditt nye vinylgulv i topp stand. Du må aldri bruke vaskemidler som inneholder naturlig såpe, side dette vil etterlate et klebrig belegg på overflaten som vil samle støv og smuss, og gjøre det vanskelig å fjerne. Det samme gjelder vaskemidler som inneholder skurepartikler, ettersom disse kan gjøre overflaten mattere. Det er alltid viktig å ikke overdosere noe vaskemiddel, ettersom dette vil føre til ansamling av herdet vaskemiddel som kan være vanskelig å fjerne uten bruk av en vinylfjerner. Du finner mer informasjon om hvordan du rengjør og vedlikeholder gulvet på www.Pergo.com. Hvis du trenger spesifikke rengjøringsinstruksjoner for kommersielle bruksområder eller prosjekter, kan du kontakte teknisk avdeling hos Pergo. Sølt væske må alltid fjernes fra gulvet umiddelbart.

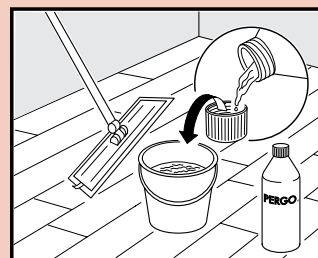


Beskytt møbel- og stolben. Bruk (kontor)-stoler av type W med myke hjul, og krakker med myke hjul som egner seg for vinylgulv og/eller bruk en egnet gulvmatte.

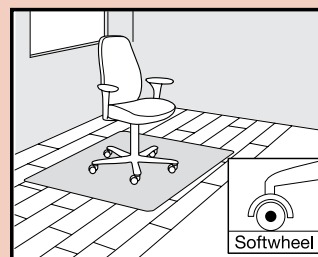

Tunge møbler må aldri dras over gulvet. De må løftes.

Sørg for at møbelben har store flater mot gulvet og er utstyrt med gulvbeskyttere som ikke setter flekker. Jo høyere og/eller bredere møbelben er, jo bedre blir fordelingen av vekten på gulvet, og mindre blir sjansen for skade på gulvet.

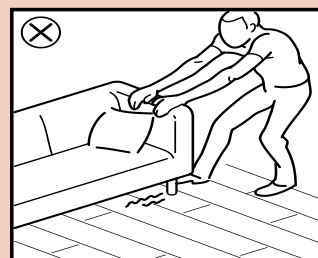

Legg matter uten gummiunderlag ved alle innganger fra utsiden slik at smuss, grus og jord forhindres fra å bli overført på gulvet. Dette vil redusere skader, vedlikeholdsbehovet og forlenger gulvets levetid. Vær oppmerksom på at langvarig kontakt med noen typer gummi kan forårsake permanente flekker.

Sigaretter, fyrstikker eller andre meget varme ting må ikke få komme i kontakt med gulvet, ettersom dette kan forårsake permanent skade.

Sørg for at innendørstemperaturen alltid holdes $> 5^{\circ}\text{C}$ og fortrinnsvis mellom 18 og 30°C . Det er også viktig å holde undergulvet innenfor samme temperaturområde.

