


## Klargjøring


- 1 Pergo- parkett leveres med leggeinstruksjoner i form av illustrasjoner. Tekstene nedenfor dekker en illustrasjon for en flytende legging, og er delt inn i 3 områder: klargjøring, montering-ferdiggjøring og rengjøring. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom denne informasjonen mens du studerer hver illustrasjon. Hvis du er i tvil eller har spørsmål, kan du ta kontakt med din Pergo forhandler. Bruk av originalt Pergo-tilbehør anbefales på det sterkeste for å dra nytte av hele produktgarantien.

### FØR DU STARTER

Et parkettgulv må anses som et interiørprodukt, og må behandles som sådan før, under og etter montering. Montering bør gjøres etter eventuell maling og annet våtarbeid er fullført og tørket. Hvis det skal utføres annet arbeid etter montering, må det legges et heldekkende diffusjonsåpent dekke over Pergo-parketten. IKKE lim fast dekkmaterialet direkte på overflaten, siden limet kan skade den lakkerte eller oljede overflaten.

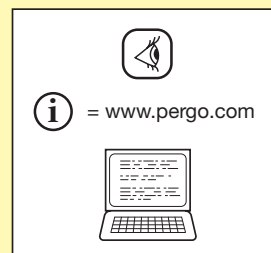

- 2 Pergo-gulv kan kjøpes i forskjellige formater, dekor og kvaliteter. Du må forsikre deg om at du har mottatt gulvet du bestilte før du begynner på monteringen. Det er alltid en god idé å oppbevare én endeetikett sammen med kvitteringen. Ikke monter parkettplanker med skadde overflater, kanter eller låseskjøter. Kontroller hver planke grundig før og under montering, fortrinnsvis i dagslys. Husk at tre ikke er et homogent materiale. Det kan være forskjeller mellom individuelle planker, på samme måte som det er forskjeller mellom individuelle trær. Du vil finne yteved, kvister og sprekker avhengig av hvilken type gulvsortering du har valgt. Dette er naturlige egenskaper ved treverk og kan ikke anses som en produktdefekt. Derfor skal du alltid kontrollere om du har det rette inntrykket av gulvet før montering, og at du har all informasjonen du trenger. Hvis en parkettplanke er blitt montert, anses det som godkjent, og eventuelle defekter eller fargevariasjoner i denne planken kan ikke danne grunnlag for reklamasjon. Vi anbefaler at du blander planker fra flere pakker under montering.

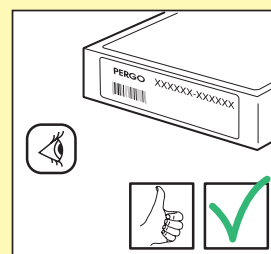



## Klargjøring

3

Etter mottak av gulvpakkene må disse akklimatiseres. Dette må gjøres uåpnet, liggende flatt borte fra veggen og opp fra undergulvet før montering. Det anbefales å oppbevare dem ved normal romtemperatur (15–20 °C / 59–65 °F) og en relativ luftfuktighet på 25–85 % i minst 48 timer før montering. Et Pergo-gulv består av naturlig treverk og det er naturlig at det vil utvide seg og trekke seg sammen eller svulle ved endringer i relativ luftfuktighet. Den dimensjonale variasjonen i et montert gulv vil være litt mer i bredden enn i lengden. Eksempel: ved 20 °C og en relativ luftfuktighet på 40–60 % er bevegelsen begrenset.



Pergo-parkett produseres og leveres med en fuktighetsgrad som tåler relativ luftfuktighet på mellom 25 og 85 %. I et tørt klima, for eksempel som i Norden om vinteren, kan den relative luftfuktigheten falle under 25 % og om sommeren kan den stige til over 70 %. Dette vil skape bevegelse i gulvflaten. For å sikre nok klaring for denne naturlige bevegelsen og unngå åpne skjøter, knirking osv. må du alltid ha en klaring på 10 mm i gjennomsnitt mot vegger, terskler, trapper, piper osv. under montering i rom med normal boligstørrelse. Bruk avstandsklossene som følger med monteringssettet til å oppnå riktig klaring. Ved montering om vinteren, med meget lav relativ luftfuktighet, bør klaringen senkes til 8 mm (lav relativ luftfuktighet = gulvet krymper). Ved montering om sommeren med høy relativ luftfuktighet, kan klaringen økes til 15 mm (høy relativ luftfuktighet = gulvet utvider seg). Bruk da sokkellister som ivaretar denne klaringen.

Klaringen må holdes åpen og ikke fylles med tetningsmiddel, silikon eller andre klebemidler. En flytende installasjon er en flytende installasjon, så du må aldri feste gulvet med spiker, lim, skruer eller noen annen måte.

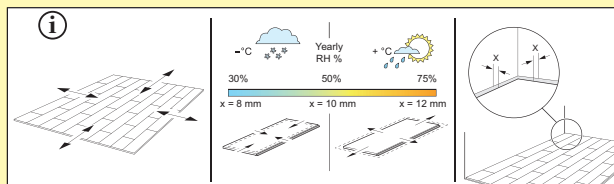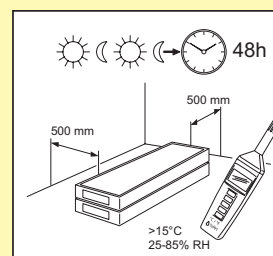


4

Pergo-tregulv må monteres på et solid, selv bærende undergulv, tregulv eller sømløs, uskadd vinyl. Andre typer gulvbelegg må fjernes. Det må ikke være noen tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. Sørg for at undergulvet er plant og spikre/skru fast eventuelle løse plater eller planker som kan skape knirk. Når du legger et flytende gulv der det er tekstil- eller andre fuktighetsgjennomtrengelige gulvbelegg, må du fjerne både gulvbelegget og underlaget for dette. Eksisterende gulv laget av fuktighetsbestandig materiale behøver ikke fjernes (PVC, linoleum osv.) hvis de innfrir alle andre krav. Med en flytende installasjon er det alltid nødvendig å bruke et underlag. Monter det nye gulvet i nitti graders vinkel på det eksisterende undergulvet. Eventuelle kryprom under tregulvet må være ventilert. Flytt eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (minst 4 cm<sup>2</sup> med ventilasjonsåpninger per m<sup>2</sup> gulv). Fuktighetsinnholdet i treverket kan ikke være over eller ventes å overstige 10 %. Vær oppmerksom på at ethvert tre- og/eller annet organisk materiale kan/vil tørke ut lokalt og skade parketten hvis varmekilder som varmluftsvifter, kaminer osv. skaper høye temperaturer.

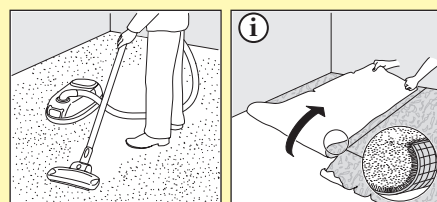
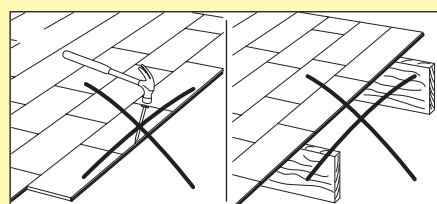


## Klargjøring


- 5 Hele undergulvet må kontrolleres nøye for enhver type ujevnheter. Bruk et rettholt på ca. 1 m til sikre at det ikke er noen ujevnheter på mer enn 2 mm. Det kan heller ikke være toppe på mer enn 1,2 mm innenfor en radius på 250 mm. Hvis nødvendig kan du bruke avrettingsmasse eller sparkel til å oppnå korrekt flatthet på undergulvet.

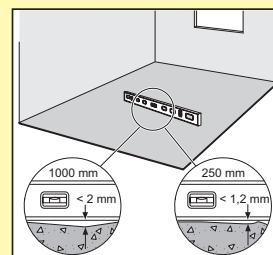

- 6 For å oppnå optimal støydemping, best gåkomfort, unngå knirking og utjevne mindre ujevnheter, anbefaler vi på det sterkeste og bruke et Pergo-underlag. En flytende installasjon som legges på murpuss, et betongundergulv eller når det er lagt gulvvarme, må det monteres en diffusjonssperre. Hvis det valgte Pergo-underlaget ikke har en diffusjonssperre, må det brukes en PE-film på minst 0,2 mm som fuktsikring. Sørg for at PE-filmen overlapper med minst 200 mm. Ved en flytende legging med noen annen type underlag som ikke er et Pergo-underlag, må de samme tekniske spesifikasjonene innfris. Hvis det oppstår problemer og det er underlaget som er årsaken, vil garantien være ugyldig.

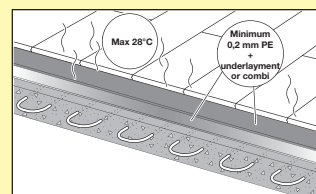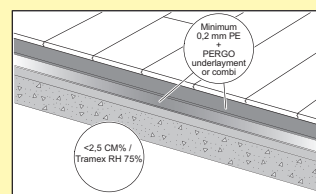

- 7 Pergo-tregulv må ikke monteres i et typisk våtrom eller i rom med et sluk. Montering direkte på gulvbjelker er forbudt.

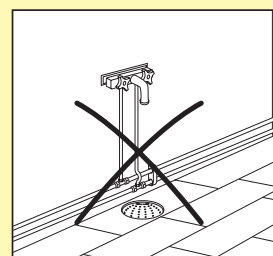


- 8 Mineralundergulv, for eksempel av betong, må være tilstrekkelig tørre før montering ( $< 2,5\% \text{ CM} / 75\% \text{ RH}$ ). Hvis fuktighetsgraden er høyere eller kan bli høyere, må det brukes andre typer fuktighetsbeskyttelse.

## Klargjøring


9

Planlegg monteringsretningen til plankene før du begynner. Normalt anbefaler vi montering parallelt med innkommende lys. Hvis rommet er langt og smalt, som i en gang, anbefaler vi å montere parallelt med langveggene. Vær oppmerksom på at den naturlige fargen vil bli påvirket av sollys (misfarging av UV-stråler er uunngåelig). Dette kan føre til naturlig falming og fargeendringer som ikke er en produktfeil.

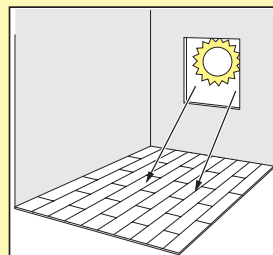


## Legging


- 1 Pergo-parkettgulv er enkle å montere og krever ingen dyre verktøy. I tillegg til noen få, vanlige hjemmeverktøy (tommestokk, blyant, hammer, håndsag eller stikksag, vinkel og kanskje en elektrisk drill og hansker), trenger du bare Pergo-monteringssettet som inneholder en slagkloss, slagjern og avstandsklosser. Kontroller at du har alle verktøyene tilgjengelig før du begynner med monteringen.

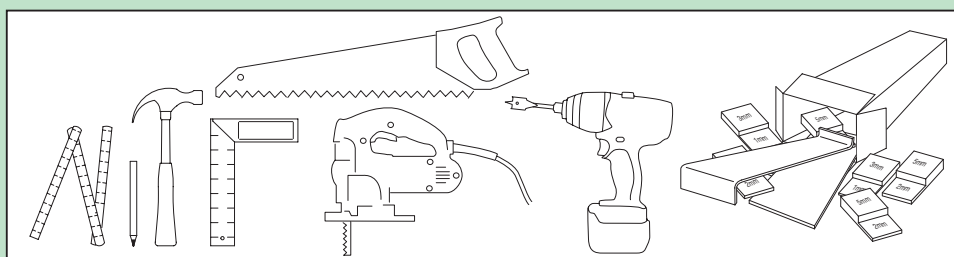

- 2 Når du sager i Pergo-treplanker må du passe på at du ikke lager splinter eller fliser. Hvis du bruker en håndsag, må du passe på at dekorflaten vender opp. Hvis du bruker en stikksag, skal dekorflaten vende ned.

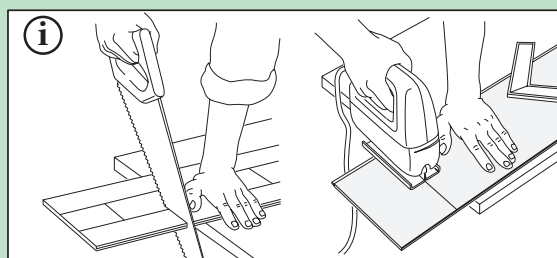

- 3 Hver Pergo-treplanke er metodisk kontrollert for feil før den pakkes. Likevel kan pakker bli skadet under transport eller når de åpnes. Ikke monter en planke med skadet overflate, kant eller klikkskjøt. Undersøk hver planke nøye før montering. En Pergo-eske kan inneholde en planke som består av flere, kortere start-/endestykker for å gjøre monteringen enklere. Antallet kortere start-/endestykker per eske kan variere mellom to og tre. Den sammenlagte lengden av alle kortere stykker vil alltid være lik lengden av én standardplanke.

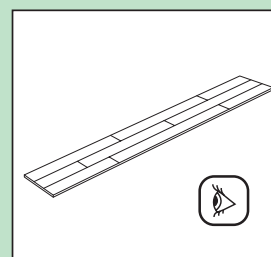


Vær oppmerksom på at tre ikke er et homogent materiale. Det vil være forskjeller fra planke til planke på samme måte som det er forskjeller fra tre til tre. Det er disse aspektene som gir deg den varme og naturlige følelsen som et parkettgulv må gi, og ditt gulv vil bli helt unikt. Kvister og sprekker vil også være synlige, avhengig av hvilken sortering du har valgt. Dette er naturlig og vil ikke bli ansett som en produktdefekt. Derfor må du alltid være sikker på at du har fått det riktige inntrykket av gulvet og har tilstrekkelig informasjon fra forhandleren før montering. En montert planke anses som godkjent og kan ikke gjøres gjenstand for reklamasjon. Vi anbefaler å blande plankene, ved å ta planker fra forskjellige esker, ved montering.


## Legging

4 Parkettpaneler kan monteres flytende eller limt.


5 Hvis du velger å montere et flytende gulv, må du legge den første delen av underlaget parallelt med langsiden til plankene som skal monteres. Legg til de neste delene av underlaget ettersom du legger parkettpanelene. Det er viktig at du bruker et utjevningsunderlag for å jevne ut eventuelle ujevnheter i gulvunderlaget. Det bør brukes en fuktighetsbestandig folie for å beskytte Pergo-parketten mot stigende fuktighet eller kondens når det monteres på murpuss-, betongbaserte undergulv og når gulvvarme er involvert.

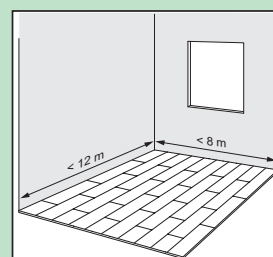


6 I rom som er lengre enn 12 m og bredere enn 8 m, må det monteres en mellomliggende ekspansjonsskjøt. Krypning og svelling er tilnærmet lineær, slik at jo større flatearealet er, jo større må ekspansjonsskjøten ekspansjonsfugene være. Det må brukes en ekspansjonslist i typiske døråpninger og romvinkler. Parkettgulv egner seg ikke for legging i fuktige rom som badetrom og badstuer.

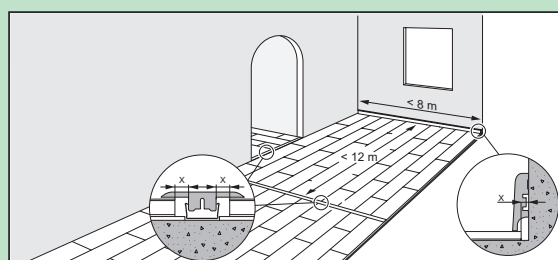

7 Før du starter, må du måle lengden og bredden på gulvet nøye, slik at du kan legge en presis plan for å gi gulvet et balansert utseende. Dette vil sørge for at du heller ikke vil ende opp med at den siste raden er for smal. Hvis den siste raden blir smalere enn 40 mm, blir monteringen enklere hvis du breddeskjærer ned plankene i den første raden.

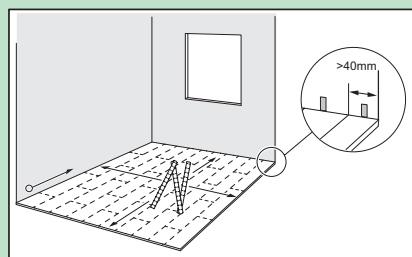


8 Monteringen gjøres ofte parallelt med rommets langsider. Den vanligste monteringsretningen for alle typer tregulv er fra venstre mot høyre med fjærsiden (A) vendt mot startveggen. Plankene bør monteres med fjærsiden (A) vendt mot veggen. Husk alltid å bruke avstandsklosser til å sørge for at det er en ekspansjonsåpning! Takket være Perfectfold-patentet, er monteringen meget enkel. Dette patentet gjør det enkelt å fjerne en planke hvis det er nødvendig, uten å ødelegge koplingsmekanismen. Endeskjøten kan settes sammen på forskjellige måter ved å brette ned, vinkle, skyve eller slå inn horisontalt. Den raskeste, enkleste og sikreste måten er å brette ned. En gummihammer kan være et nyttig verktøy for kontroll av skjøtene og til å slå dem lett ned ved behov.


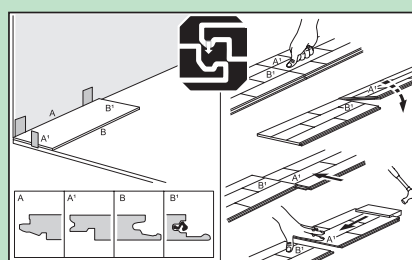


## Legging


- 9 Reduser bredden på den første raden, eller skjær i det minst av fjæra for å oppnå rett avstand til veggen. Hvis veggen er buet/ujevn, må den første raden merkes av og skjæres til oveggens kontur. Bruk avstandsklosser! Skjær av tungen på den første planken også på kortsiden. Denne planken vil deretter få plastfjæra i enden på høyre side.

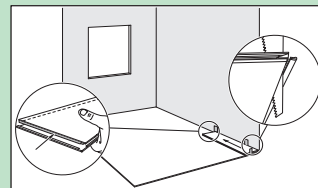

- 10 Monter de 2 første radene i samsvar med illustrasjonen. Vi anbefaler at overlappingen/forskyvningen mellom endeskjøter skal være omtrent 1/3 av plankelengden, men aldri under 300 mm. Montering av de første 2 radene som vist, vil hjelpe til å holde en rett linje for resten av monteringen. Avkappet fra første og andre rad vil normalt være perfekte som startplanker i 3. og 4. rad. Husk å alltid bruke avstandsklossene til å holde korrekt avstand til veggene. Løft planken som skal koples til i en vinkel på omtrent 20–30 grader, legg fjæra inn på underdelen av forrige plankerad, og skyv forsiktig, men bestemt mot venstre inntil plankeendene møtes. Trykk planken bestemt ned mot gulvet slik at Perfectfold-systemet får låst skjøten på en forsvarlig måte. Kontroller alltid hver eneste skjøt før du fortsetter (slå lett med en gummihammer og slagkloss etter behov).

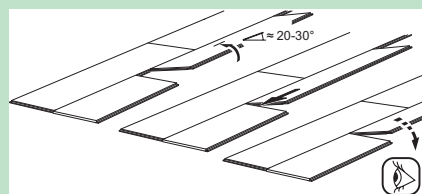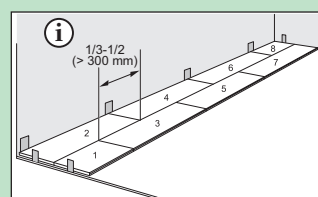


- 11 For et pent resultat der gulvet møter en døråpning med utforing og gerikt/list, anbefaler vi å underskjære disse. For å være sikker på korrekt snitt, bør du snu planken opp-ned og legge den på gulvet opp mot utforing og list. Plasser deretter håndsagen flatt opp mot planken og skjær gjennom karmenutforing/listen som vist. Fjern avkappet og støvsug. Deretter kan du ganske enkelt skyve gulvet under utforing/listen for perfekt resultat.

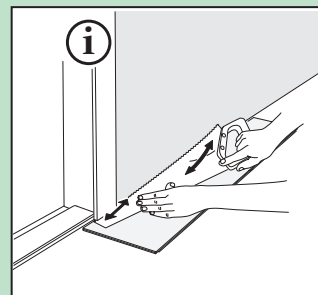


## Legging

- 12 Når du må montere Pergo-parkett rundt rør, må du måle og merke plankene nøye med det eksakte midtpunktet for hvert rør. Bor et hull i hvert av de merkede punktene, som tilsvarer rørets diameter + 16 mm i et tørt klima og 24 mm i et fuktig klima. Hvis det befinner seg på langsiden av planken, skal du skjære i 45 graders vinkel fra hvert hull til kanten av planken og deretter skjære mellom hullene som vist. Hvis det befinner seg på enden av en planke, skal du skjære tvers over planken. Monter planken. Bruk deretter litt vanlig trelim langs skjærekantene på stykket du skar ut og lim stykket på plass. Sørg for at det ikke kommer lim mellom utskjæringen og undergulvet. Bruk avstandsklosser til å sikre en tett limfuge og fjern eventuelle limrester fra gulvoverflaten med en fuktig klut. Åpningen du har laget mellom rørene skal sørge for at gulvet kan bevege seg som forventet fra årstid til årstid. Disse kan ikke fylles med tetningsmasse, silikon eller annet klebemiddel. Bruk Pergo-radiatorlokk til å skjule åpninger rundt radiatorrør.

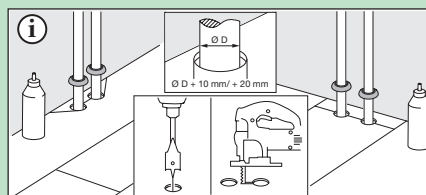

- 13 Undersøk den endelige overflaten på det monterte gulvet, fjern alle avstandsklosser. Og monter Pergo-sokkellister i henhold til instruksene som følger med disse.

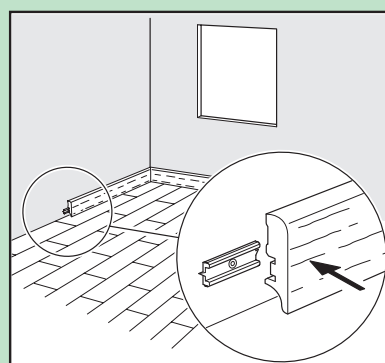



## Rengjøringsinstruksjoner

- 1 Når du monterer et flytende gulv, kan du gå på det under montering og umiddelbart etterpå. Etter montering anbefales det å opprettholde en temperatur på 15–22 °C og en relativ luftfuktighet på 25–85 %. Om vinteren er luften i rommene vanligvis veldig tørr, og av den grunn anbefales det på det sterkeste å bruke luftfuktere til å oppnå et konstant fuktighetsnivå. Om sommeren og høsten, når det er høy relativ fuktighet, bør rommet være godt ventilert.


- 2 Bruk en tørrmopp, en børste eller støvsuger til å fjerne smuss og støv fra gulvet. Sørg for at støvsugeren er utstyrt med myke hjul og en spesialbørste for parkett, slik at du unngår riper i gulvet. Du må aldri bruke damprensere til å rengjøre et tregulv. Før første vask av gulvet må du sørge for å fjerne ALT støv og smuss før du bruker en klut. Svært våte rengjøringsmetoder av et tregulv er absolutt forbudt.



- 3 Bruk kun de anbefalte rengjøringsproduktene til vedlikehold av gulvet. Husk at andre rengjøringsprodukter kan skade gulvet. Tørk av gulvet umiddelbart slik at det ikke finnes synlig fuktighet eller væske på gulvet. Fasade parkettgulv må ettertørkes med en tørr klut.



- 4 Stoler med hjul må ha såkalte "myke hjul" og det bør legges en plastmatte på området der stolen står/brukes. Alle møbelben bør ha filtputer for å unngå at de lager riper i den lakkerte/oljede overflaten. Unngå å skyve/dra møbler over treflaten slik at det ikke blir riper. Det anbefales å løfte møblene. Legg alltid en dørmatte av god kvalitet ved alle inngangsdører slik at sand, smuss eller vann ikke blir trukket inn og lager riper.

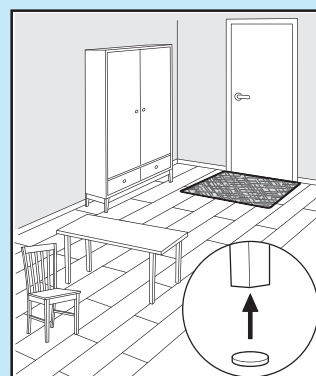

## Rengjøringsinstruksjer

- 5 Pergo-forhandleren kan gi deg spesialinstruksjer for rengjøring. De er også tilgjengelig på produktenes nettsteder. Les dem nøye før du foretar vedlikehold av lakkerte/oljede overflater.
  
- 6 Pergo/Unilin Flooring har ikke noe ansvar for problemer eller skade som oppstår som følge av ikke-faglig klargjøring av undergulvet, ikke-faglig gulvmontering eller eksponering av gulvet mot upassende klimaforhold/vedlikehold. Retten til kompensasjon for skader eller misfargede paneler gjelder ikke parkett som allerede er montert. I tilfeller med uvanlige forhold, anbefaler vi at du skaffer deg nok informasjon om de spesifikke kravene som gjelder for byggeprosjektet. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte nærmeste forhandler.