


INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PERGO RIGID CLICK.


Denne installasjons instruksjonen gjelder for alle (type)kolleksjoner med unntak av (type) med integrert underlag. For (type) med integrert underlag se egen installasjons veiledning.

GYLDEN REGEL

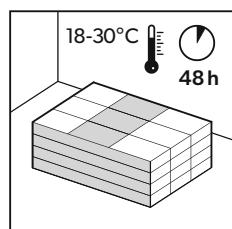

1

Installer gulvet med en romtemperatur mellom 18 og 30 og undergolv som ikke er kaldere enn 15 grader. Pergo Rigid Click må akklimatiseres i monteringsrommet ved en temperatur på 18–30°C i en periode på minst 48 timer før montering. Denne gulv- og romtemperaturen må opprettholdes før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført.

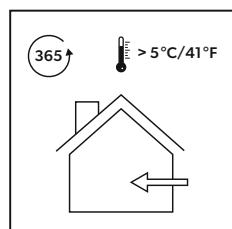

2


Pergo Rigid Click er beregnet på å monteres innendørs i oppvarmede rom (> 5°C), fortrinnsvis ved normal romtemperatur.

Pergo Rigid Click kan ikke monteres i hagestuene, på verandaer, i campingvogner, båter eller andre steder uten oppvarming.

Det må ikke monteres en tung vedovn, elektriske akkumulatorer og annet oppå Pergo Rigid Click-gulv med klikksystem.


Det anbefales å montere ovnen/akkumulatoren først på en beskyttelsesplate og deretter montere Pergo Rigid Click inntil platen. Det må tas hensyn til ekspansjonsåpningene.

Hvis du har noen bekymringer angående temperaturen på gulvet ditt, vennligst kontakt Pergo tekniske avdeling.

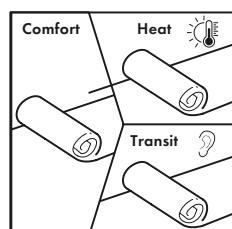

3

Vi anbefaler på det sterkeste å bruke Pergo Rigid Click-underlagene

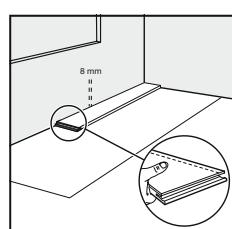


4

Sørg for at du lar det være igjen et ekspansjonsledd på 8 mm.

Gulvet må aldri blokkeres.

Hvis det står tunge/fastmonterte gjenstander (f.eks. kjøkken, kjøkkenøy, innebygde skap, tunge ovner) på gulvet, fungerer de som en vegg, slik at minimum ekspansjon kan forventes der.

Flytende installasjon skal forblive flytende!

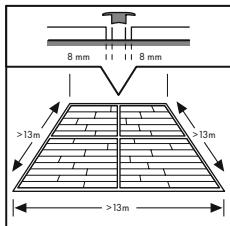

5

I de fleste tilfeller trenger du ikke ekspansjonsprofil mellom forskjellige rom.

Imidlertid er bruk av ekspansjonsprofil obligatorisk når:

- (a) temperaturen i tilstøtende rom vil variere på forskjellig måte over og under temperaturområdet 18–30°C.
- (b) du har rom med og uten gulvvarme/-kjøling.
- (c) maksimum romstørrelse er overskredet.

For standard boligbruk (15–35°C) er maksimal romstørrelse 13 m x 13 m.

For rom med mer ekstreme temperaturer (5–65°C) er maksimal romstørrelse 8 m x 8 m.

For rom med HVAC-system (18–25°C) er maksimal romstørrelse 30 m x 30 m.



Større rom krever større ekspansjonsåpninger og ekspansjonsprofiler.

FOR Å OPPNÅ ET GODT RESULTAT, RÅDER VI ALLE PARTER TIL Å FØLGE ALLE INSTRUKSJONER NØYE.

Sørg for at gulvets bruker har en kopi av dette dokumentet. Nasjonale forskrifter vedrørende gulvlegging skal alltid følges.


- Arealet og installasjons forhold må alltid være i samsvar med gjeldende nasjonale regler og standarder.
- i tilfeller der nasjonale regler er strengere enn produsenten anbefaler er det de nasjonale regler som gjelder.

1. KLARGJØRING

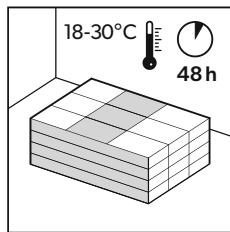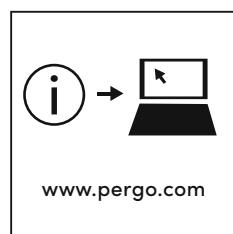


1

Oppbevar og transporter alltid Pergo Rigid Click gulv forsiktig for å unngå forvrengninger. Oppbevar og transporter boksene på et flatt underlag i pene stabler. Oppbevar aldri boksene stående eller i fuktige eller støvete rom. Ikke oppbevar boksene på veldig kalde (< 5°C) eller veldig varme (> 35°C) eller på fuktige steder. Pergo Rigid Click gulv må akklimatiseres i monteringsrommet ved en temperatur på 18–30°C i en periode på minst 48 timer før montering. Denne gulv- og romtemperaturen må opprettholdes før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført. Installer gulvet med en romtemperatur mellom 18 og 30 og undergulv som ikke er kaldere enn 15 grader.

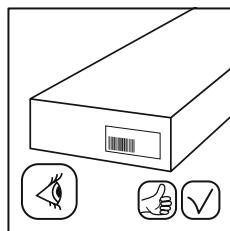


2

Pergo Vinyl gulv kan kjøpes i forskjellige formater, dekorer og kvaliteter. Du må forsikre deg om at du har mottatt det samme gulvet som du bestilte før du begynner på monteringen. Det er alltid en god idé å oppbevare endetikettene sammen med kvitteringen.

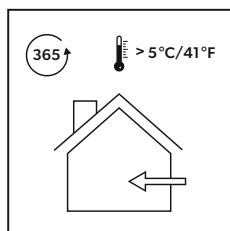

3

Pergo Rigid Click beregnet på å monteres innendørs i oppvarmede rom (> 5°C), fortrinnsvis ved normal romtemperatur (= 18–30°C). Pergo Rigid Click kan ikke monteres i hagestuer, på verandaer, i campingvogner, båter eller andre steder uten oppvarming og holdes på normal romtemperatur hele året.

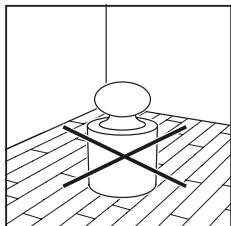

4

Gulvet må aldri blokkeres.


Hvis det står tunge/fastmonterte gjenstander (f.eks. kjøkken, kjøkkenøy, innebygde skap, tunge ovner, elektriske akkumulatorer osv.) på gulvet, fungerer de som en vegg.

- Tunge gjenstander bør installeres først og ikke settes oppå det Pergo Rigid Click.
- For tunge gjenstander som utstråler varme, anbefales det å montere ovnen/akkumulatoren først på en beskyttelsesplate og deretter montere Pergo Rigid Click rundt platen. Det må tas hensyn til ekspansjonsåpningene.

Pergo Rigid Click gulv må kunne bevege seg rundt de tunge gjenstandene for å unngå åpne skjøter og planker som skilles. Størrelsen på ekspansjonsåpningen må overholdes rundt alle tunge/fastmonterte gjenstander.


En flytende installasjon skal ALLTID være flytende!

Pergo Rigid Click er et flytende gulv og skal ikke festes til undergulv.

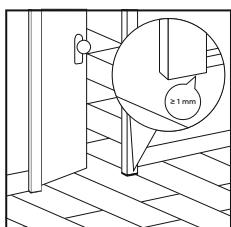

5

Hvis dørrammen monteres etter montering av gulvet, må du sørge for at det er en vertikal åpning på 1 mm mellom bunnen på dørrammen og guloverflaten.

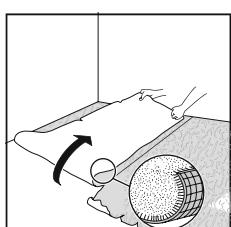


6

Typen undergolv, dets kvalitet og klargjøring har stor innflytelse på det endelige monteringsresultatet. Hvis undergulvet ikke egner seg for montering av Pergo Rigid Click, må det tas nødvendige tiltak.


Kontakt Pergo Vinyl forhandleren, som hjelper deg mer enn gjerne. Vær oppmerksom på at ujevnheter i undergulvet kan etterlate merker og skape åpninger i Rigid Pergo Rigid Click gulvet. Undergulvet må være stabilt og godt festet. Det kan heller ikke være mykt, skadet eller løst lagt.

Fjern eksisterende og/eller for myke gulvbelegg, som for eksempel teppe, nålefilt og myke, gamle vinylbelegg. Flytende gulv må også fjernes.

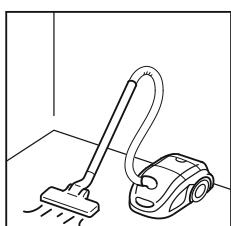

7

Sørg for at undergulvet er tørt, flatt, stabilt, rent og fritt for fett og kjemiske stoffer. Skrap av eller slip undergulvet for å fjerne eventuelle gamle klebemedler. Før montering må det fjernes rusk (inklusive spikre), feies og støvsuges. Reparer større overflatedefekter og store sprekker. Det anbefales å fjerne gamle lister og montere nye etter montering av gulvet.

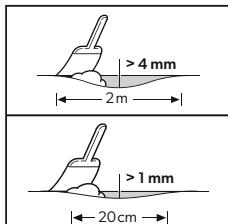



8

Fuger mellom fliser eller andre åpnninger med en dybde på mer enn 2 mm og bredde på 5 mm bør jevnes ut.

For Pergo Rigid Click gulv med klikksystem: eventuelle ujevnheter på mer enn 1 mm over en lengde på 20 cm må utjevnes. Det samme gjelder ujevnheter på mer enn 4 mm over en lengde på 2 m.


Ujevnheter bør fjernes med sandpapir eller skrape.

Hvis det er nødvendig en egnet sparkel, må du kontrollere om det er nødvendig med grunning eller forefyller.

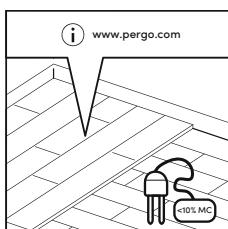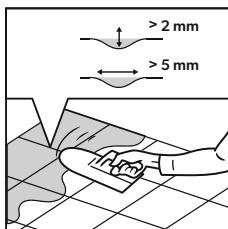

9

Ved montering på undergolv av tre, må eventuelt eksisterende gulvbelegg først fjernes. Det må ikke være noen tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. Hvis det er fuktighet i trebaserte undergolv, eller hvis det ikke er en ordentlig fuktighetssperre under det trebaserte undergulvet, må dette fjernes først. Grunnen er at treverket med tiden vil rågne fordi fuktigheten blokkeres av det nye gulvbelegget og dets underlag. Sørg for at undergulvet er plant og spikre eller skru fast eventuelle løse deler. Legg et egnet platemateriale som utjevning eller bruk avrettingsmasser/sparkel for å oppnå at undergulvet er perfekt klargjort. Utjevningsplankene må festes et egnet lim, eller med skruer med 30 cm mellomrom. Et eventuelt krypprom under planegulvet må være tilstrekkelig ventilert. Flytt eventuelle hindringer og sørge for at det er tilstrekkelig ventilasjon (til sammen minst 4 cm² med ventilasjonsåpninger per m² gulv). Fuktighetsinnholdet i treverket må ikke være over 10%.

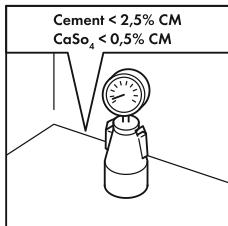

10


Mineralundergolv, for eksempel av betong, må være tilstrekkelig tørre før montering. Montering på undergolv av cement krever en CM < 2,5% (75% RH). Montering på undergolv av anhydritt krever en CM < 0,5% (50% relativ luftfuktighet). Hvis det brukes gulvvarme, krever et undergolv av cement en CM < 1,5% (60% relativ luftfuktighet) og undergolv av anhydritt en CM < 0,3 (40% relativ luftfuktighet). (se Instrukser for gulvvarme)

Fuktigheten må alltid måles ved leggetidspunkt, og resultatene av målingen må registreres og oppbevares.

Ny cementpuss må få tørke i minst 1 uke per 1 cm tykkelse opptil 4 cm. Tykkeler over 4 cm krever to ganger så lang tørketid. Et betongundergolv på 6 cm må for eksempel få tørke i minst 8 uker. Ved oppussing, mål alltid fuktighetsinnholdet i alle de forskjellige undergulvslagene og sørge for at de er lavere enn de nevnte verdiene.

Pergo Rigid Click er fuktbestandig, men beste praksis bør følges for å unngå bakterier og muggvekst under gulvbelegget: Direkte til jord mineralske undergolv må ha en effektiv fuktsikker membran (DPM) i samsvar med nasjonale standarder for montering av elastiske gulvbelegg.

I de fleste tilfeller har en slik DPM blitt installert under byggeprosessen, hvis ikke, er etterkonstruksjonsløsninger tilgjengelige på markedet. Følg om nødvendig produsentens detaljerte instruksjoner for installasjon av en overflatepåført DPM og bruk av utjevningsmasse.

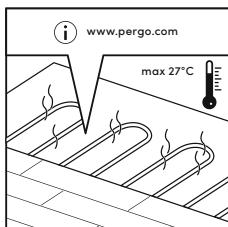

11

Adskilte rom/soner med og uten gulvvarme og/eller med forskjellige termostater, må monteres med en T-profil for ekspansjonsåpningene på 8 mm på hver side.

Tilleggsinstrukser gjelder dersom det er gulvvarme eller -kjøling. For gode boforhold og komfort og for å unngå problemer med Pergo-gulv, må visse viktige grunnregler følges:


Gulvvarme

- Først og fremst er det veldig viktig å sørge for at temperaturen i gulvflaten er maksimalt 27°C.
- For en flytende installasjon må det velges et passende underlag. Den samlede termiske motstanden (R) for Pergo Vinyl-gulv i kombinasjon med underlaget, må ikke være høyere enn 0,15 m²K/W.
- Temperaturen må alltid endres gradvis ved starten og slutten av en oppvarmingsperiode.
- Til slutt må du unngå at det magasineres varme under tepper, eller ved å ikke ha tilstrekkelig rom mellom møbler og gulv.
- Noen vannbaserte og elektriske gulvoppvarmingssystemer er tillatt. Se de separate monteringsinstruksene for gulvvarme og gulvakjøling.

Gulvakjøling

- For gulvakjøling må varmemotstanden være < 0,15 m²K/W. Varmemotstanden til Pergo Vinyl-gulv varierer mellom 0,02 m²K/W og 0,07 m²K/W (med underlag).
- Sørg for at et passende sikkerhetssystem har automatiske sensorer som oppdager når duggpunktet (= start for kondens) nås under eller i tregulvet og deretter slår av avkjølingen.


Med hensyn til god planlegging kan du også lese de separate veiledningene for gulvvarme og gulvakjøling på pergo.com

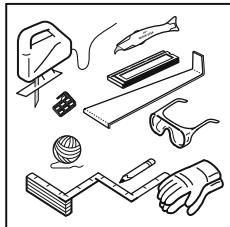

12

Følgende standardverktøy er nødvendig: hammer, sag med blader for plast (en løvsag, håndholdt sirkelsag, håndsag eller kappsag), munnbind (under saging), måleinstrument, vernebriller, hyssing, hanske og en blyant. Ved siden av dette trenger du følgende tilbehør: Pergo MONTERINGSSETT (en trekkstang, avstandsstykker og en slagkloss som egner seg for Uniclic®-klikksystemet) og egnede vedlikeholdsprodukter.

Bruk av annet tilbehør enn Pergo Vinyl tilbehør kan forårsake skade på det Pergo Rigid Click. I så fall vil garantien som gis av Pergo være ugyldig. Av den grunn anbefaler vi å bruke bare tilbehør for Pergo, som er spesialdesignet og testet for bruk med Pergo Rigid Click.

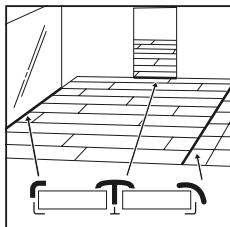

13

I de fleste tilfeller trenger du ikke en utvidelsesprofil mellom forskjellige rom.

I de fleste tilfeller trenger du ikke ekspansjonsprofil mellom forskjellige rom.

Imidlertid er bruk av ekspansjonsprofil obligatorisk når:

(a) temperaturen i tilstøtende rom vil variere på forskjellig måte over og under temperaturområdet 18-30°C.

(b) du har rom med og uten gulvvarme/-kjøling

(c) maksimum romstørrelse er overskredet.


For standard boligbruk i normal romtemperatur (15-35°C) er maksimal romstørrelse 13m x 13m.

For rom med store temperaturvariasjoner (5 – 65°C) er maksimal romstørrelse 8m x 8m.

For rom med automatisk klimastyring/HAVAC system (18-25°C) er maksimal romstørrelse 30m x 30m.

En kontrollskjøt i undergulvet kan dekkes med Pergo Rigid Click. Du må kontrollere kravene til flathet i undergulvet.

Det må tas hensyn til bygningsbevegelser ved legging av Pergo Rigid Click og det må brukes en profil.

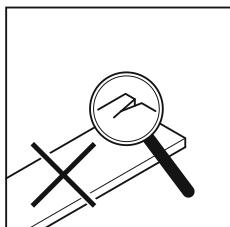

14

Kontroller alle panelene under optimale lysforhold før og under leggingen.


Sjekk at du har fått den dekoren du har bestilt samt rett mengde og at det ikke er synlige skader på pakkene. Under installasjon skal alle bordene sjekkes for feil eller mangler. Du skal ikke installere gulv som er skadet.

Vær oppmerksom på at noen dekorer har en mer variasjon i uttrykket.

Defekte paneler må aldri brukes.

Et lagt panel betraktes som godkjent og kan ikke reklameres.


2. MONTERING

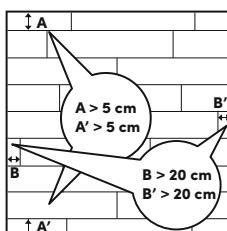

1


Før du starter, må du måle lengden og bredden på gulvet nøyne, slik at du kan legge en presis plan for å gi gulvet et balansert utseende.

Som vist på bildet er A og A' ikke mindre enn 5 cm og B og B' mer enn 20 cm.

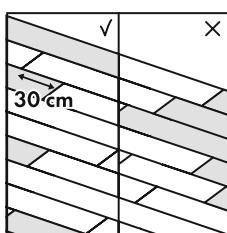

2

Under montering må du sørge for at du blander gulvpanelene (og gulvesker) i tilstrekkelig grad slik at det ikke er for mange identiske, lysere eller mørkere planker ved siden av hverandre. For best visuell effekt er det best å montere panelene i samme retning som den lengste veggjen og/eller parallelt med naturlyskilder. Sørg for at endeskjøtene til panelene i 2 påfølgende rader aldri er på linje. Det bør være en avstand på minst 30 cm mellom skjøtene. For et naturlig utseende og bedremekanisk styrke, anbefaler vi ikke montering av planker i et mønster, men heller i en tilfeldig formasjon.


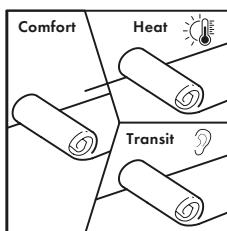


3

Vi anbefaler å montere den første strimmelen med underlag parallelt med langsiden av det Pergo Rigid Click-gulvet og gradvis legge på flere strimler med underlag ettersom gulvmonteringen skrider frem. Ved montering av neste linje med underlag, anbefaler vi å kople underlagene sammen med et tynt limbånd for å unngå overlapping.


Vi anbefaler på det sterkeste å bruke spesialunderlagene for Pergo Rigid Click-golv. De har en støydempende og utjevnende funksjon. Den jevnet overflaten på underlaget gjør det enklere å montere rigid Pergo Rigid Clickpaneler og legger til rette for sammentrekning og ekspansjon etterpå. Du kan finne mer informasjon om Pergo Vinyl-underlag og hvordan de skal monteres, på underlagsemballasjen eller få det fra forhandleren. Underlag av laminat, parkett eller klebrig vinyl egner seg ikke for Pergo Rigid Click-golv. Et underlag som er for mykt, for tykt og/eller laget av feil materiale, vil skade gulvet.


Til kommersielt bruk må man bruke Heat underlag.

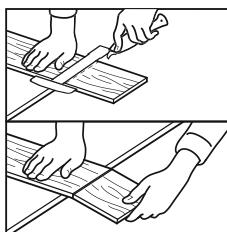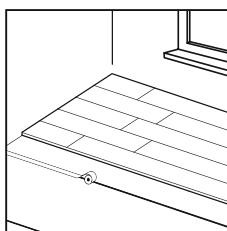

4


Hvis du trenger å avkorte planken med et rett snitt, kan du skjære Pergo Rigid Click gulv med dekorsiden vendt opp med en konkav spesialkniv for vinyl. Når du skal skjære over vinylplanken skal du trekke en rett linje å skjære langs og bruk kniven til å lage et bestemt snitt i overflaten. Du trenger aldri å skjære helt igjennom vinylen. Brekk deretter av planken med begge hender. For alle andre snitt må du sage av plankene. Du legger planken med dekorsiden opp eller ned avhengig av sagtypen. Før du lager det faktiske snittet, må du bruke et reststykke til å fastslå hvordan du oppnår det reneste snittet (dekorsiden opp eller ned).

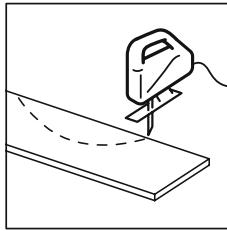

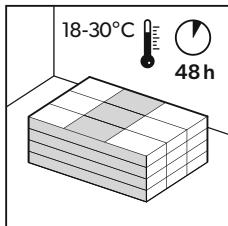


5

Installasjoner i områder kaldere enn anbefalt vil påvirke installasjonsegenskapene til Pergo Rigid Pad Pro. Plankene blir mindre fleksible, kuttet blir hardere og små biter blir vanskelige å skjære ut. Jo lavere temperatur desto vanskeligere er installasjonen og jo høyere er risikoen for å skade kikkprofilen. Risikoen for stor ekspansjon øker også ved lave installasjonstemperaturer. Montering i områder som er varmere enn anbefalt øker risikoen for mye krymping/gap mellom panelene.

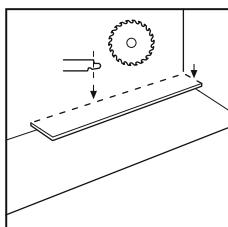


5

Pergo Rigid Click gulv har et patentert låsesystem og er ment som et flytende gulv; paneler skal ikke limes til undergulvet, men i tillegg er det ikke tillatt å lime skjøtene mellom plankene. Kun for en plankebytte er det tillatt å lime skjøtene mellom plankene lokalt.

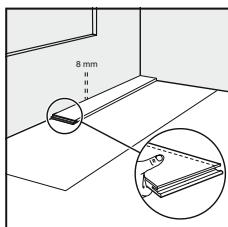


6


Start med å legge den første plankene i hjørnet. Fjern kikkprofilen på både langog kortsidene av planken ved å sage den av. For andre planker i første rad (ikke i hjørnet), må du fjerne kikkprofilen på langsiden som vil være rett ved siden av veggens. Enhver plankside som vil være rett ved siden av en vegg må ha kikkprofilen fjernet for å sørge for den nødvendige ekspansjonsåpningen. Sørg for at det blir en åpning mellom gulv og vegg på 8mm.

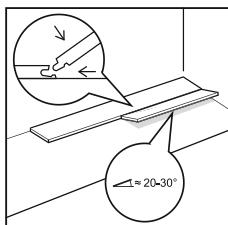

7

Det er enklere å komme i gang med monteringen hvis du monterer de første 3 radene unna veggene, slik at du kan sitte på plankene under monteringen. Deretter skyver du de første 3 radene til ønsket posisjon, nær veggene med avstandsstykke på plass. Ta en hyssing og hold den langs de monterte plankene for å kontrollere og justere rettheten til de 3 første monterte radene. Vi anbefaler å foreta flere kontroller av rettheten, slik at den kan bekreftes under monteringen. Husk å bruke avstandsstykke for en ekspansjonsåpning på 8 mm langs omkretsen.

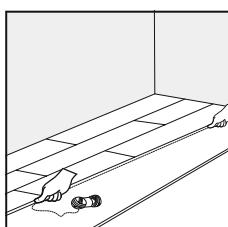

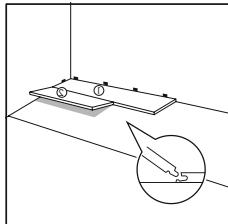


8

Uniclic® kan monteres på to forskjellige måter.


Den foretrukne metoden er metode A (vinkel-vinkel):

Først skal du rotere kortsiden på planken som skal monteres inn i kortsiden på planken som allerede er montert, ved hjelp av vinkelprinsippet.

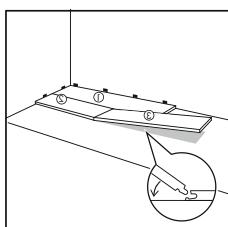

Deretter hever du den nymonterte planken til en vinkel på 20–30 °.


Dette vil også heve de tidligere monterte plankene i samme rad fordi deres kortsider allerede er tilkoplet.

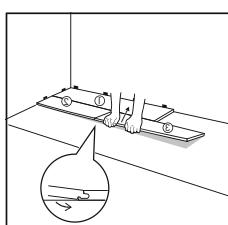

Nå skal du legge BEGGE hender nær skjøten, som vist i figuren, og trekke plankens langside mot deg. Panelene vil nå klikke sammen.


Du kan enten sette fjæren inn i sporet, eller sette sporet på fjæren.


Det mest vanligste og enkleste er fjæren i sporet-metoden.

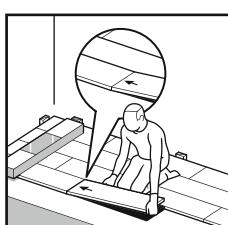

Tips:

* Det anbefales å sitte med knærne eller stå med føttene på de allerede installerte panelene, for å sikre at de ikke begynner å forskyve seg under videre installasjon

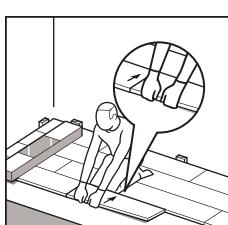


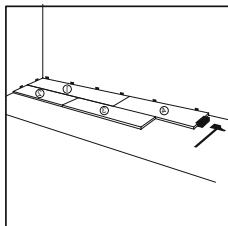

9


Hvis metode A ikke er mulig (f.eks. på steder som er vanskelige å komme til), kan du bruke metode B (slag):

Med Uniclic® kan du også sette panelene sammen ved å banke plankene i hverandre, noe som fjerner behovet for å løfte dem. Denne metoden krever bruk av den spesielle Uniclic® slagklossen. Plankene bør ikke settes sammen med kun ett enkelt slag. For å unngå skade må du banke dem sammen gradvis med flere lette slag. Du kan vinkle kort- eller langsiden av planken først og deretter banke for å kople inn den andre siden.

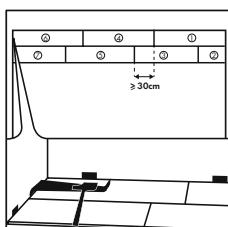


10

På steder der det er for vanskelig å montere Unilic®-plankene med slagklossen (f.eks. mot veggen), kan du trekke dem sammen ved bruk av trekkestangen og en hammer.

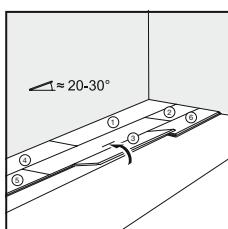


11

Etter montering av hver planke og før du fortsetter med neste planke, må du kontrollere skjøten på hver kort- og langsida for å være sikker på at det ikke er noen høydeforskjeller og ingen åpninger.

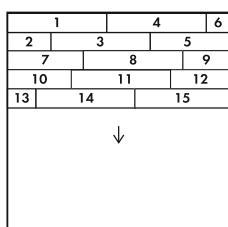

12

Fortsett monteringen som dette – rad for rad – mot enden av rommet. Det enkleste er å sitte på plankene som allerede er montert mens du arbeider.

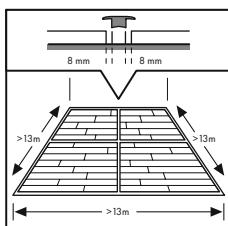

13

Romtemperaturer varierer kontinuerlig, og derfor er det viktig at gulvet kan ekspandere og trekke seg sammen. Av den grunn må du sørge for å etterlate en ekspansjonsåpning på 8 mm på alle sider av gulvet, rundt rør, terskler og under dørkarmer. Ekspansjonsåpninger kan ferdiggjøres ved bruk av lister som festes til veggene eller med en ekspansjonsprofil.

I de fleste tilfeller trenger du ikke ekspansjonsprofil mellom forskjellige rom. Imidlertid er bruk av ekspansjonsprofil obligatorisk når:

- (a) temperaturen i tilstøtende rom vil variere på forskjellig måte over og under temperaturområdet 18–30°C.
- (b) du har rom med og uten gulvvarme/-kjøling.
- (c) maksimum romstørrelse er overskredet.

For standard boligbruk (15–35°C) er maksimal romstørrelse 13 m x 13 m.

For rom med mer ekstreme temperaturer (5–65°C) er maksimal romstørrelse 8 m x 8 m.


For rom med HVAC-system (18–25°C) er maksimal romstørrelse 30 m x 30 m.

Større rom krever større ekspansjonsåpninger og ekspansjonsprofiler.

3A. FERDIGGJØRING

Fjern alle mellomlegg.

Undersøk overflaten på det monterte gulvet.

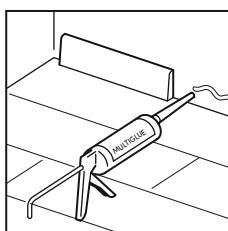


1

Fest listene til veggen. Listene må aldri festes til gulvet. Denne metoden tillater at gulvet kan utvide og trekke seg sammen under listen.

Du må ikke fylle eller dekke til ekspansjonsåpningene med silikon eller annet sparkel.

Hvis du vil ha helt vanntette avslutninger for gulvet ditt, les instruksene nedenfor "3B. GJØRE FERDIG GULVET I VÅTE OMRÅDER" før du monterer gulvlistene.

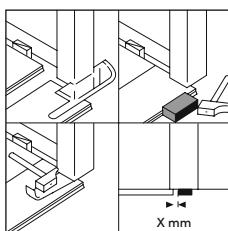


2

Når det nye gulvbelegget møter en terskel eller dørkarm, anbefaler vi å underskjære dørkarmene eller listene. For å være sikker på korrekt snitt, må du snu planken opp-ned med underlaget under og legge den på gulvet opp mot dørkarmen. Dette sørger for at snittet gjøres i korrekt høyde. Plasser deretter et multifiverktøy eller en håndsag flatt mot planken og sag gjennom rammen. Når du sager panelene, pass på at ekspansjonsspalten under døren er 8 mm. Fjern biten som er saget ut og støvsug bort alt rusk.

Monter planken på langsiden og hold kortsiden nær dørlista/gerikten. Skyv deretter planken under underskjæringen mot den allerede monterte planken for å lukke kortendeskjøten. Bruk Pergo-trekkstangen og/eller slagklossen til å sikre absolutt tetthet i den lange og korte skjøten.


Hvis du ikke kan løfte panelet (f.eks. under radiatorer), må du bruke Pergo-trekkstangen eller slagklossen til å slå plankene sammen.

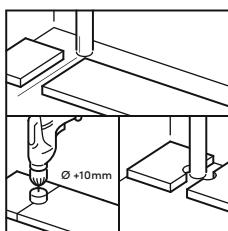

3

I rader der det er et rør, må du sørge for at røret faller nøyaktig på linje med kortsiden av to planker. Bruk et bor med samme diameter som røret pluss 16 mm.


Klikk plankene sammen på kortsiden og bor et hull sentrert på skjøten mellom de to plankene. Nå kan du montere plankene.

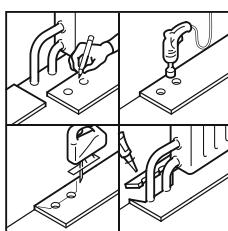

4


I rader der det er et dobbeltrør, skal du gå videre som følger:

1. Mål hvor røret vil komme gjennom planken. Ikke glem å beregne plass til ekspansjonsskjøten. Mål diametren på røret, pluss 16 mm for ekspansjon.
2. Bor gjennom panelet der røret vil komme gjennom.
3. Forleng hullet til kanten på panelet.
4. Legg panelet rundt røret.

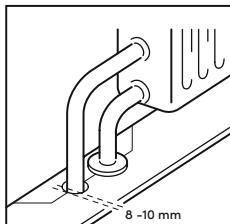**5**

Bruk deretter et egnet lim langs skjærekantene på stykket du skar ut og lim stykket på plass. Sørg for at det ikke kommer lim mellom utskjæringen og undergulvet.

Hvis du vil ha en perfekt finish rundt rør, bør du bruke Pergo-rørdeksler. (for flytende gulv).

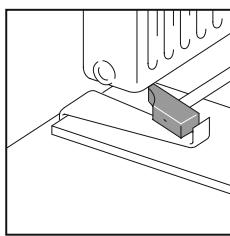
**6**

På steder der det er vanskelig å montere plankene med slagklossen (f.eks. under radiatorer), kan du banke dem sammen ved bruk av trekkjernet og en hammer.

3B. FULLFØRE GULVET PÅ VÅTE OMRÅDER

Denne monteringsanvisningen kan forhindre at det trenger seg inn vann rundt omkretsen og hindringer i Pergo Rigid Click. Hvis du følger disse instruksene nøyne, vil det sørge for at det vannbestandige gulvet vil fungere i de fleste bruksområder/ rommiljøer. Disse anvisningene vil bidra til å forsegle omkretsen til gulvet og forhindre at vann trenger seg inn i vinylkjernen i høyrisikoområder – f.eks. områder med fare for væskesøl på overflaten, direkte tilgang til utsiden osv. Gulvet eigner seg ikke for bruk i *fuktige rom*, dvs. i dusjkabinetter, områder rundt svømmebasseng, badstuer og rom med innebygd avløp. Vær oppmerksom på at noen nasjonale forskrifter ikke tillater flytende installasjon i våtrrom. Slike forskrifter angående legging av gulv må alltid følges.


For vannbeständig ferdiggjøring må du bruke vannrett gjennomsiktig kitt (PG Aqua Sealant) og skumplaststrimmelen (NEFOAMSTRIP15). For fargematchende fotlister og fargematchende scotia, bruk også hydrostrips.

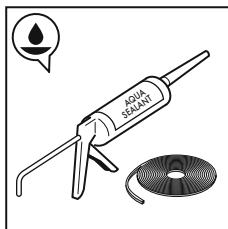

1


Tetting av omkretsen rundt ekspansjonsåpningene gjøres med en kombinasjon av komprimerbart PE skumplast og fleksibel og vannrett Pergo Aqua Sealant. Legg PE-skum i ekspansjonsåpningene ved hjelp av den selvklebende baksiden, og påfør den fleksible Pergo Aqua Sealant litt vinklet mot Pergo- gulvet. Sørg for at Pergo Aqua Sealant dekker cirka 1 til 2 mm av veggen, hele skumstripen og 1 til 2 mm av gulvet.

Tips: For å oppnå et rent og pent resultat, fjern all overskytende Aqua Sealant umiddelbart.

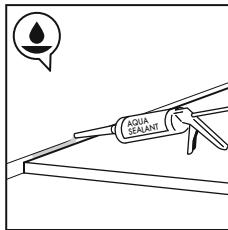


2

Monter fotlistene med Pergo Multiglue-lim mot veggen. Når du velger en fargematchende gulvlist eller scotia, bruk tilhørende hydrostrips for å unngå vanninntrengning og for å oppnå et pent og profesjonelt sluttresultat.

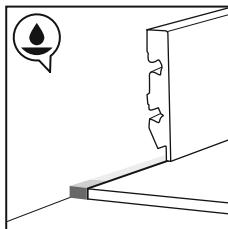


3

Fest Incizo-metallprofilen til undergulvet med Pergo Multiglue-lim. Påfør fleksibelt Aqua Sealant på PE-skumplasten som er i ekspansjonsåpningen. Skyv Incizo-profilen inn i grunnprofflen og det våte Aqua Sealant. Påfør også Aqua Sealant der ekspansjonsprofflen berører gulvet, for perfekt vannetting.

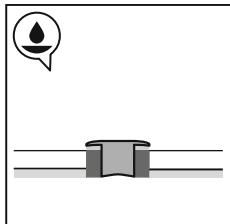

4


Skyv Incizo-profilen inn i grunnprofilen og det våte Sealant-kittet.

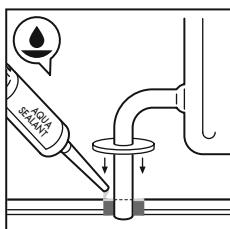

5

For perfekt finish rundt rørene, bruk Pergo-rørdeksler og elastisk, vanntett og transparent Pergo Aqua Sealant, og ta hensyn til ekspansjonen på 8 mm. Plasser skumplaststrimmelen i ekspansjonsåpningene. Påfør Pergo Aqua Sealant på skumremsen. Sett deretter på plass rørdekslene for flytende gulv.

4. VEDLIKEHOLD

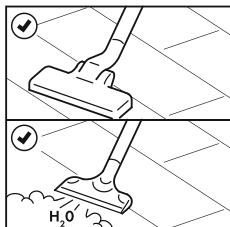

1


Du kan gå på ditt nye, Pergo Rigid Click gulv umiddelbart etter montering.

Passende vedlikeholdsprosedyrer vil bidra til å bevare utseendet og vil forlenge levetiden til et Pergo Rigid Click gulv. Hyppigheten av vedlikehold vil avhenge av trafikkmengde og type trafikk, grad av tilsmussing, gulvfarge og type.

For fullstendige vedlikeholdsinstruksjoner og anbefalte produkter henviser vi til pergo.com.

For tørrengjøring anbefaler vi å bruke en Pergo-mopp eller støvsuger. Sørg for at støvsugeren er utstyrt med myke hjul og en spesialbørste for parkett, slik at du unngår riper i gulvet.

Du kan bruke damprenser på utvalgene Pergo Rigid Click så lenge laminatet ikke utsettes for direkte damp. Damprensen må derfor alltid brukes med en egnet klut over dampåpningen, som sørger for jevn varme- og dampfordeling. Det er også viktig å ikke holde damprensen for lenge over samme område, og å rengjøre gulvet i lengderetningen til plankene.

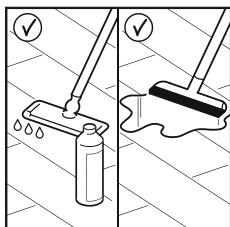


2

Ditt Pergo Rigid Click gulvet kan rengjøres med en fuktig eller våt klut. Pergo Cleaner er et vedlikeholdsprodukt som er spesifikt utviklet for å holde ditt nye vinylgulv i topp stand. Du må aldri bruke vaskemidler som inneholder naturlig såpe, side dette vil etterlate et klebrig belegg på overflaten som vil samle støv og smuss, og gjøre det vanskelig å fjerne. Det samme gjelder vaskemidler som inneholder skurepartikler, ettersom disse kan gjøre overflaten mattere. Det er alltid viktig å ikke overdosere noe vaskemiddel, ettersom dette vil føre til ansamling av herdet vaskemiddel som kan være vanskelig å fjerne uten bruk av en vinylfjerner.


Du finner mer informasjon om hvordan du rengjør og vedlikeholder gulvet på pergo.com. Hvis du trenger spesifikke rengjøringsinstrukser for kommersielle bruksområder eller prosjekter, kan du kontakte teknisk avdeling hos Pergo.

Sølt væske må alltid fjernes fra gulvet umiddelbart.

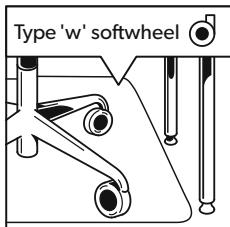


3

Beskytt møbel- og stolben. Bruk (kontor)-stoler av type W med myke hjul, og krakker med myke hjul som egner seg for vinylgulv og/eller bruk en egnet gulvmatte.

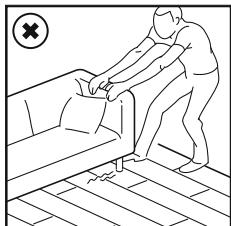**4**

Tunge møbler må aldri dras over gulvet. De må løftes. Sørg for at møbelben har store flater mot gulvet og er utstyrt med gulvbeskyttere som ikke setter flekker. Jo høyere og/eller bredere møbelben er, jo bedre blir fordelingen av vekten på gulvet, og mindre blir sjansen for skade på gulvet. Legg matter uten gummiunderlag ved alle innganger fra utsiden slik at smuss, grus og jord forhindres fra å bli overført på gulvet. Dette vil redusere skader, vedlikeholdsbehovet og forlenger gulvets levetid. Vær oppmerksom på at langvarig kontakt med enkelte gummityper og/eller lateks kan forårsake permanent flekk.

Sigaretter, fyrstikker eller andre meget varme ting må ikke få komme i kontakt med gulvet, ettersom dette kan forårsake permanent skade.

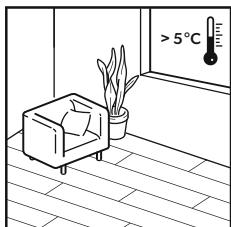**5**

Sørg for at innendørstemperaturen alltid holdes $> 5^{\circ}\text{C}$ og fortrinnsvis mellom 18 og 30°C . Det er også viktig å holde undergulvet innenfor samme temperaturområde.