



# premium click optimum click

## 5 gylne regler

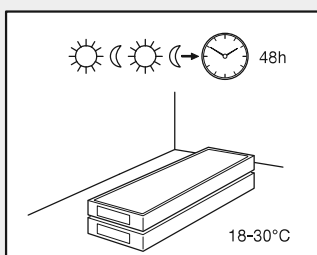

Monter gulvet ved en rom- og gulvtemperatur på mellom 18 og 30 °C.

Pergo Vinyl må akklimatiseres i monteringsrommet ved en temperatur på 18–30 °C, fortrinnsvis ved normal romtemperatur, i en periode på minst 48 timer før montering. Denne gulv- og romtemperaturen må opprettholdes før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført. Varme PÅ ved behov. (Også gulvvarme).

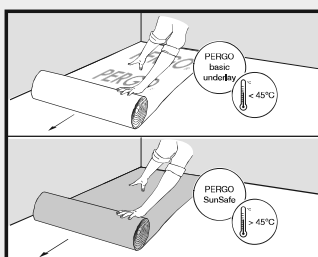

Bruk et SunSafe-underlag over 45 °C.


PERGO Vinyl er beregnet på å monteres innendørs i oppvarmede rom (> 0 °C), fortrinnsvis ved normal romtemperatur. PERGO Vinyl kan ikke monteres i hagestuer, på verandaer, i campingvogner, båter eller andre steder uten oppvarming.

Hvis temperaturen på gulvet forventes å stige til over 45 °C på grunn av direkte sollys, er det obligatorisk å bruke SunSafe-underlag på et nivellert mineralundergulv eller å montere uten underlag på et nivellert mineralundergulv.

Det må ikke monteres en tung vedovn, elektriske akkumulatører og annet oppå PERGO Vinyl-gulv med klikksystem. Det anbefales å montere ovnen/akkumulatøren først på en beskyttelsesplate og deretter montere PERGO Vinyl inntil platen. Det må tas hensyn til ekspansjonsåpningene.

For andre kritiske situasjoner med høye lokale temperaturer, anbefaler vi å bruke limt PERGO Vinyl.

Hvis du har bekymringer om temperaturen i gulvet, bør du kontakte teknisk avdeling hos Pergo.

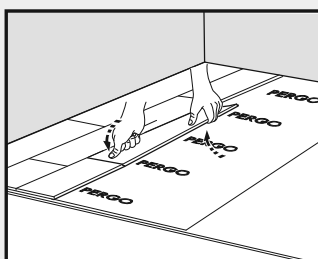

Klikk den! Bruk aldri en hammer eller slagkloss.


Løft planken som skal monteres litt ved å holde hånden under den omtrent 25 cm fra endeskjøten. Skyv skjøten på kortsiden varsomt ned med tommelen i bevegelse fra indre hjørne mot utsiden inntil du hører/ føler et "klikk". Sørg for at endene på den korte siden er lukket ved å slå varsomt på klikkskjøten på den korte siden med håndbaken. Ikke bruk en hammer eller slagkloss, ettersom dette kan skade klikkskjøten. Dette er den enkleste metoden for montering av PerfectFold V-klikkepaneler.

LEGGEVEILEDNING


# premium click optimum click

**PERGO**<sup>®</sup>  
VINYL PLANKS & TILES

## 5 gylne regler

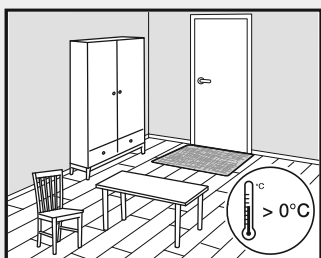

Sørg for at innendørstemperaturen alltid holdes over 0 °C og fortrinnsvis mellom 18 og 30 °C. Du må bruke SunSafe-underlag hvis gulvtemperaturen blir over 45 °C.

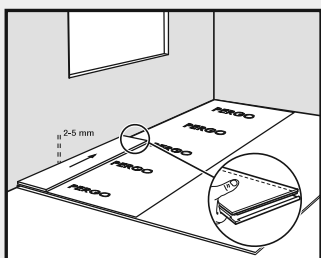

Sørg for at du lar det være igjen et ekspansjonsledd på minst 2 mm, fortrinnsvis 5 mm.

For installasjoner med gulvvarme må du la det være igjen en ekspansjonsåpning på 5 mm.

Gulvet må aldri blokkeres. Hvis det står tunge/fastmonterte gjenstander (f.eks. kjøkken, kjøkkenøy, innebygde skap, tunge ovner) på gulvet, fungerer de som en vegg, slik at minimum ekspansjon kan forventes der.

Flytende installasjon skal forbli flytende!

Hvis dette ikke er mulig, må du bruke limt Pergo vinyl.

# premium click optimum click

For et godt resultat anbefaler vi at du følger alle instruksene som gis nøye.

## Forberedelser

PERGO Vinyl-gulv må alltid lagres og transporteres med omhu for å forhindre vridning. Eskene bør lagres og transporteres på flatt underlag i ryddige stabler. Eskene må aldri oppbevares stående, i fuktige, støvfulle rom eller på steder med ekstreme temperaturer. PERGO Vinyl-gulv må akklimatiseres i monteringsrommet ved en temperatur på 18–30 °C i en periode på minst 48 timer før montering. Denne gulv- og romtemperaturen må opprettholdes før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført. Monteringen må gjøres ved mellom 18–30 °C.

PERGO Vinyl er beregnet på å monteres innendørs i oppvarmede rom (> 0 °C), fortrinnsvis ved normal romtemperatur. PERGO Vinyl kan ikke monteres i hagestuer, på verandaer, i campingvogner, båter eller andre steder uten oppvarming.

Hvis temperaturen på gulvet forventes å stige til over 45 °C på grunn av direkte sollys, er det obligatorisk å bruke SunSafe-underlag på et nivellert mineralundergulv eller å montere uten underlag på et nivellert mineralundergulv.

Det må ikke monteres en tung vedovn, elektriske akkumulatører og annet oppå PERGO Vinyl-gulv med klikksystem. Det anbefales å montere ovnen/akkumulatøren først på en beskyttelsesplate og deretter montere PERGO Vinyl inntil platen. Det må tas hensyn til utvidelsesåpningene.

For andre kritiske situasjoner med høye lokale temperaturer, anbefaler vi å bruke limt PERGO Vinyl.






Hvis du har bekymringer om temperaturen i gulvet, bør du kontakte teknisk avdeling hos Pergo.

En overgangsprofil er nødvendig når temperaturen i tilstøtende rom vil variere på en annen måte over og under temperaturområdet 18–30 °C. En kontrollskjot i undergulvet kan dekkes med PERGO Vinyl-gulv med klikksystem. Det må tas hensyn til bygningsbevegelser ved legging av PERGO-vinylgulvet og det må brukes en profil.

Typen undergulv, dets kvalitet og klargjøring har stor innflytelse på det endelige monteringsresultatet. Hvis undergulvet ikke egner seg for montering av PERGO Vinyl, må det tas nødvendige tiltak. Kontakt PERGO Vinyl-forhandleren, som hjelper deg mer enn gjerne. Vær oppmerksom på at ujevnheter i undergulvet kan etterlate merker og skape åpninger i PERGO Vinyl-gulvet.

Undergulvet må være stabilt og godt festet. Det kan heller ikke være mykt, skadet eller lagt flytende.

- Følgende gulvbelegg må fjernes: teppe, nålefilt, dempende vinyl og flytende gulvbelegg.
- Behøver ikke fjernes: keramiske fliser, limt laminat og limt, lakkert parkett, faste tregulvplanker osv.
- Behøver ikke fjernes, men bruk av PE-folie er nødvendig for å unngå mulig fargeendring: limt PVC, hard PVC, limt linoleum og limt, oljet parkett.

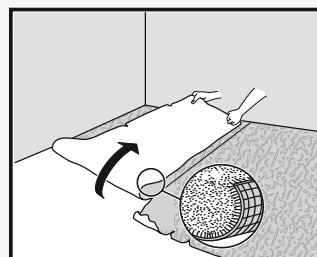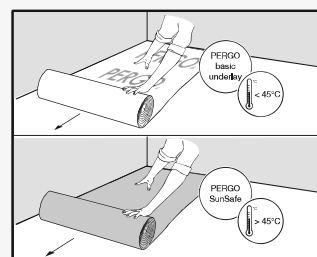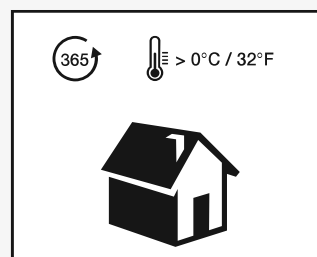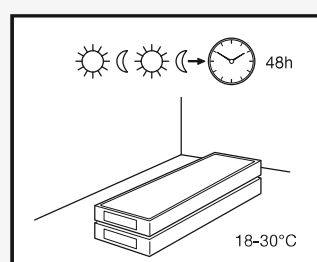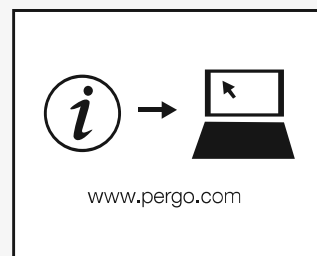


# premium click optimum click

## Forberedelser

Ved montering på undergulv av treplanker, må eventuelt eksisterende gulvbelegg først fjernes. Det må ikke være noen tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. Sørg for at undergulvet er plant og spikre eller skru fast eventuelle løse deler. Legg et egnet gulvpanel av tre, jevnt gulv eller bruk sparkel oppå for å undergulvet perfekt klargjort.



Utjevningsplankene må festes et egnet lim, eller med skruer med 30 cm mellomrom. Et eventuelt kryprom under plankegulvet må være tilstrekkelig ventilert. Flytt eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (til sammen minst 4 cm<sup>2</sup> med ventilasjonsåpninger per m<sup>2</sup> gulv). Fuktighetsinnholdet i treverket må ikke være over 10 %.

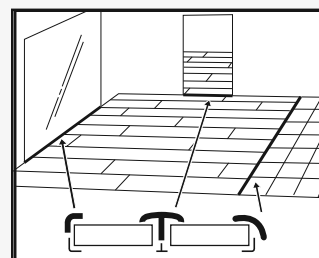

Sørg for at undergulvet er helt flatt og jevnt. Kittskjøter mellom fliser eller andre åpninger med en dybde på mer enn 1 mm og bredde på 4 mm bør jevnes ut.

For PERGO-vinylgulv med klikksystem: eventuelle ujevnheter på mer enn 0,5 mm over en lengde på 20 cm må utjevnes. Det samme gjelder ujevnheter på mer enn 3 mm over en lengde på 2 m.

Ujevnheter må fjernes med sandpapir eller skrape. Det krever en egnet sparkel og du må kontrollere om det er nødvendig med grunning eller porefyller. I noen tilfeller kan bruk av et underlag gjøre ekstra avretting av undergulvet unødvendig.

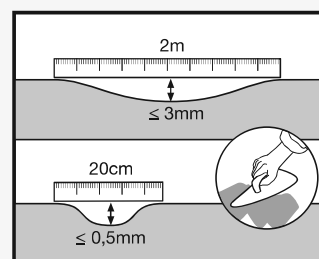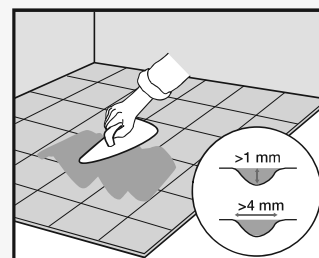

Fuktighetsinnholdet i undergulvet må være mindre enn 2,5 % CM / 75 % RH (betongpuss) eller mindre enn 0,5 % CM / 50 % RH (undergulv av anhydritt). Hvis gulvet er oppvarmet, må resultatene være henholdsvis 1,5 % CM / 60 % RH og 0,3 % CM / 40 % RH. Fuktigheten må alltid måles, og resultatene av målingen må registreres og oppbevares.



# premium click optimum click


## Forberedelser

Gulvvarmesystemer (vann / elektrisitet) som er bygget inn i pussen kan brukes med PERGO Vinyl hvis det er mulig å garantere en konstant rom- og gulvtemperatur på 18 °C under akklimatiseringen, monteringen og 48 timer etter montering. Av helse- og sikkerhetsgrunner, og for å unngå problemer med PERGO Vinyl-gulvet, er maksimaltemperaturen 27 °C.


Adskilte rom med og uten gulvvarme, eller med forskjellige termostater, eller f.eks. korridor mot kjøkken, må monteres med en overgangsprofil og en ekspansjonsåpning på minst 5 mm.

Et PERGO Vinyl-gulv kan ikke monteres over såkalte løstliggende oppvarmingssystemer, som for eksempel elektrisk folie, PERGO QuickHeat osv.


Med hensyn til god klargjøring kan du også lese de separate monteringsinstruksene for oppvarmede gulv på [www.pergo.com](http://www.pergo.com).

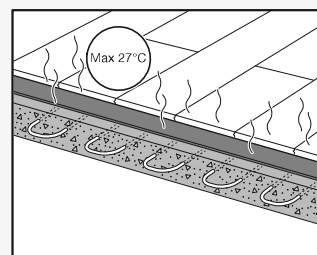


Sørg for at undergulvet er tørt, flatt, stabilt, rent og fritt for fett og kjemiske stoffer. Skrap av og fjern gamle klebemidler etter behov. Før montering må det fjernes rusk (inklusive spikre), feies og støvsuges. Reparer større overflatedefekter og store sprekker. Det anbefales å fjerne gamle lister og montere nye etter montering av gulvet.

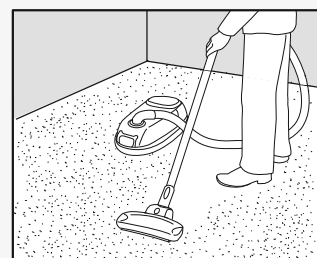

Følgende standardverktøy kreves: tommestokk, vernebriller, hyssing, hansker og en blyant. Det må aldri brukes en slagkloss under montering av PERGO Vinyl. I tillegg til standardverktøyet anbefaler vi å bruke den konkave kniven og monteringsverktøyet som følger med PERGO Vinyl. Sistnevnte tjener som en 2-i-1-avtrekkerstang og vinkellinjal. Bruk av annet tilbehør enn PERGO Vinyl-tilbehør (for eksempel feil underlag) kan forårsake skade på PERGO vinyl-gulvet. I så fall vil garantien som gis av Pergo være ugyldig. Av den grunn anbefaler vi å bruke bare PERGO Vinyl-tilbehør, som er spesialdesignet og testet for bruk med vinylgulvet.

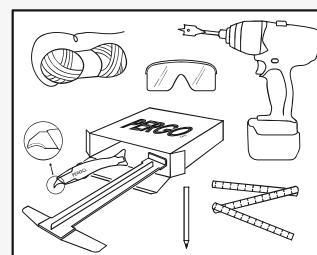

Kontroller alle panelene under optimale lysforhold før og under montering. Defekte paneler må aldri brukes. En montert planke anses som godkjent og kan ikke gjøres gjenstand for reklamasjon.

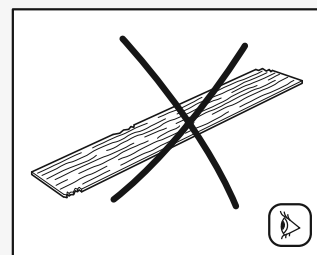


# premium click



# optimum click

## Montering


Ileggeprosessen må du sørge for at du blander gulvpanelene i tilstrekkelig grad slik at det ikke er for mange identiske, lysere eller mørkere paneler ved siden av hverandre. For best visuell effekt er det best å montere panelene i samme retning som den lengste veggen og/eller parallelt med naturlyskilder. Sørg for at endeskjøtene til panelene i 2 påfølgende rader aldri er på linje. Det bør være en avstand på minst 30 cm mellom skjøtene. For et naturlig utseende og bedre mekanisk styrke, anbefaler vi ikke montering av planker i et mønster, men i en tilfeldig formasjon.

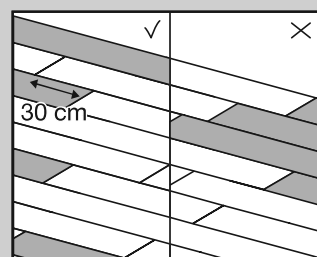

Mål rommet før du begynner å montere. Sørg for at den første og siste raden med paneler er minst 5 cm bred.

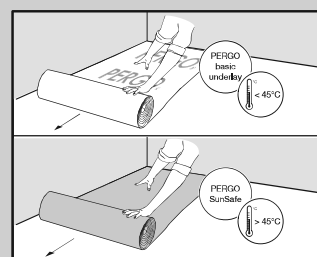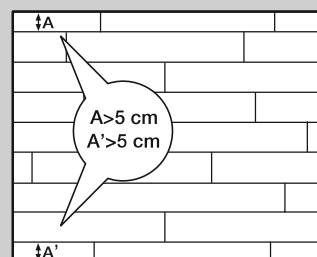

Monter først underlaget, linje/linje eller rom/rom, hvis det er nødvendig. Med PERGO Vinyl-klikkpaneler kan du velge hvor du vil begynne. Tenk på hva som vil være den enkleste måten å montere gulvet på. Vi anbefaler at du starter i venstre hjørne av rommet og legg ned et underlag hvis det er nødvendig. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke spesielle PERGO Vinyl-underlag. Dette gjør monteringen enklere de har en lyddeppe og avrettende funksjon. Et underlag som er for mykt (CS < 400 kPa), eller som er laget av feil materiale, vil skade gulvet. Laminat-/parkettunderlag er ikke egnet for klistervinyl. Du finner mer informasjon på emballasjen for underlaget, eller spør forhandleren. Ved montering av neste linje med underlag, anbefaler vi å kople underlagene sammen med tynn tape for å unngå overlapping.

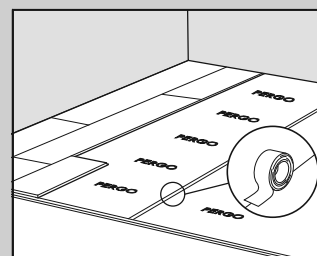

# premium click optimum click

## Montering

På plankene mot veggene må klikksystemet fjernes. Skjær av tungen på langsiden av det første panelet og raden. Sørg for at du lar det være igjen et ekspansjonsledd på minst 2 mm, fortrinnsvis 5 mm. Arbeidet gjøres enklere hvis du bruker et ekstra stykke PERGO Vinyl-gulv som avstandsstykke.

For installasjoner med gulvvarme må du la det være igjen et ekspansjonsåpning på 5 mm.

Med en spesial kniv for vinyl, kan PERGO Vinyl-gulvskjæres med dekorsiden opp. Ved skjæring i vinylplanken skal du først lage en strek og deretter bruke kniven til å skjære bestemt i overflaten. Brekk deretter av planken med begge hender eller over en platekant. Du trenger aldri å skjære helt i gjennom vinylen.

Drei langsiden av det første panelet i den andre raden inn i det allerede monterte panelet i en vinkel på 20 til 30 °. Beveg panelet som skal monteres litt opp og ned og press det samtidig litt forover. Panelene vil klikke sammen.






Skiv deretter den tredje planken vannrett sammen. Løft planken som skal monteres litt ved å holde hånden under den omtrent 25 cm fra enden.

Skiv skjøten på kortsiden varsomt ned med tommelen i bevegelse fra indre hjørne mot utsiden inntil du hører og/eller føler et "klikk".

Du skal alltid kontrollere skjøten på kortsiden (høydeforskjeller og åpninger) før du fortsetter. Du kan trykke lett ned med tommelen på toppen av hver kortendeskjøt for å sikre god låsing.

Ikke bruk en hammer eller slagkloss, ettersom dette kan skade klikksjøten.

Dette er den enkleste metoden for montering av PerfectFold™ V-klikkepaneler. Fortsett monteringen som dette rad-for-rad mot enden av rommet. Det enkleste er å sitte på de monterte plankene.

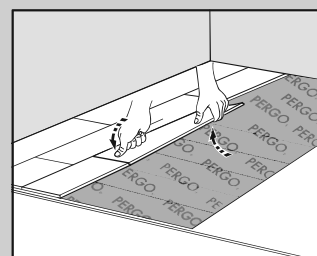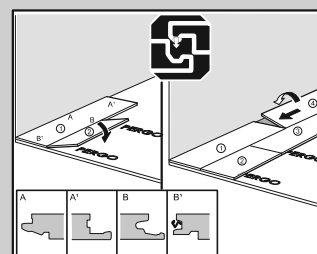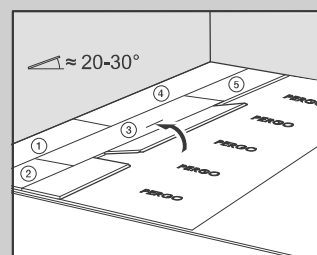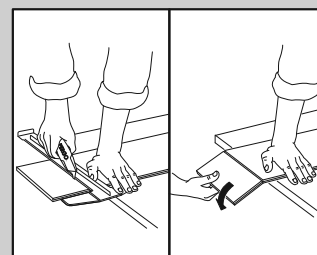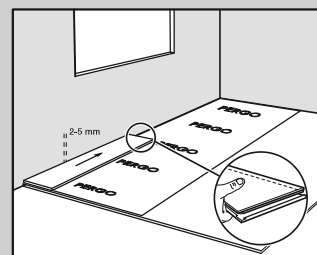

LEGGVEILEDNING


# premium click optimum click

**PERGO**<sup>®</sup>  
VINYL PLANKS & TILES

## Montering


Monter de første 3 radene på ønsket, nær veggen. Ta en hyssing og hold den langs de monterte plankene for å kontrollere og justere rettheten til de monterte plankene. Foreta ekstra kontroller av rettheten når gulvet er montert over større områder, uregelmessige former eller i ett stykke (uten ekspansjonsskjøter mellom rommene).

Husk at ekspansjonsåpningen langs omkretsen skal være minst 2 mm, og helst 5 mm.

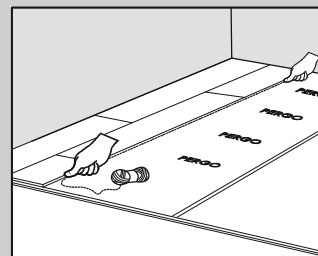


Adskilte rom med og uten gulvvarme, eller med forskjellige termostater, eller f.eks. korridor mot kjøkken, bør monteres med en overgangsprofil og en ekspansjonsåpning på minst 5 mm.

En overgangsprofil er også nødvendig når temperaturen i tilstøtende rom vil variere på en annen måte over og under temperaturområdet 18–30 °C.

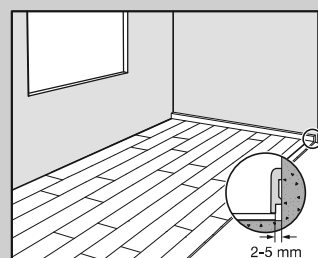

Gulvet må aldri blokkeres. Hvis det står tunge/fastmonterte gjenstander (f.eks. kjøkken, kjøkkenøy, innebygde skap, tunge ovner) på gulvet, fungerer de som en vegg, slik at minimum ekspansjon kan forventes der. Flytende installasjon skal forbli flytende! Hvis dette ikke er mulig, må du bruke limt Pergo vinyl.

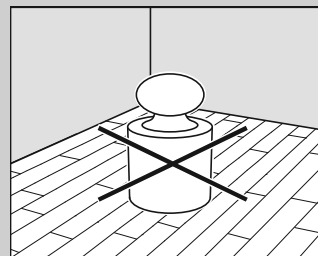



# premium click optimum click

## Avslutning

Undersøk overflaten på det monterte gulvet. Monter PERGO Vinyl-lister mot veggen, men fest aldri listen til selve gulvet.

I små rom med høyt fuktighetsnivå som badet og toaletter, og der gulvflaten er < 10 m<sup>2</sup>, kan du fylle ekspansjonsåpningene med "PERGO Vinyl Aqua Sealant". Hvis du fyller disse ekspansjonsåpningene, må åpningene være minst 5 mm OG du må bruke en T-profil for å skille dette rommet fra de andre rommene.





En overgangsprofil er nødvendig når temperaturen i tilstøtende rom vil variere på en annen måte over og under temperaturområdet 18–30 °C.

Når det nye gulvbelegget møter en terskel eller dørkarm, anbefaler vi å underskjære dørkarmene eller listene. For å være sikker på korrekt snitt, snu planken opp-ned og legg den på gulvet opp mot dørkarmen. Plasser deretter en håndsag flatt opp mot planken og skjær gjennom rammen. Fjern utsnittet og støvsug bort rusk.

Du kan nå ganske enkelt klikke planken inn på langsiden ved siden av den underskjærte listen. Skyv deretter panelene for å lukke endeskjøten. Bruk PERGO Vinyl-monteringsverktøyet som brekkjern til å sikre absolutt tetthet i den lange og korte skjøten.

Hvis det er vanskelig å vippe plankene (f.eks. under radiatorer), kan PERGO Vinyl-monteringsverktøyet brukes til å presse panelene vannrett sammen.

I rader der det er et rør, bør du sørge for at røret faller nøyaktig på linje med endeskjøten på to paneler. Bruk et bor med samme diameter som røret pluss 10 mm. Klikk panelene sammen på kortsiden og bor et hull sentrert på skjøten mellom de to panelene. Nå kan du montere panelene. Hvis det er et dobbeltrør, skal du bore et hull på hver av de merkede stedene som har en tilsvarende diameter som rørene pluss 10 mm. Hvis det befinner seg på langsiden av planken, skal du skjære i 45 graders vinkel fra hvert hull til kanten av planken samt mellom hullene. Bruk deretter et egnet lim langs skjærekantene på stykket du skar ut og lim stykket på plass. Sørg for at det ikke kommer lim mellom utskjæringen og undergulvet.

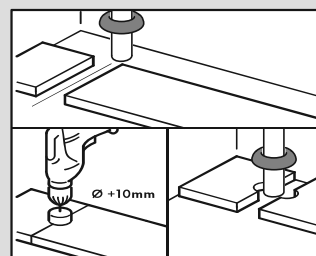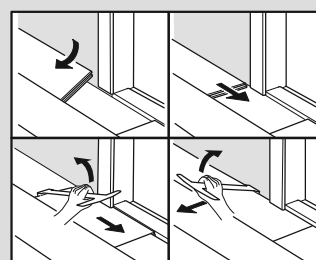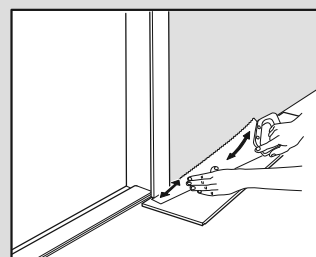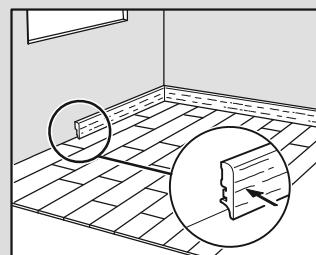


LEGGVEILEDNING

# premium click optimum click


**PERGO**<sup>®</sup>  
VINYL PLANKS & TILES

## Avslutning

Hvis det er et dobbeltrør, skal du bore et hull på hver av de merkede stedene som har en tilsvarende diameter som rørene pluss 10 mm. Hvis det befinner seg på langsiden av planken, skal du skjære i 45 graders vinkel fra hvert hull til kanten av planken samt mellom hullene.

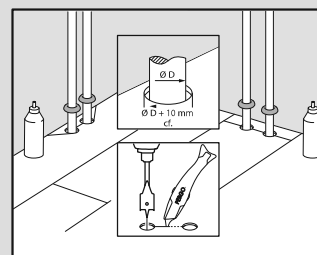

Bruk deretter et egnet lim langs skjærekantene på stykket du skar ut og lim stykket på plass. Sørg for at det ikke kommer lim mellom utskjæringen og undergulvet

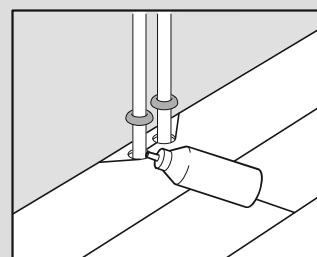

LEGGVEILEDNING

# premium click optimum click


**PERGO**<sup>®</sup>  
VINYL PLANKS & TILES

## Vedlikehold

Du kan gå på ditt nye PERGO Vinyl-gulv umiddelbart etter montering.  
Du kan bruke støvsuger på vinylgulvet.  
Bruk av damprensere er imidlertid forbudt.




Vinylgulvet kan rengjøres med en fuktig eller våt klut. PERGO Vinyl Clean er et vedlikeholdsprodukt som er spesifikt utviklet for å holde ditt nye vinylgulv i topp stand. Du må aldri bruke vaskemidler som inneholder naturlig såpe, side dette vil etterlate et klebrig belegg på overflaten som vil samle støv og smuss, og gjøre det vanskelig å fjerne. Det samme gjelder vaskemidler som inneholder skurepartikler, ettersom disse kan gjøre overflaten mattere. Det er alltid viktig å ikke overdosere noe vaskemiddel, ettersom dette vil føre til ansamling av herdet vaskemiddel som kan være vanskelig å fjerne uten bruk av en vinylfjerner.

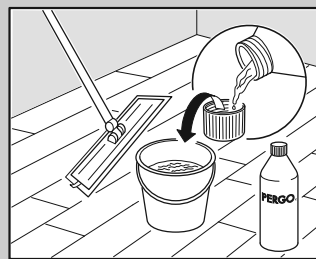


Du finner mer informasjon om hvordan du rengjør og vedlikeholder gulvet på [www.pergo.com](http://www.pergo.com). Hvis du trenger spesifikke rengjøringsinstruksjoner for kommersielle bruksområder eller prosjekter, kan du kontakte teknisk avdeling hos PERGO.

Sølt væske må alltid fjernes fra gulvet med en gang.

Beskytt møbel- og stolben med filtapper eller tilsvarende. Bruk (kontor-)stoler av type W med myke hjul, og krakker med myke hjul som egner seg for vinylgulv og/eller bruk en egnet gulvmatte.

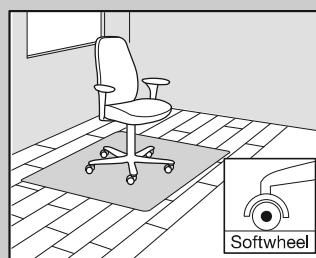

Møbler og andre objekter må aldri dras over gulvet. De må løftes. Sørg for at møbelben har store flater og er utstyrt med gulvbeskyttere som ikke setter flekker. Jo høyere og/eller bredere møbelben er, jo større blir fordelingen av vekten på gulvet, og mindre blir sjansen for skade på gulvet med inntryksmerker.

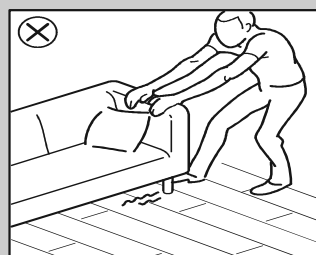

LEGGEVEILEDNING

# premium click optimum click

**PERGO**<sup>®</sup>  
VINYL PLANKS & TILES

## Vedlikehold

Sørg for at innendørsklimaet alltid holder en temperatur på  $> 0^{\circ}\text{C}$  over  $0^{\circ}\text{C}$  og fortrinnsvis  $18\text{--}30^{\circ}\text{C}$ . Det er også viktig å holde undergulvet innenfor samme temperaturområde. Hvis dette ikke er mulig, kan du bruke SunSafe-underlag eller lime PERGO Vinyl-gulvet til undergulvet.

Legg dørmatter uten gummiunderlag ved alle innganger fra utsiden slik at smuss, grus og jord forhindres fra å bli dradd inn på gulvet. Dette vil redusere skader, vedlikeholdsbehovet og forlenger gulvets levetid.

Vær oppmerksom på at langvarig kontakt med noen typer gummi kan forårsake permanente flekker.

Sigaretter, fyrstikker eller andre meget varme ting må ikke få komme i kontakt med gulvet, ettersom dette kan forårsake permanent skade.

