

MONTERING AV VIKJA / SOGN SPEILSKAP PÅ VEGG

ALLE MÅL ER RETTLEIANDE

1) VEDLAGTE BESLAG SKRUAST I VEGG

AVSTAND MELLOM BESLAG YTTERKANT-YTTERKANT:


SPEILSKAP 60CM = 56CM

SPEILSKAP 80CM = 76CM


SPEILSKAP 90CM = 86CM

SPEILSKAP 100CM = 96CM


SPEILSKAP 120CM = 116CM

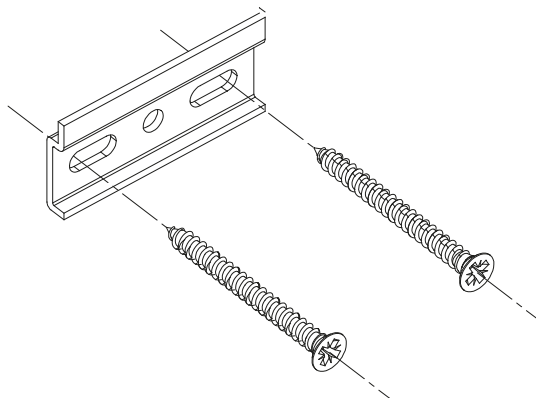

VED Å STRAMME SKRUE A
JUSTERER DU SKAPET OPP
ELLER NED

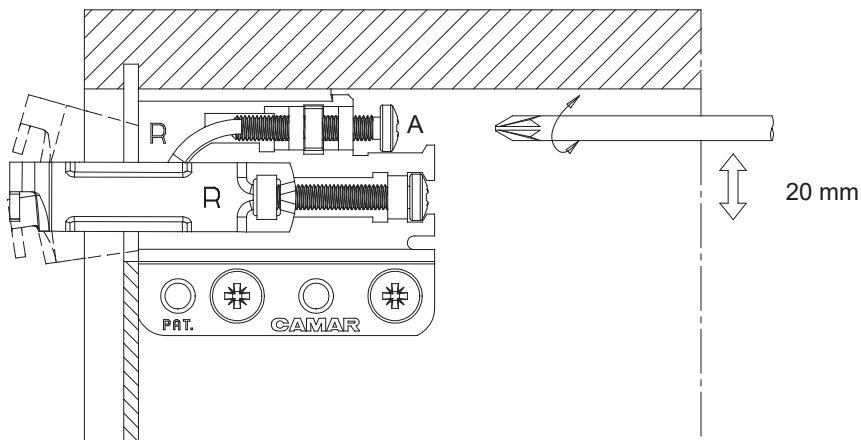

GLASHYLLER I
SKAPET
MONTERAST SLIK:

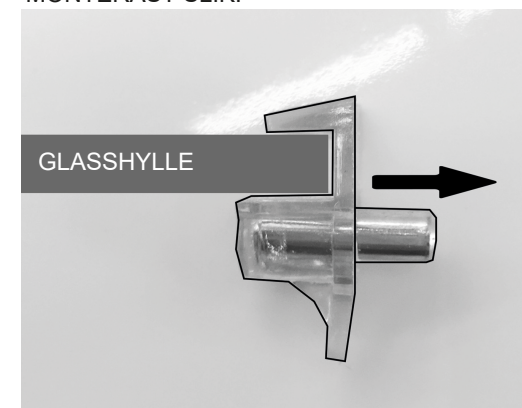

2) SKAPET HENGES OPP ETTER BESLAG SOM SITTE INNI SKAPET

AVSTAND FRÅ GOLV TIL SKRUEHOL I BESLAG:

FREYA / ASK PORSELENSERVANT = 195 CM


HEINE PORSELENSERVANT = 193 CM

VALE GLASSERVANT = 195 CM

CORIANPLATE MED TOPPSERVANT = 195 CM

CORIANPLATE MED EIR UNDERLIMT SERVANT = 195 CM




VED Å STRAMME SKRUE B
JUSTERER DU AVSTAND TIL
VEGG

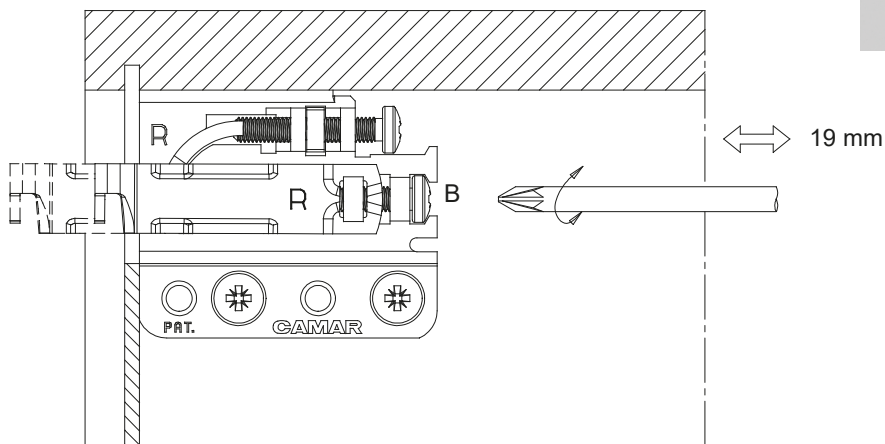


3) NB! HUGS Å FESTE I VINKLAR NEDE PÅ SKAPET

JUSTERING AV VIKJA / SOGN SPEILSKAP


VRI TAPP PÅ HENGSEL MOT HØGRE FOR Å
JUSTERE STYRKE PÅ DEMPING

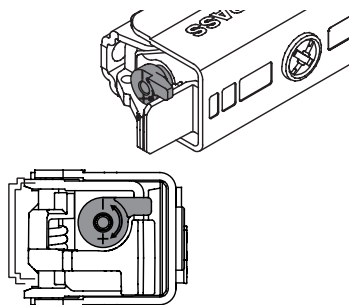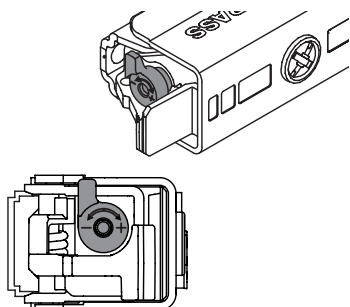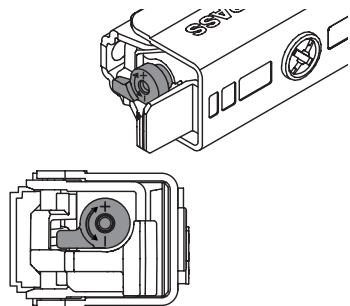

JUSTERING AV SPEILDØR SIDEVEGS

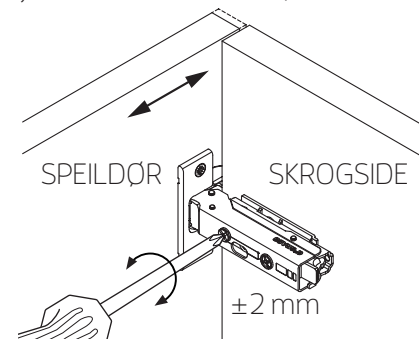

JUSTERING AV SPEILDØR INN/UT

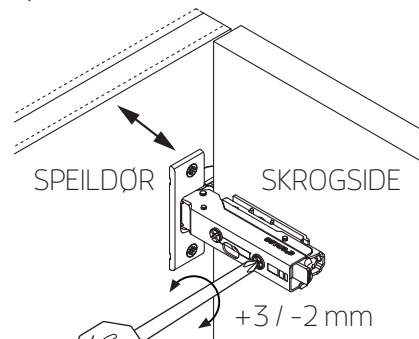

JUSTERING AV SPEILDØR OPP/NED

