



1

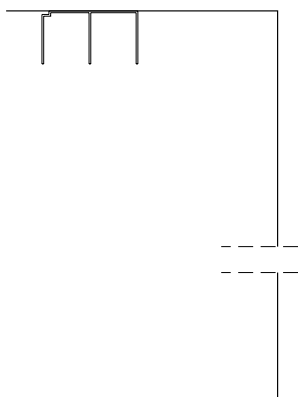


Monter takskinnen med den avstanden du trenger fra bakre vegg for å få plass til den innredningen du har valgt.
Om du planlegger å ha et Elfa kurvstativ bak skyvedørene, bør dybden minimum være 650 mm fra forkant av takskinne til bakvegg.

2

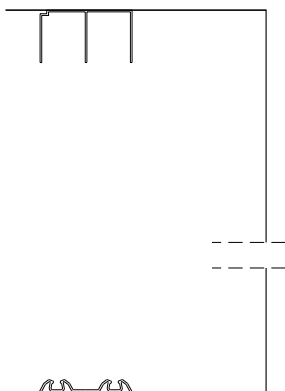


Legg gulvskinnen **løst** på gulvet midt under takskinnen.

3

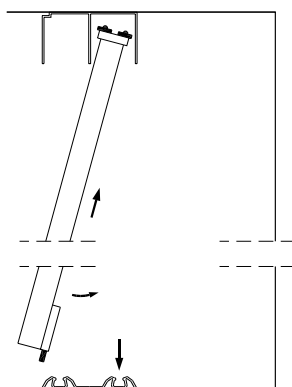


Senk bunnhjulet ca 10 mm ved å dreie skruen på toppen av hjulkassetten mot urskiven (links). Løft først den bakerste døren skrått inn i takskinnen og rett den deretter opp. Dersom bunnhjulet ikke ruller fritt, se punkt 7.

4

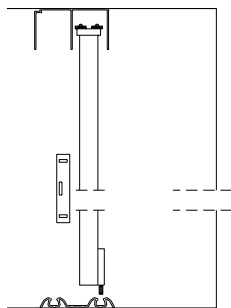


Kontrollér at skyvedøren er i lodd og at gulvskinnen er i rett posisjon i forhold til taksinnen. Kontrollér med vater at skyvedørene står i lodd i begge ender av gulvskinnen.

5

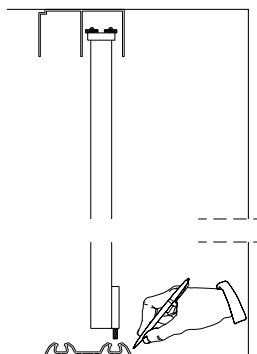


Sett merker for den endelige posisjonen til gulvskinnen. Løft så bort døren. Monter gulvskinnen ved hjelp av dobbeltsidig tape eller med vedlagte skruer. (Om ønskelig kan man borre hull og skru fast gulvskinnen).

6

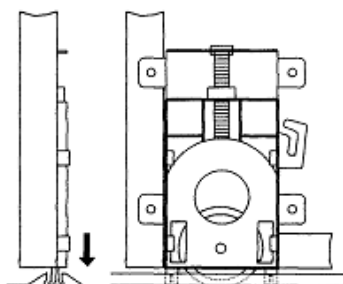


Sett alle skyvedørene på plass. Begynn med dørene som skal gå i det innerste sporet. Trykk bunnhjulet ned i gulvskinnen slik at anti-jump mekanismen kommer ned i sporet i gulvskinnen (sitter på skyvedørens begge bunnhjul).

7

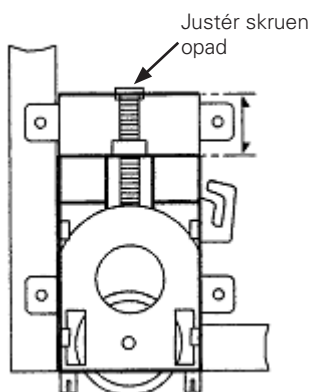

Kontrollér at skyvedørene står i lodd. Finjustér hver dør vertikalt mot vegg ved hjelp av justeringsskruen.

8



Eventuell dørstopper monteres i takskinnen.

9

Rengjøringstips for speil.

Dersom du får flekker eller søl på speiflaten, bruk først vinduspuss for å fjerne det.

Hvis dette ikke hjelper kan du bruke et barberblad eller stålull av typen "Svinto" (OBS! Kun stålull ikke Scotch brite eller liknende). Glasset blir ikke ripete verken av barberbladet eller av stålull.

Skulle det være en flekk eller limrest igjen fra produksjonen, til tross for vår kontroll, så kan du rengjøre med metoden over.