


PLUS Klink








www.plus.dk

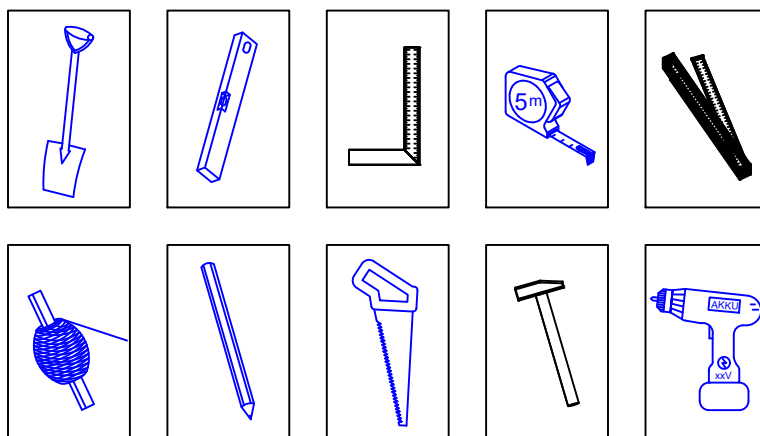17798-1 / 17798-15

17799-1 / 17799-15



 A x 30 4 x 50 mm	 B x 4 4 x 70 mm	Medfølger ikke		
17750-1 Skruerpose		17747-1 17747-15	17748-1 17748-15	17749-1 17749-15
				


17743-1
17743-15



17780-1
17780-15



Se montagevideo på www.plus.dk

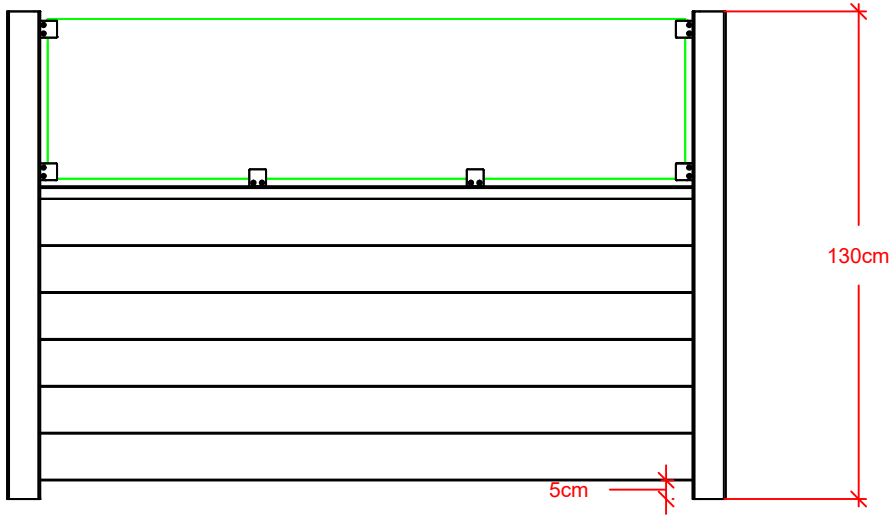

17798-1 / 15

6 planker



17799-1 / 15

9 planker



Stolper nedgraves 90 cm.


Efter nedgravning af stolper, og før fastskruining af det første bræt. Trækkes der en snor, så man sikrer at brædderne passer ud for hinanden.




Sørg for at nederste planke er fri af terræn. Det vil være en god ide, med ca. 4-5 cm under det nederste bræt til terræn. (læg evt. en træklods som på billede 1.)



Tjek med vaterpas at brættet er i vatter.



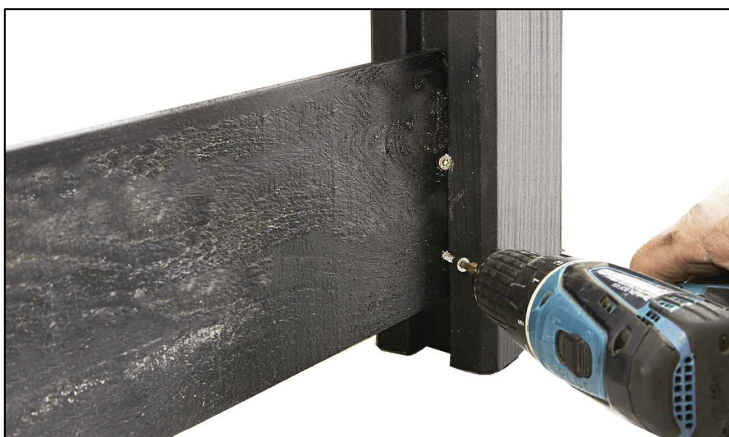


Herefter kan det nederste bræt skrues fast. Med 2 skruer i hver ende. (Skrues skråt ind ved stolpen).

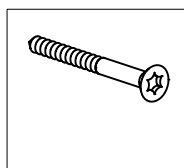

17798-1 / 15

6 planker

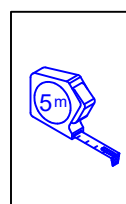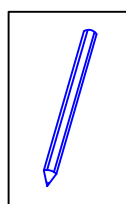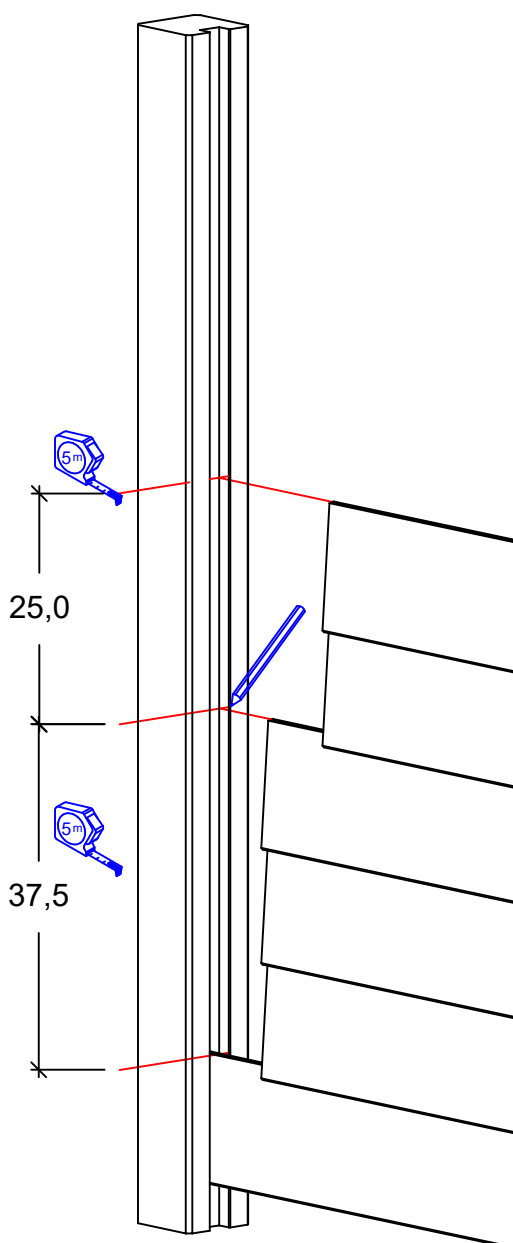


Nederste planke fastskrues.




Mål og markør på stolpen,
placering af de næste 3 planker.
(37,5 cm).

Fortsæt monteringen af de øvrige
brædder, dog kun med 3 stk. af
gangen,
så der er mulighed for justering/jævn
fordeling inden de fastskrues.

Se også billedserie

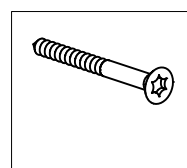

9 planker

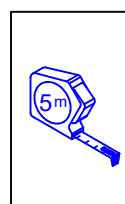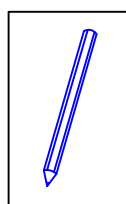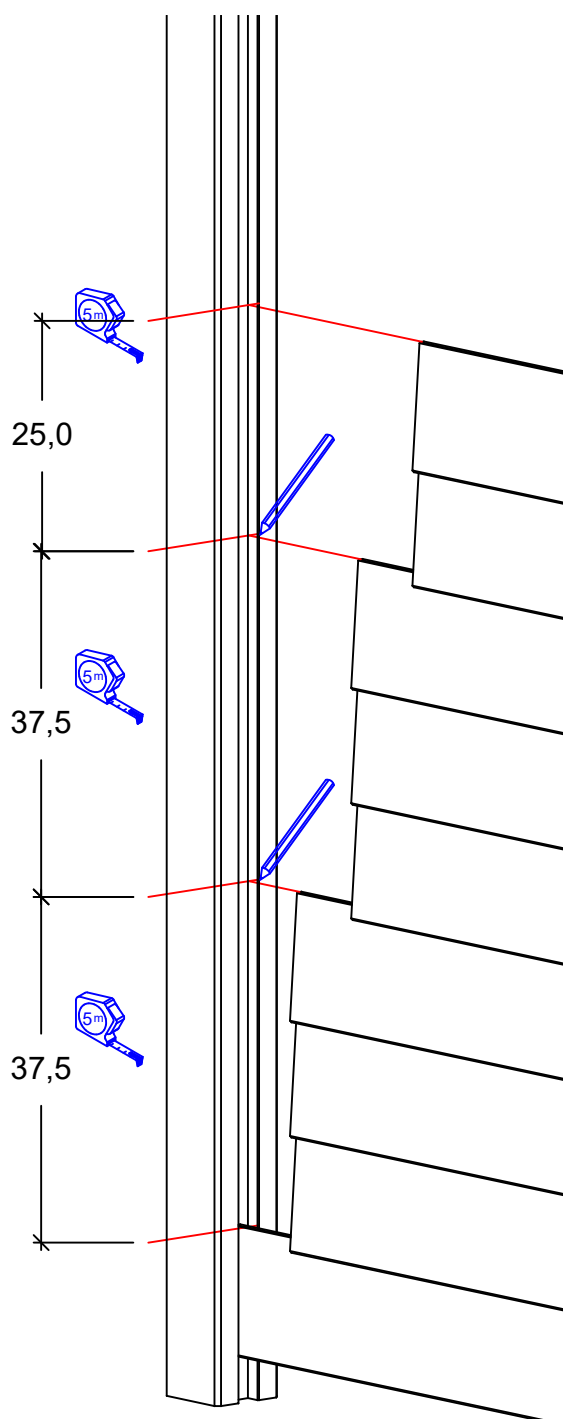


Nederste planke fastskrues.

Mål og markør på stolpen, placering af de næste 3 planker. (37,5 cm).


Fortsæt monteringen af de øvrige brædder, dog kun med 3 stk. af gangen, så der er mulighed for justering/jævn fordeling inden de fastskrues.

Se også billedserie


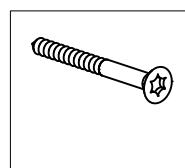




Spor passer ikke ud for hinanden.

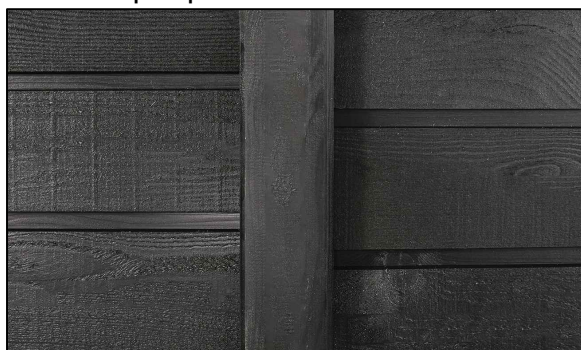

Spor passer ud for hinanden.

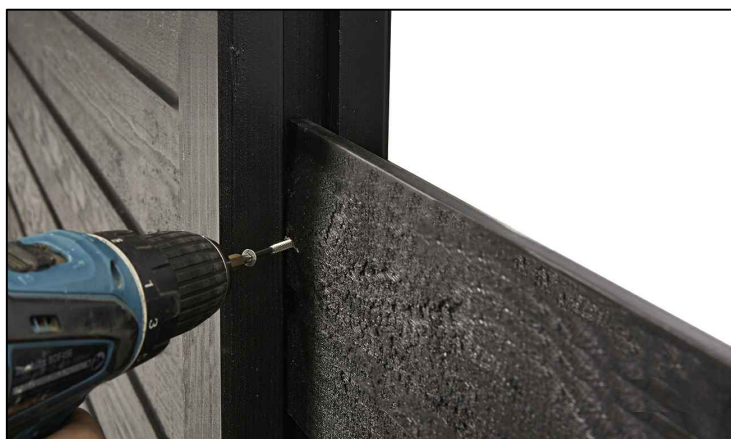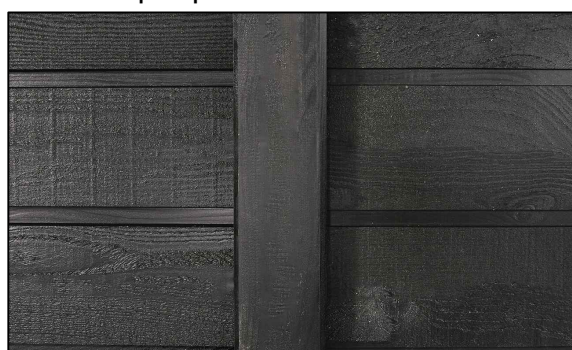

Fastgørelse af brædder.
1 skrue i hver side.

(Bortset fra bund og top bræt, de fastgøres med 2 skruer i hver side).



Stolpen afsaves så den passer med
højden på hegns brædder.
Fer på øverste bræt skal kunne
passe op i not på toplisten.

Brædder og stolper er fra fabrikken trykimprægneret -1 (-15 er derefter grundmalet sort). Pga. fugtindholdet i træet på produktionstidspunktet vil imprægneringen primært blive optaget i overfladen.

For at forlænge holdbarheden, er det derfor hensigtsmæssigt at efterbehandle produkterne med træpleje.

Venligst bemærk:

Egenskaber og karakteristika, der er typiske for træ som:

Revnedannelse i overfladen. Kan fyldes med en egnet spartelmasse.

- Harpikslommer/harpiksudtræk
- Knasthuller er også en naturlig bestanddel i træ.
- Træ er et naturprodukt










Ovennævnte reducerer ikke træets kvalitet og berettiger derfor ikke til reklamation.

Spørg din lokale farveekspert om efterbehandling.






Gem denne vejledning til senere brug.

Se www.plus.dk for yderligere information vedr. vedligehold.


17522-1

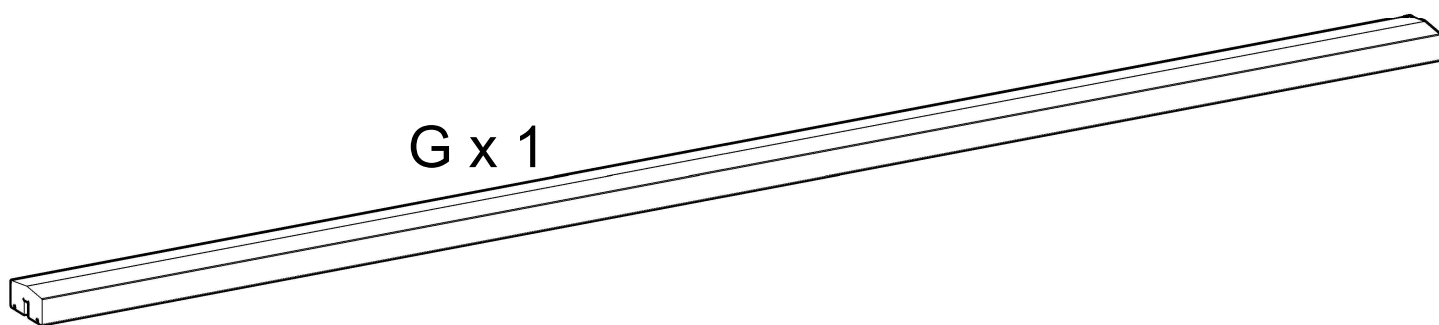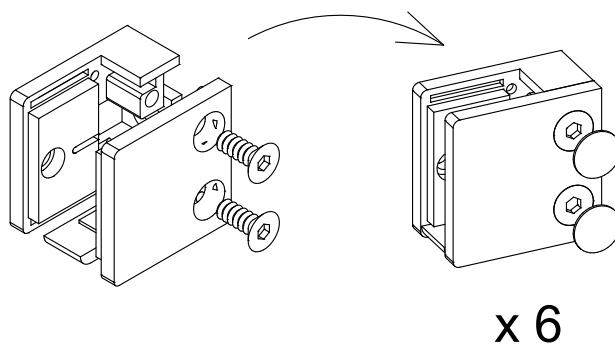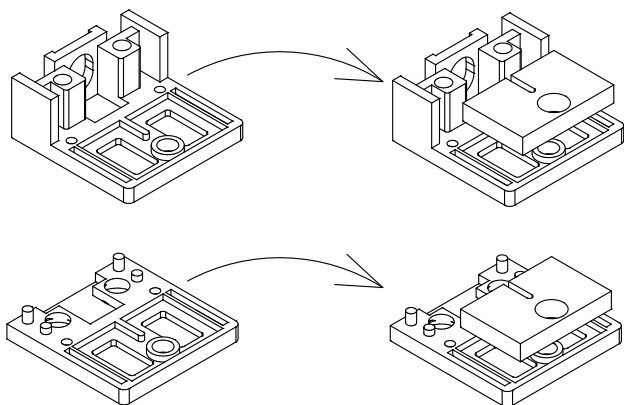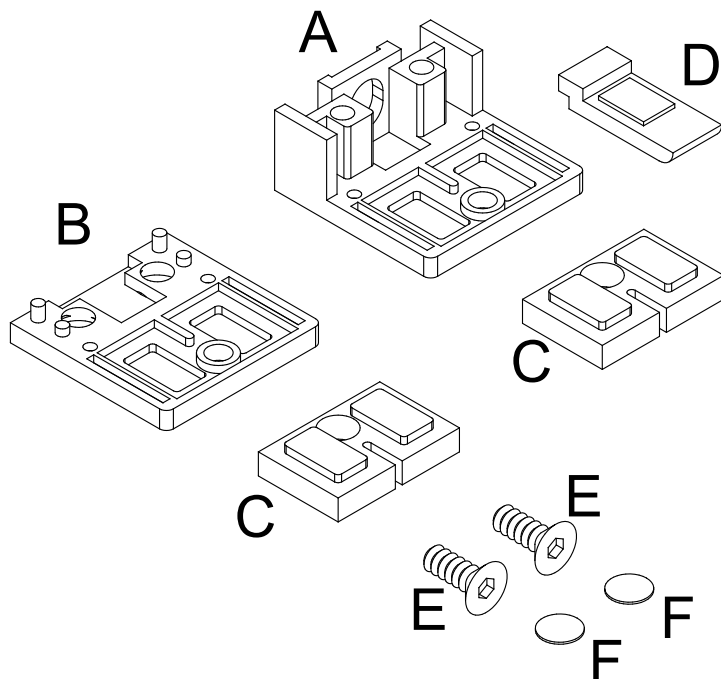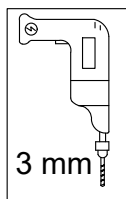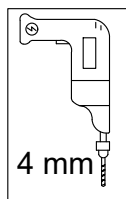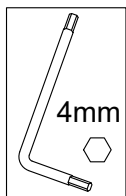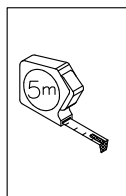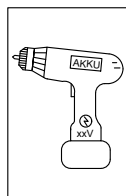


H x 2

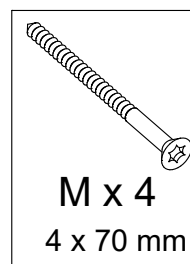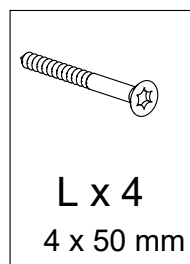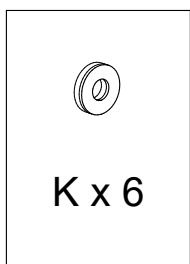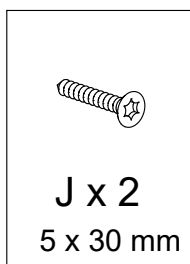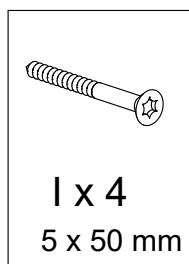

PLUS Klink

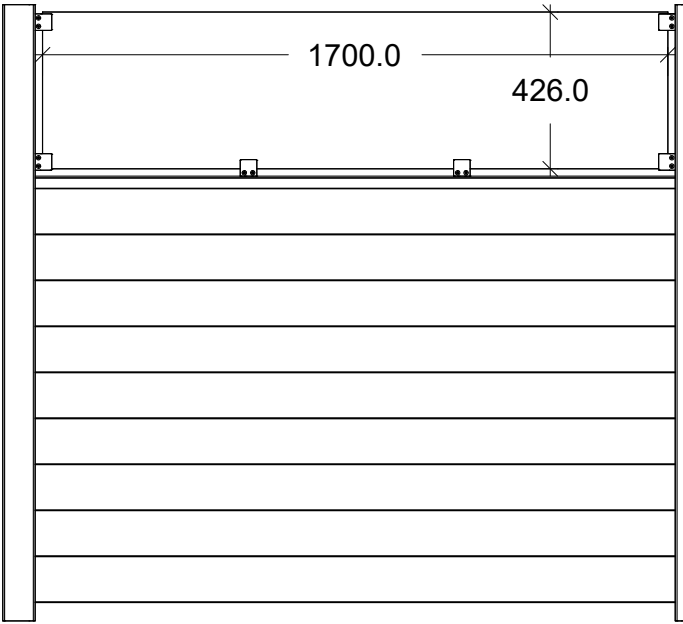


17799-1 / 15

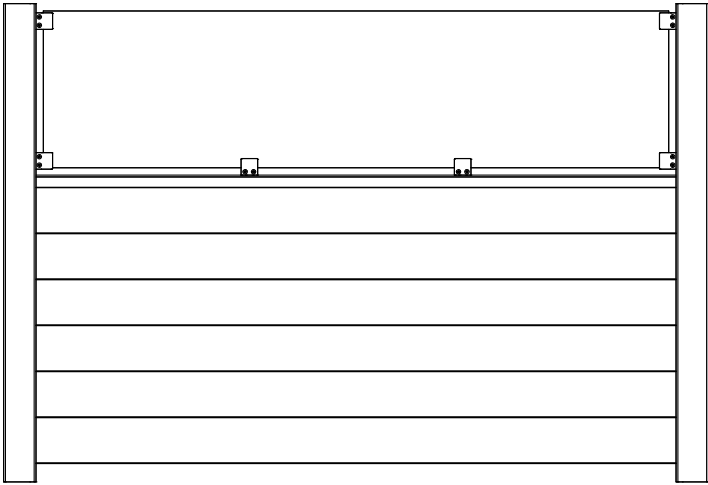


17798-1 / 15





PLUS Plank

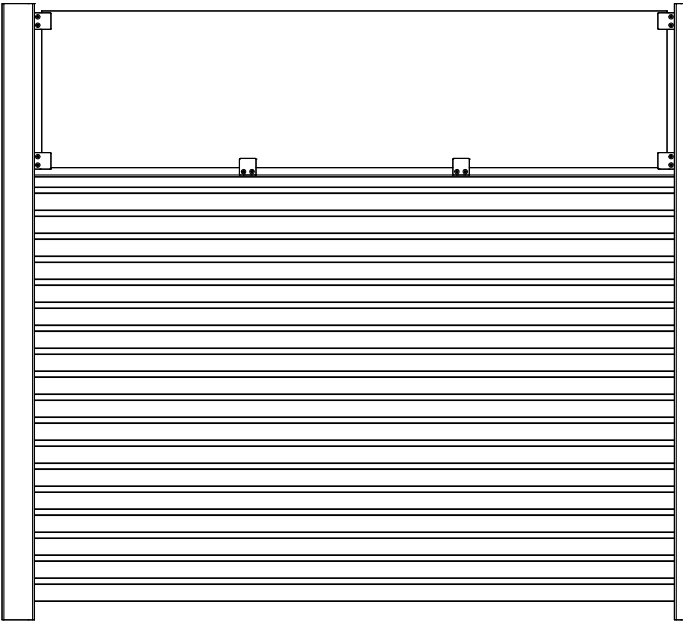


17779-1 / 15

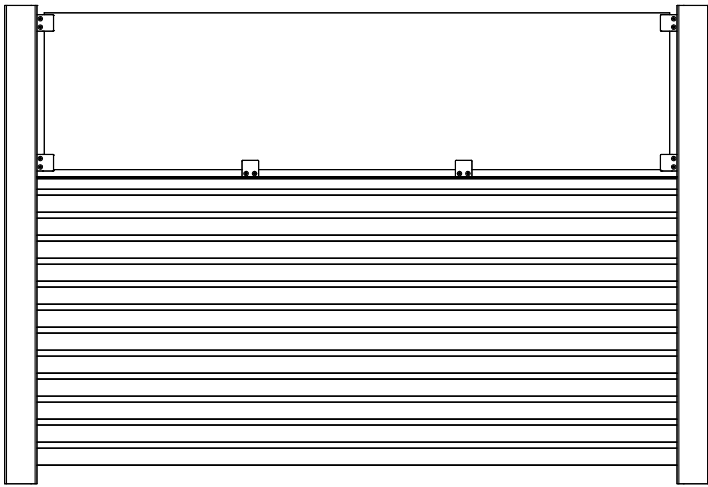





17778-1 / 15

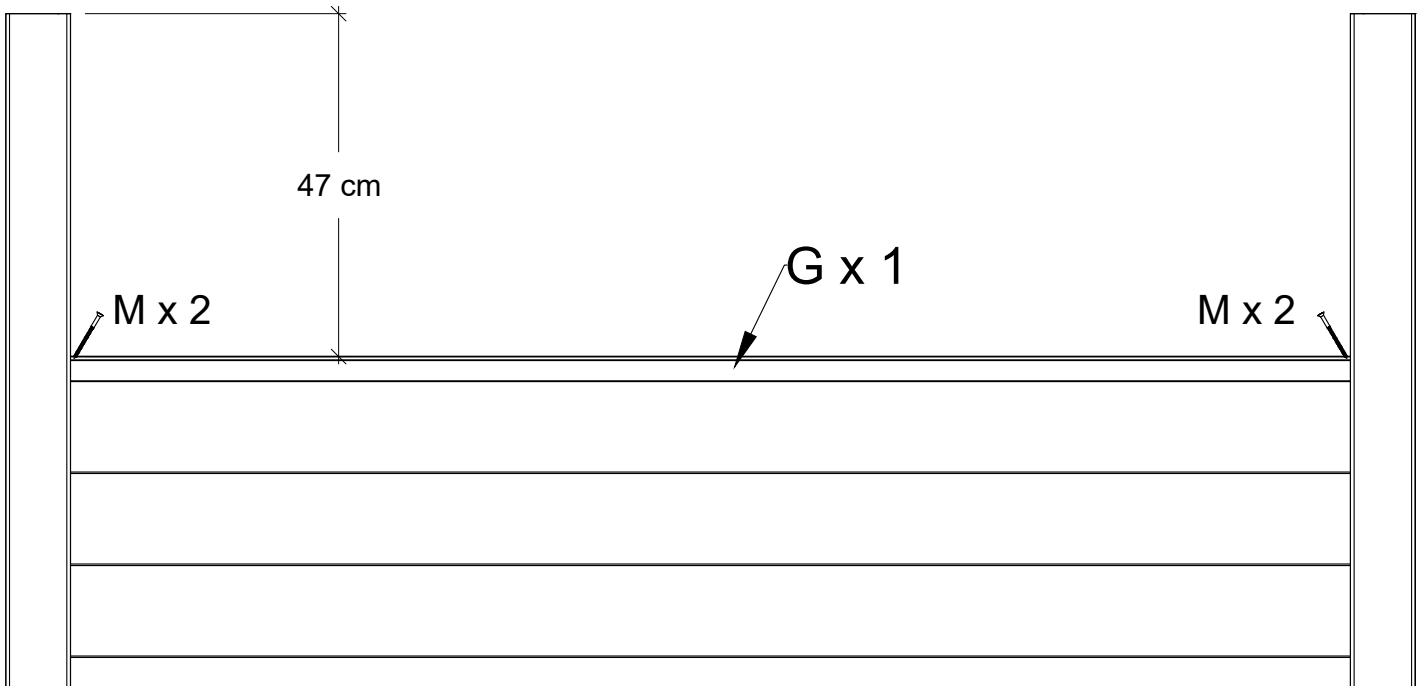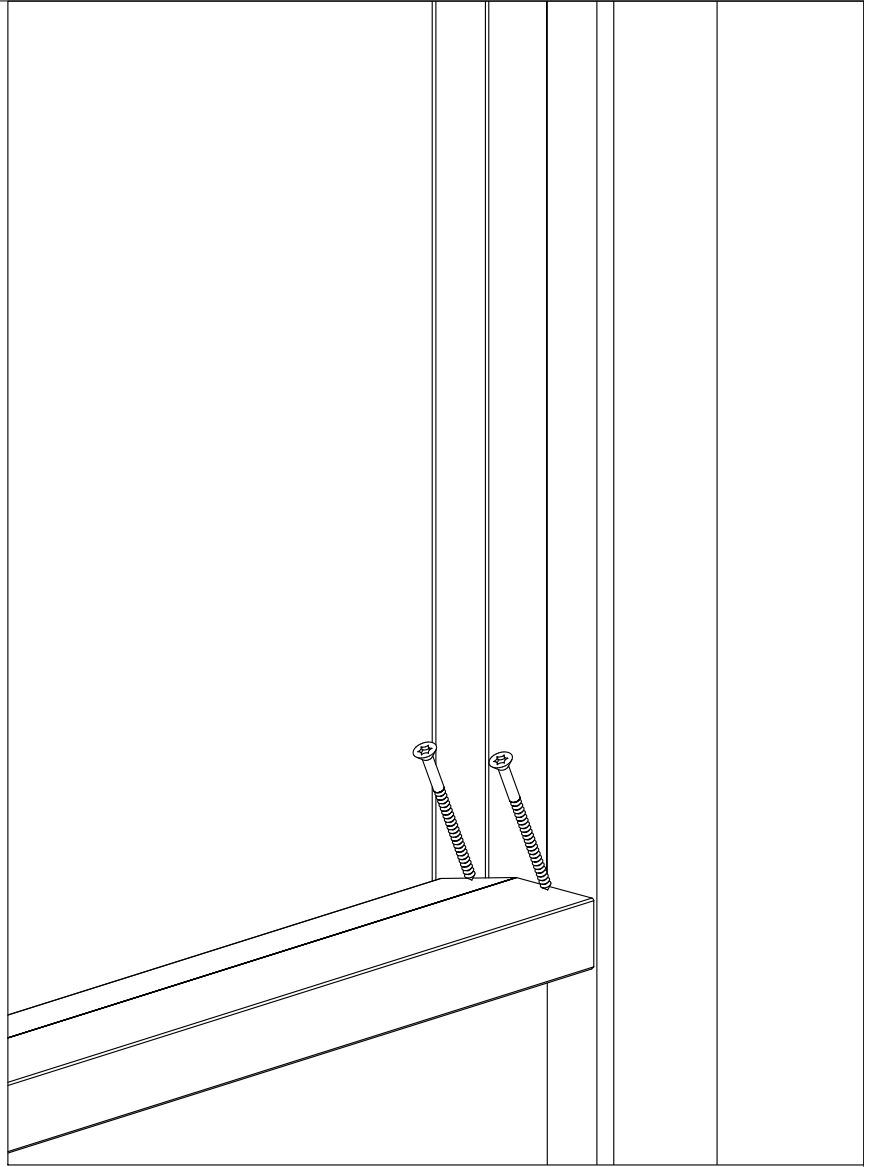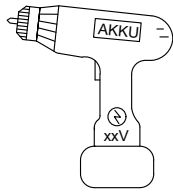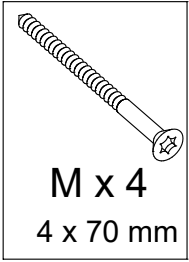

1.

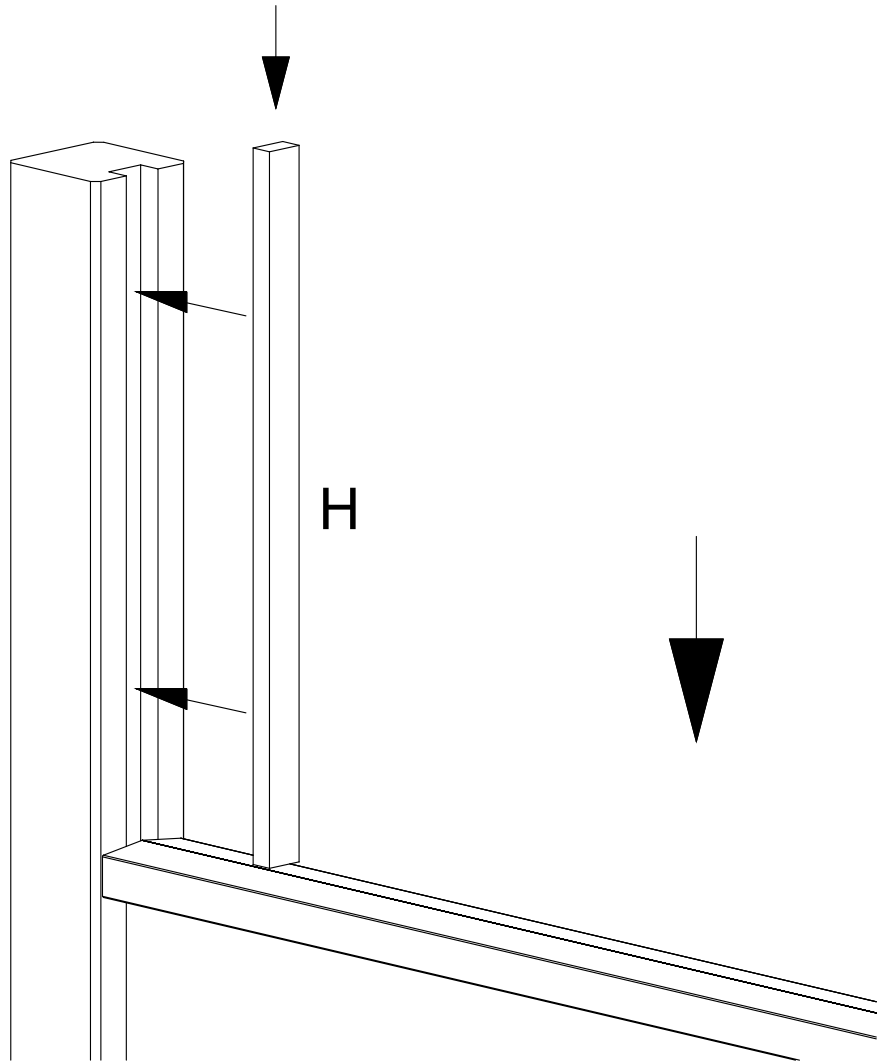

2.

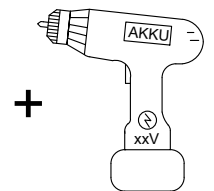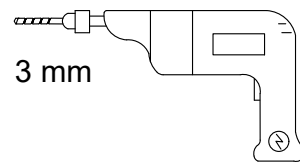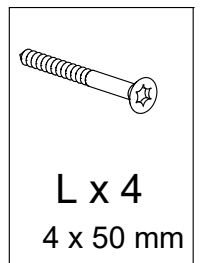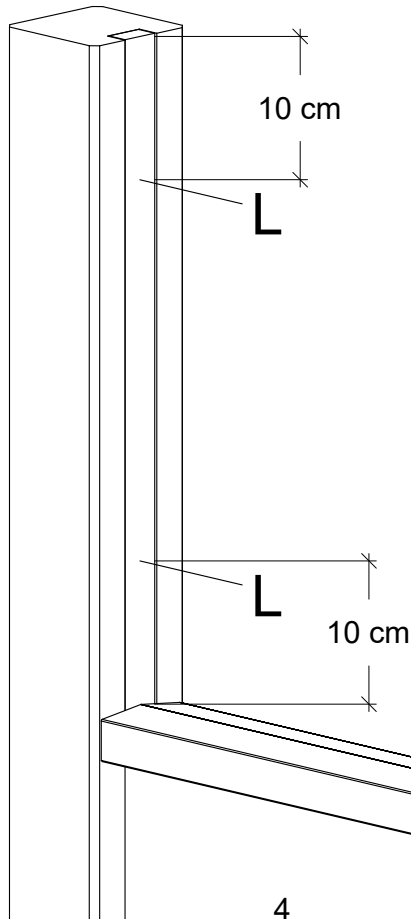

Forbores med 3 mm bor.



Pre-drill with a 3 mm drill.

Vorbohren mit einem
3 mm Bohr.






Drill foret de 3 mm.

Förborra med en 3 mm borrh.

Forbores med et 3 mm bor.

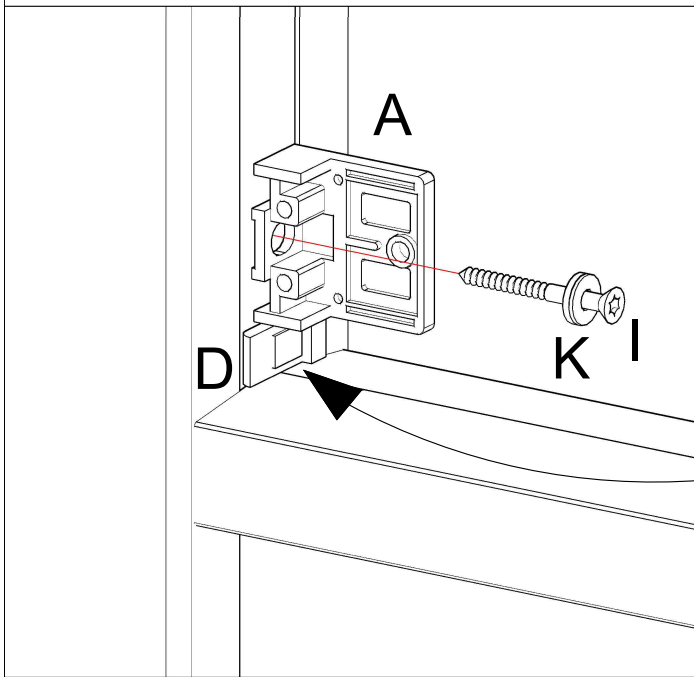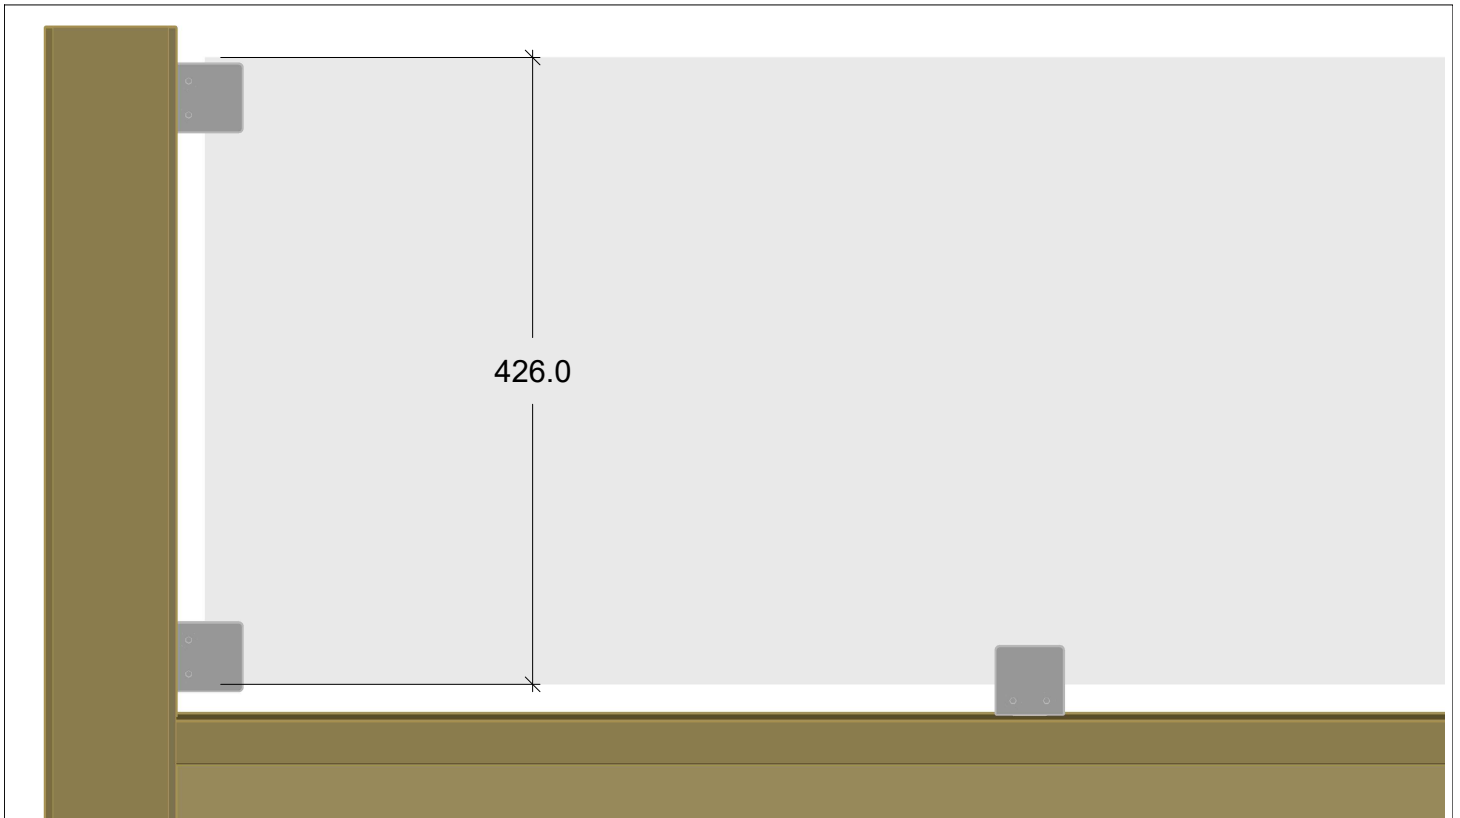

Bundplade
Base plate
Grundplatte
Plaque du fond
Bottenplatta
Bunnplata

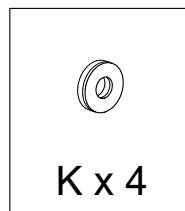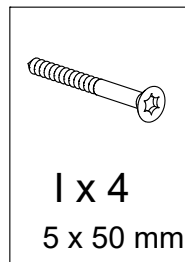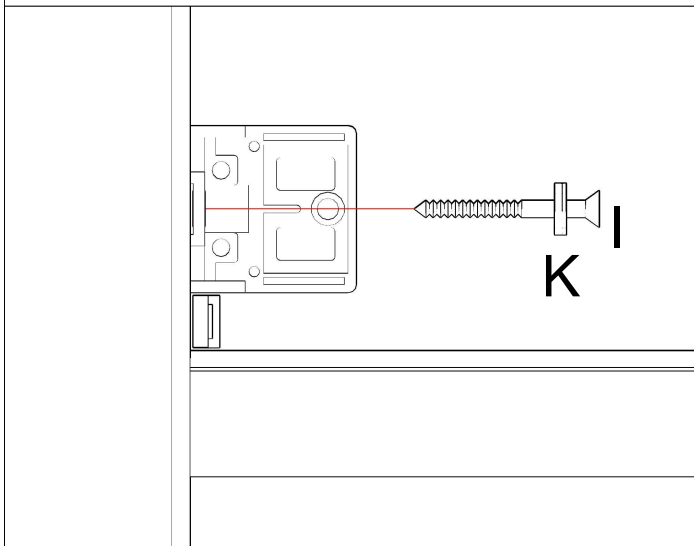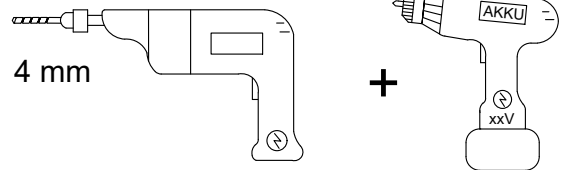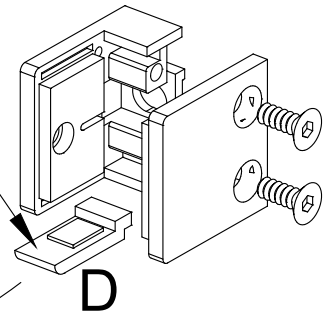

Forbores med 4 mm bor.

Pre-drill with a 4 mm drill.

Vorbore med en 4 mm Bohr.

Drill foret de 4 mm.

Förborra med en 4 mm borr.

Forbores med et 4 mm bor.

