


[407 A] GERFLOR ACOUSTIC 15 DB

Denne monteringsanvisningen er knyttet til dokument [407] MONTERINGSANVISNINGER: CREATION CLIC SYSTEM 55 OG 70 og VIRTUO 55 CLIC

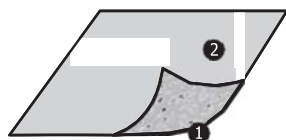

BESKRIVELSE: Hvitt til lysegrønt non-woven polyesterunderlag med 0,93 mm tykkelse.

- ① Fiber- eller filtside = Mot undergulvet
- ② Blank, ikke-glatt side = Mot Clic-produktet

1. BRUKSOMRÅDER

Alle private og kommersielle bruksområder (gulv med lave, middels høye og høye støynivåer fra fottrinn, i samsvar med CEN 23-31, 33-42 og 34-43).

Maskiner (traller, jekketraller, gaffeltrucker og lignende) må ikke brukes på Gerflor CLIC-produkter som er lagt på Gerflor Acoustic 15 dB-underlag.

1.1. FORHOLD FOR Å BRUKE GERFLOR CLIC-PRODUKTER MED UNDERLAG.

Underlaget er utformet for bruk sammen med GERFLOR CLIC-produkter (CREATION 55 CLIC SYSTEM, CREATION 70 CLIC SYSTEM og VIRTUO 55 CLIC) på steder hvor temperaturen er mellom 15 og 25 °C.

Akseptabelt temperaturområde etter montering: 10 til 30 °C. Monter et ventilasjonsanlegg (aircondition) eller blokker direkte sollys (gardiner, markiser og lignende). Hvis temperaturen er høyere eller lavere i dette området, bør du lime hele overflaten.

For gulv som er større enn 150 m², må underlaget limes eller tapes til undergulvet og plankene/flisene må limes eller tapes til underlaget, med minst 50/75 cm bredde. Ikke bruk lim i ytterkantene av gulvet.

Uansett hva underlaget er laget av, må du ikke legge lengder som overstiger 5 meter uten lim eller tape.

Du finner mer informasjon i 2.2: Feste underlaget.

Bruk lim eller tape på underlaget foran karnappvinduer, under takvinduer eller på steder hvor det er mye sol, samt i snusoner og under stoler med hjul.

UNDERGULV/SONER	ADSKILTE AREALER, SNUSONER ELLER UNDER STOLER MED HJUL		STEDER MED MYE SOL, FORAN KARNAPPVINDUER ELLER UNDER TAKVINDUER	
	UNDERLAG PÅ UNDERGULV	CLIC PÅ UNDERLAG	UNDERLAG PÅ UNDERGULV	CLIC PÅ UNDERLAG
Gamle fliser	Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽³⁾	Akryllim ⁽¹⁾ eller Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽³⁾	Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽³⁾	Lim som tåler høye temperaturer ⁽²⁾ eller: Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽³⁾
Gammelt kompakt vinylgulv	Akryllim ⁽¹⁾ eller Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽³⁾		Lim som tåler høye temperaturer ⁽²⁾ eller: Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽³⁾	
Trebasert underlag: Se definisjonen i Monteringsanvisning 407 for Creation Clic System 55 og 70 og Virtuo Clic. Kapittel 1: Bruksområder.	Akryllim ⁽¹⁾ eller Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽³⁾	Akryllim ⁽¹⁾ eller Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽³⁾	Lim som tåler høye temperaturer ⁽²⁾ eller: Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽⁴⁾	Lim som tåler høye temperaturer ⁽²⁾ eller: Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽⁴⁾
Betong som ikke er utsatt for stigende fukt	Akryllim ⁽¹⁾ eller Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽⁴⁾	Akryllim ⁽¹⁾ eller Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽³⁾	Lim som tåler høye temperaturer ⁽²⁾ eller: Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽⁴⁾	Lim som tåler høye temperaturer ⁽²⁾ eller: Ekstra bred dobbeltsidig tape ⁽⁴⁾

(1) Legg gulvet i egnet lim. Bruk en fintannet spatel (type A2 i TKB-standarden). Dekning: Ca. 300/350 g/m². Bruk sparkel for god dekning.

(2) Legg gulvet med lim som tåler høye temperaturer. Bruk en fintannet spatel (type A2 i TKB-standarden). Dekning: Ca. 300/350 g/m². Bytt sparkel så ofte som nødvendig for å sikre god dekning. For eksempel POWER ELASTIC fra BOSTIK.

(3) DUOLAY fra D-TACK, tilgjengelig fra Gerflor, ref: 06410001.

(4) EXTRA-LAY fra D-TACK + D-TACK REMOVE PRIMER, ikke tilgjengelig fra Gerflor.

[407 A] GERFLOR ACOUSTIC 15 DB

1.2. KLARGJØRE UNDERGULVET

Underlaget Gerflor Acoustic 15 db kan legges på undergulvene som vises nedenfor, så lenge de detaljerte forutsetningene er oppfylt.

1.2.1. Krav til nytt eller renoveret undergulv

Gulvet må legges på et flatt, rent, helt, tørt og hardt undergulv.

Gulvets planhetstoleranse må være mindre enn 5 mm når det måles med 2 m rettholt (3 mm med 2 m rettholt for flytende anhydritt- og sementavrettingsmasse), uten ujevne områder.

A) OVERFLATE SOM INNEHOLDER VANN:

Fuktigheten må være lavere enn 4,5 % for betongunderlag med effektiv dampspærre eller 0,5 % for flytende anhydritt- og sementavrettingsmasse CCM (Control Carbide Moisture). Med ASTM F2170-11 må være 3 lbs / 75 % relativ luftfuktighet for betongplate og anhydritt med dampspærre.

B) FLISER.

Undergulvet skal ikke ha ujevnheter, og skjøtene må ikke være dypere/brede enn 1/4 mm. Hvis de er det, må de sparkles.

C) TREBASERT UNDERLAG:

Se tabellen i monteringsanvisningene for CREATION 55 CLIC SYSTEM, CREATION 70 CLIC SYSTEM eller VIRTUO 55 CLIC, kapittel 1: Bruksområder.

D) VINYLFLISER OG KOMPakte BELEGG.

Hvis kravene til undergulvet er oppfylt og mer enn 90 % av rommets overflate er i god stand, fjerner man ødelagte fliser og sparkler med avrettingsmasse. I motsatt tilfelle må hele gulvet tas opp og undergulvet klargjøres fra bunnen av.

E) GULVVARME:

Gulvvarme som sirkulerer varmt vann som ikke overstiger 28 °C: Mulig. Det anbefales å bruke lim for å bevare gulvvarmens termiske egenskaper.

Elektrisk gullvarme: Reglene forutsetter $\leq 0,15 \text{ m}^2 \times \text{° Kelvin} / \text{Watt}$: Må limes.

Reversibel vannbåren gulvvarme med lav temperatur: Mulig. Det anbefales å bruke lim for å bevare gulvvarmens termiske egenskaper.


2. MONTERING AV UNDERLAGET

2.1. LEGGING

- Ruller med underlag må oppbevares der de skal brukes i minst 24 timer før de legges med planker eller fliser (minimumstemperatur 20 °C).
- Romtemperaturen ved installasjon må være mellom 15 og 25 °C.
- Rull ut underlaget med fiber- eller filtsiden ned mot gulvet, i samme retning som plankene.
- Underlaget må legges mot veggen med hovedvinduet eller i lengderetningen.
- Plasser underlaget kant mot kant.
- Kutt underlaget langs veggene eller eksisterende gulvlister.


2.2. FESTE UNDERLAGET

2.2.1. Legge underlaget

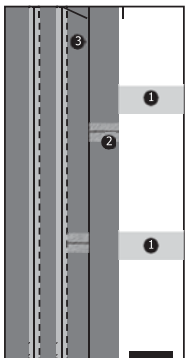

- 1 Del opp rommet slik at ingen flater er lengre enn 5 meter uten lim eller tape. Legg lim eller tape i minst 50 cm bredde. Trekk underlaget forsiktig for hånd når du legger Gerflor Clic-produkter for å forhindre at det bretter seg under flisene eller plankene. Denne metoden forhindrer at planker kryper (beveger seg).
- 2 Bruk lim eller tape under endeskjøter
- 3 Tape: Fest ruller av underlag til hverandre ved hjelp av fin, enkeltsidig tape på toppen (minimumbredde 75 mm).

2.2.2. Monter Gerflor Clic-produkter på underlaget:

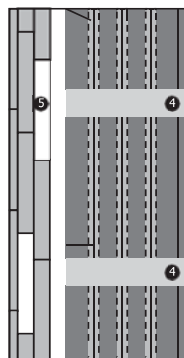

- 4 Påfør lim eller tape på underlaget over området som allerede er limt
- 5 Montere Gerflor Clic-produkter (se monteringsanvisninger 407 for Creation Clic System 55 og 70 og Virtuo 55 Clic)



Fliser eller planker bør legges i samme retning som underlaget.

Sørg for at skjøter i planker/fliser ikke havner direkte over skjøter i underlaget.