
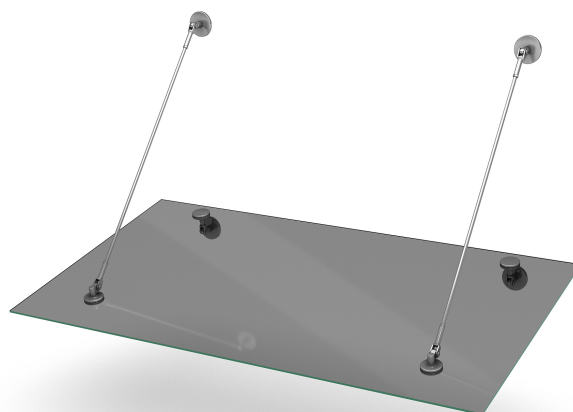
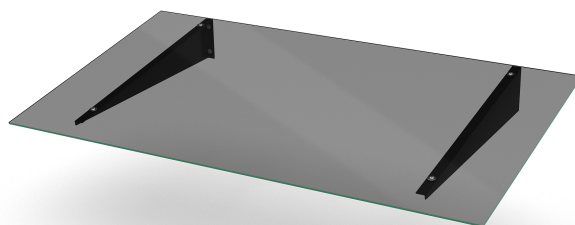


DESIGNTAK[®]

- gör entré

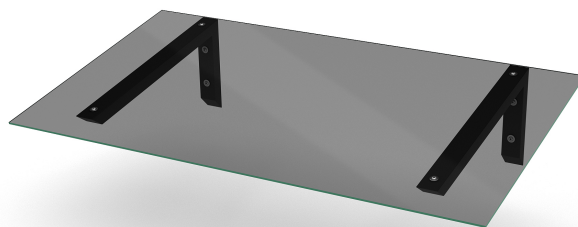


Monteringsanvisning Entrétak Easy Collection

Detta ingår i ditt paket.

För Glas skiva

1st Skruv 8*20mm
1st Brickor 8*24*2mm
2st Gummi 8*24*2mm
1st Gummi 10*17*8mm

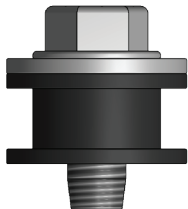

L=1500mm x4st
L=2000mm x6st
L=2500mm x8st

För Aluminium skiva


1st Skruv 8*20mm
1st Brickor 8*24*2mm
2st Gummi 8*24*2mm




L=1500mm x4st
L=2000mm x6st
L=2500mm x8st

L=1500mm 2st - L=2000mm 3st- L=2500mm 4st Console


Console Flat



Console Bold

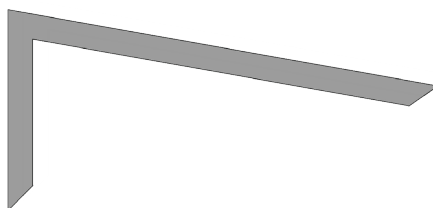

Console Bold Small

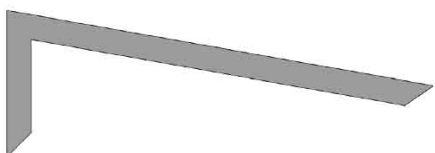


Console Stainless Tube




1st Takmaterial


Glas skiva

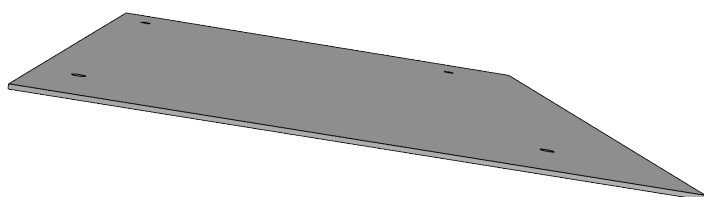


Aluminium skiva

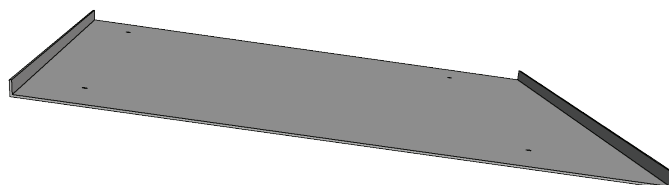


Ställ upp takskivan på högkant. Montera konsolerna med de fyra medföljande skruven och gummihylsorna.

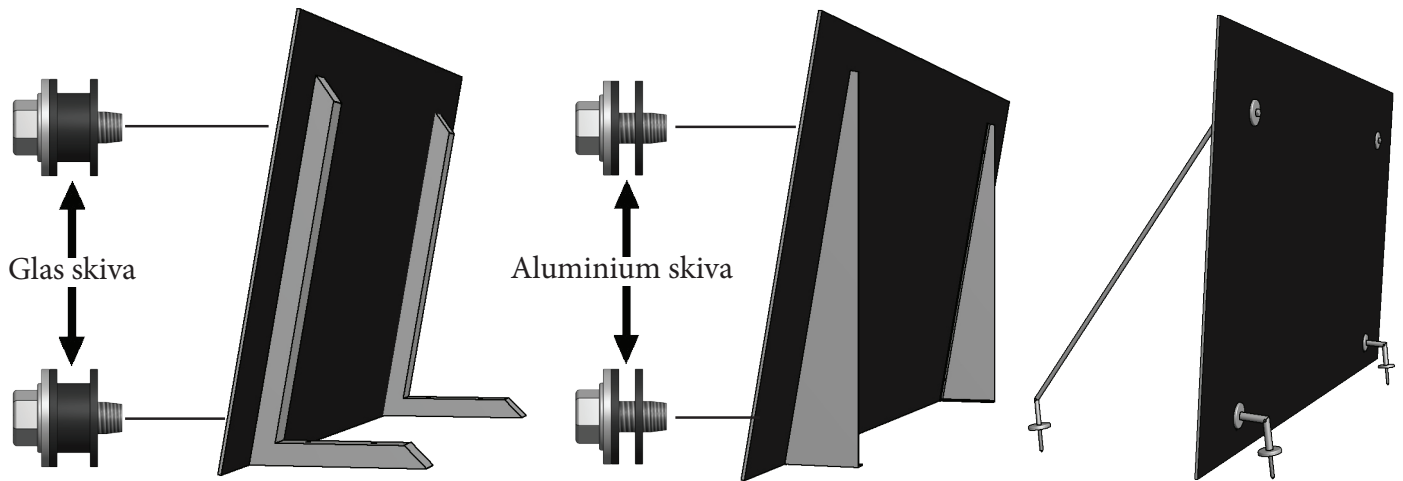

Mät in var taket ska sitta och fäst det i väggen med lämplig skruv.

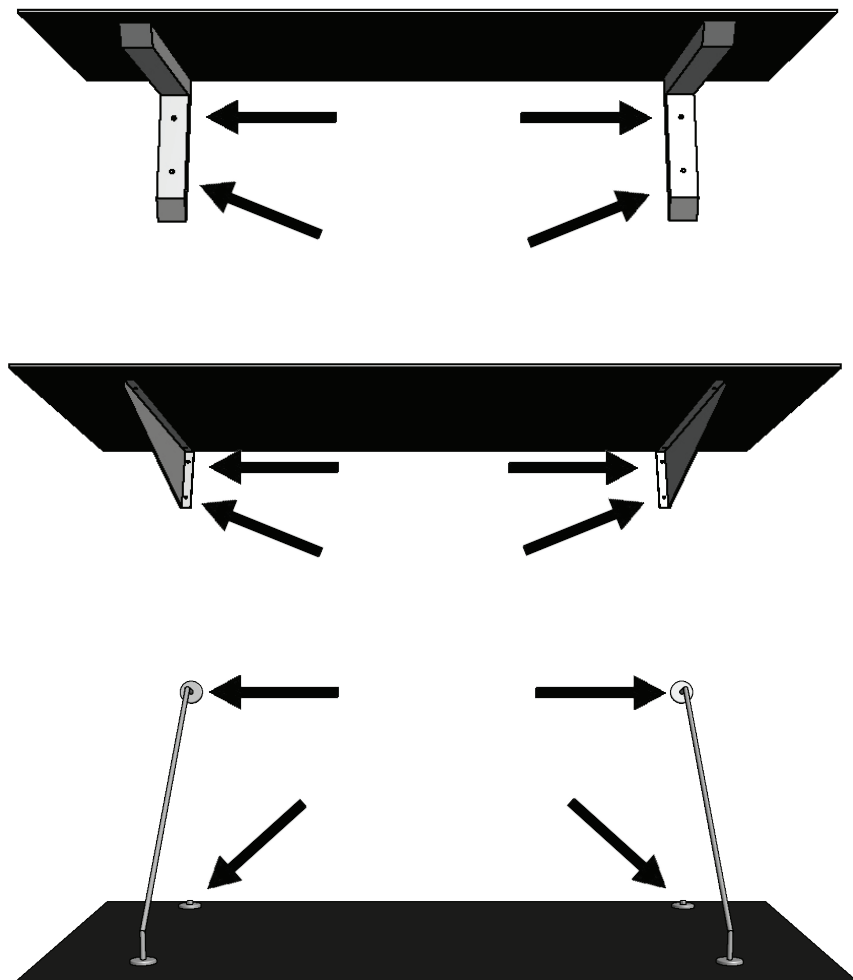

Centrummått för Console Stainless Tube.
För fler mått se måttskiss på www.designtak.se

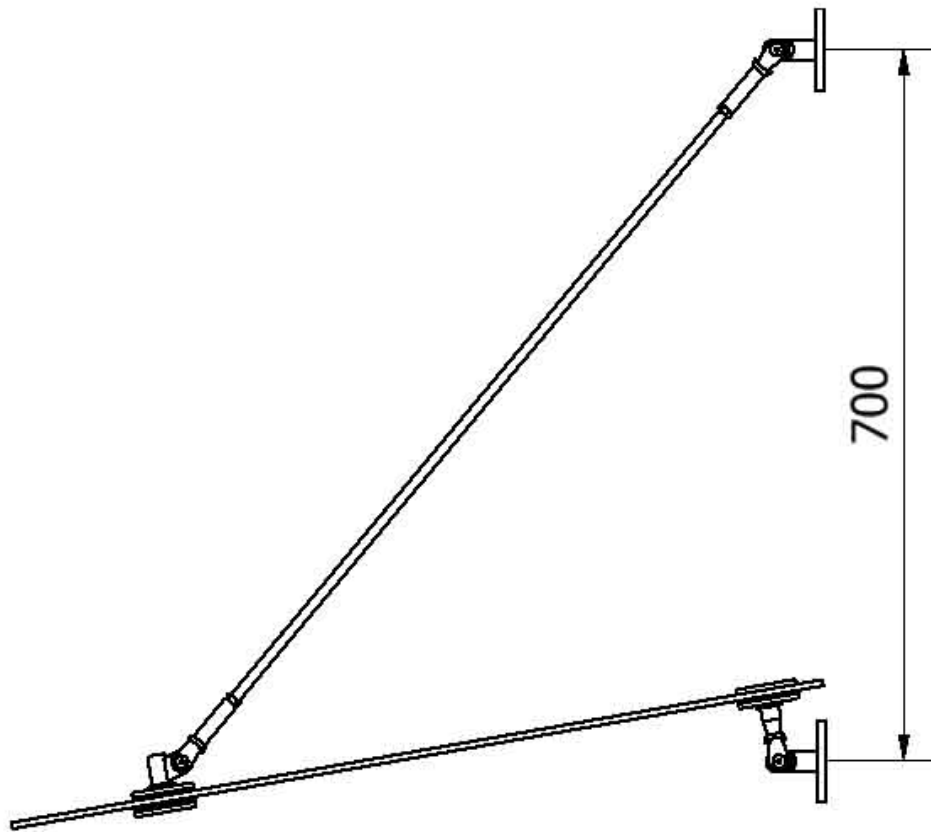

Skötsel och anvisning av Entrètak

- * Se till att taket hålls rent från smuts och dylikt.
- * Gå aldrig på taket.
- * Vid målning följ färghandlarnas rekommendationer.
- * Se till att inga lösa föremål kan falla ner på taken.
- * Skotta alltid av taken när det är över 15cm snö.
- * Häng aldrig i taket.
- * Montera snörasskydd när det finns risk för att snö kan rasa ner på taket.
- * Elektriska installationer får endast utföras av behörig fackman.

Ansvarsfrihet.

- * Designtak friskriver sig allt ansvar när det gäller montering samt felaktigt installation av taket.