

MONTERINGSVEILEDNING - KITCHEN WALL

Les hele monteringsveiledningen og kontroller produktet for eventuelle overflatefeil og skader før monteringen av Kitchen Wall tar til. Vennligst se også installasjonsvideoen på vår hjemmeside www.berryalloc.com.

Kitchen Wall er ca. 2,5 mm tykke interiørplater for liming på bærende veggkonstruksjoner. Veggen må gi godt feste, ellers kan platen løsne! Limforbruk: 1 tube pr. plate. Det er svært viktig å bruke riktig limtype for å oppnå godt resultat.

Kitchen Wall platen må ikke limes bak en gasskomfyr.

Lim og fugemasse

BerryAlloc Monteringslim er et ikke-vannholdig, miljøvennlig MS-polymer® lim og fugemasse. BerryAlloc Monteringslim inneholder ikke skadelige løsemidler, avgir ikke skadelige gasser under herding og hefter svært godt til de aller fleste overflater. BerryAlloc Monteringslim er vannfast og tåler damp som måtte oppstå fra oppvaskmaskiner. BerryAlloc Monteringslim tåler varmepåkjenning som måtte komme fra elektriske komfyrer. BerryAlloc Monteringslim tar ikke skade av å oppbevares under frysepunktet.

Eksisterende vegg

Overflaten som Kitchen Wall skal limes på må være jevn (slett). Dersom ujevnheten i overflaten overstiger 2 mm per meter, må overflaten avrettes. Vent med montering av Kitchen Wall til avrettingsmassen er tørr. Små kuler eller humper må slipes ned.

Dersom du limer Kitchen Wall på en eksisterende kledning, sørg for at den eksisterende kledningen er godt festet til veggen. Dersom du er usikker på hvor godt den eksisterende kledningen er festet, må denne fjernes.

NB: Glatt malt vegg må pusses eller primes.

Forberedelser

For å montere Kitchen Wall behøver du en sag for å kutte platen, et vater, sandpapir (60-80 kornet), en tannet limspreder (4 mm), en fugepistol og BerryAlloc Monteringslim.

Dersom ønskelig kan veggplatene installeres med kantprofiler og innvendig hjørneprofil. Tilgjengelige versjoner er hvit eller natureloksert aluminium. Se side 5-6 for mer informasjon.



Begynn med å rengjøre overflaten som Kitchen Wall skal festes til. Dersom overflaten er svært tilsmusset, bør det anvendes et egnet avfettingsmiddel før generell rengjøring tar til. Når overflaten er avfettet, rengjort, såpefri og tørr, kan monteringen av Kitchen Wall begynne.

Husk at ev. såperester gjør at limet hefter dårligere.

TIPS! Dersom monteringslimet virker stivt å applisere, kan du la tubene ligge i varmt vann i 20-30 minutter.



Mål og kutting av Kitchen Wall

Ta mål av overflaten som Kitchen Wall skal dekke.

Legg Kitchen Wall platen på et stødig underlag og skjær platen i riktig dimensjon (bredde og høyde). Bruk en fintannet håndsag (dekorsiden vendt oppover) eller en stikksag med laminatblad (dekorsiden vendt nedover).


TIPS! Det kan være gunstig å spørre om lagerpersonalet hos din forhandler kan kutte platen for deg i riktig dimensjon ved hjelp av en båndsag med bevegelig ramme.



OPPLIMING AV EN ENKELTPATE (FØRSTE PLATE):

Montering:

Fjern plastfolien på baksiden av platen og puss baksiden lett med et sandpapir (60-80 kornet).

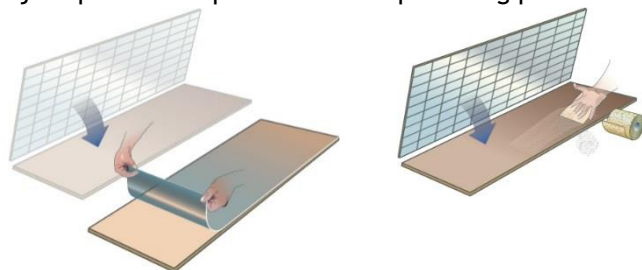


Appliser BerryAlloc Monteringslim på den eksisterende veggen (eller på baksiden av platen) i strenger formet som bokstaven "U". La strengene dekke 25-30 cm i vertikal høyde og 5 cm i horisontal bredde, fra topp til bunn.


Benytt en tannet limspreader og før limet utover hele veggflaten der platen skal plasseres (såkalt helliming).

Dette oppfyller også brannklassekravet (C) i offentlig miljø.

NB: Dersom platen skal limes opp på fliser må flisoverflaten først pusses med sandpapir. Dette gjelder også dersom veggen ellers er glatt fra maling eller tilsvarende.

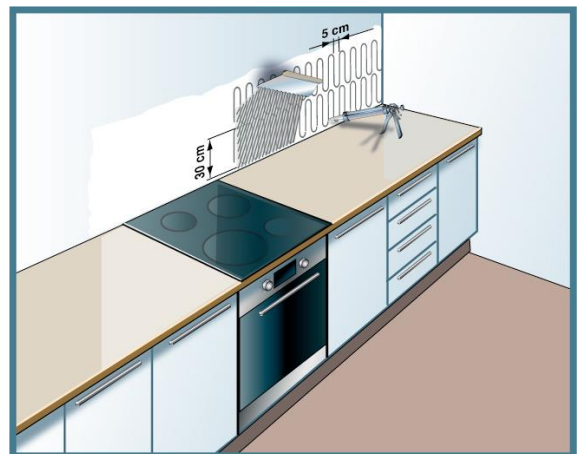

Fjern plastfolien på forsiden av platen for å utelukke eventuelle synlige skader/overflatefeil.

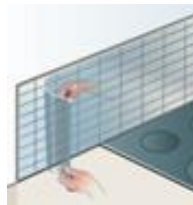

Husk å ha 2-3 mm avstand mellom platen og kjøkkenbenken for tetningsmasse (se kapittel «Forsegling»).

For å sikre at platen ikke glir, anvend noe som holder platen oppe. Dette kan være:

- To spikere (plassert i vater)
- To mynter (plassert i vater)



Press:

Press platen hardt mot veggen ved hjelp av kroppsvekten.
Legg press over hele platen.

Et alternativ til å bruke kroppsvekten for å presse platen mot veggen, er å bruke en bit av en planke med et tøyestykke mellom planken og platen, og slå forsiktig med en hammer på planken over hele platens bredde.

**Forsegling:**

Først etter 2 dager kan kantene forsegles.

Bruk BerryAlloc Monteringslim over og under platen, samt på sidene.

NB: Ikke alltid nødvendig, dersom kantprofiler er benyttet.

TIPS: Bruk en maskeringstape både på kanten av platen, og ca. 5 mm inn på veggen. Legg en fuge med BerryAlloc Monteringslim og glatt fugen med såpevann.
Riv av maskeringstapen og gjør en ny glatting av fugen.



NB! Vennligst se tilleggsinformasjon vedr. liming av flere plater på neste side.


TILLEGGSINFORMASJON VEDR. LIMING AV FLERE PLATER:

Planlegging:

Dersom flere plater skal monteres ved siden av hverandre:

- Se til at platene limes kant i kant
- Se til at skjøtene ikke kommer over komfyren eller oppvaskmaskinen
- Plater med flisdekor har en flisinndeling som er kontinuerlig, både i horisontal og vertikal retning (med unntak av fiskebensmønster som kun kan installeres i horisontal retning)

NB: Vend alltid platens selvkuttede kanter utover for finest resultat.

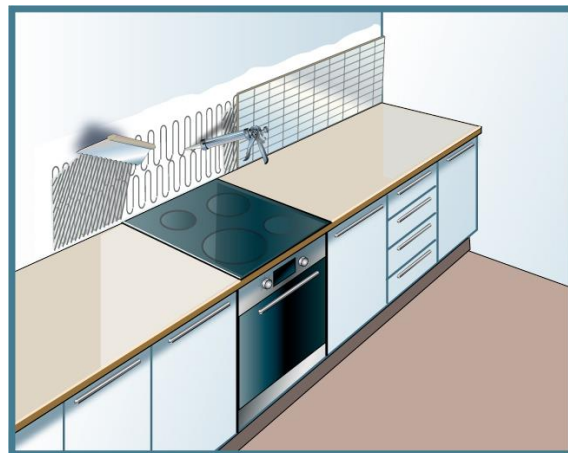

Skjøting:

For å få en jevn overflate ved skjøting av plater må mengden med lim være lik under begge plater.

Benytt godt med lim der skjøten blir værende for å lage et vanntett område på hver side av skjøten.

NB: Plasser platen med den selvkuttede kanten vendt utover (mot høyre vegg i dette tilfelle).


Posisjonering:

Plasser følgende plate nesten kant i kant med den foregående platen (ca. 2-5 mm avstand mellom platene). Trykk platen lett mot veggen. Bruk så hendene og skyv platen forsiktig mot den foregående platen.

Når platene sine kanter møtes presses platen hardt mot veggen ved hjelp av kroppsvekten.

Kantene på platene er vinkelrette. Dersom begge platene er plassert i vater, vil kantene treffe hverandre perfekt.

NB: Plater med flisdekor har en profilert fuge i kanten på kun den ene lang- og den ene kortsiden. Påse ved skjøting at en platekant med fuge vender mot en platekant uten fuge.

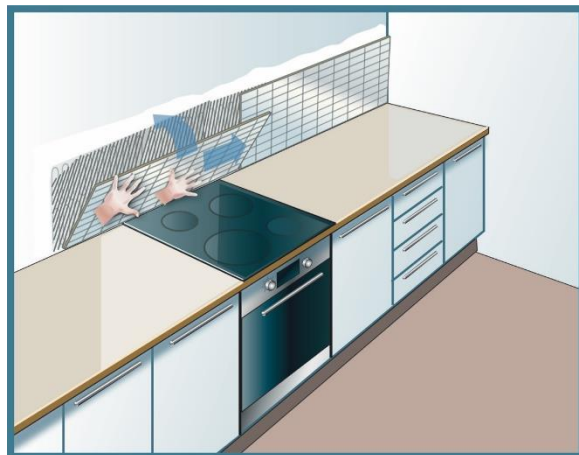


TILLEGGSINFORMASJON VEDR. BRUK AV KANT- OG HJØRNEPROFIL:

Plasser innvendig hjørneprofil i hjørnet og mål avstanden på 2 steder (oppe/A1 og nede/A2) fra bunnen av hjørneprofilen til kanten på den siste installerte platen på veggen.

Legg Kitchen Wall platen på et stødig underlag og skjær platen i riktig dimensjon (bredde og høyde). Bruk en fintannet håndsag (dekorsiden vendt oppover) eller en stikksag med laminatblad (dekorsiden vendt nedover).



Ved liming av den siste Kitchen Wall platen på veggen benyttes prosedyren som beskrevet i kapittel «Montering» (side 2). Før platen presses mot bakveggen festes innvendig hjørneprofil til platens høyre kant med BerryAlloc Monteringslim. Limet appliseres både på hjørneprofilens bakside og venstre fremside.

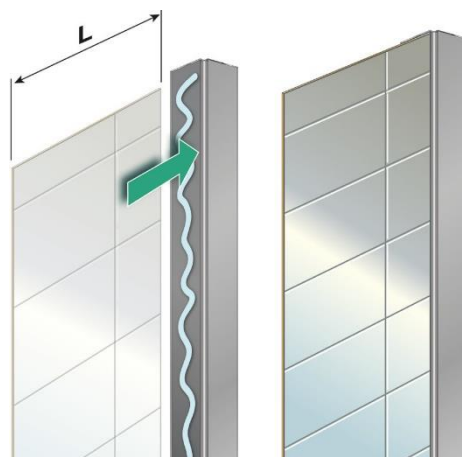

Press platen med påmontert innvendig hjørneprofil hardt mot veggen ved hjelp av kroppsvekten. Legg press over hele platen.


Et alternativ til å bruke kroppsvekten for å presse platen mot veggen, er å bruke en bit av en planke med et tøyestykke mellom planken og platen, og slå forsiktig med en hammer på planken over hele platens bredde.



Plasser kantprofilen på hjørnet (eller der hvor du vil avslutte installasjonen) og mål avstanden på 2 steder (oppe/A3 og nede/A4) fra bunnen av hjørneprofilen til bunnen av kantprofilen (alternativt fra kanten av den siste installerte platen på veggen til bunnen av kantprofilen).



Ved liming av den siste Kitchen Wall platen på veggen benyttes prosedyren som beskrevet i kapittel «Montering» (side 2). Før platen presses mot bakveggen festes kantprofilen til platens høyre kant med BerryAlloc Monteringslim. Limet appliseres både på kantprofilens frem- og bakside.

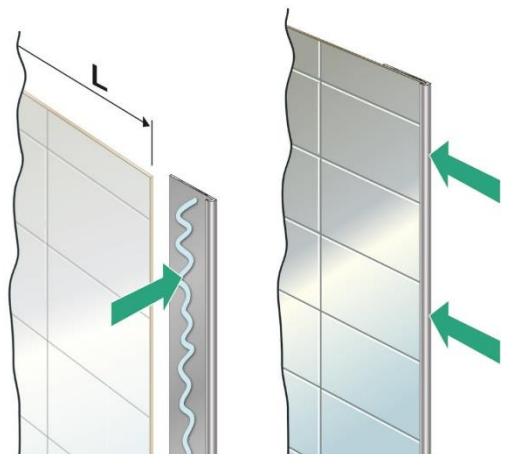

Press platen med påmontert kantprofil hardt mot veggen ved hjelp av kroppsvekten.
Legg press over hele platen.

Et alternativ til å bruke kroppsvekten for å presse platen mot veggen, er å bruke en bit av en planke med et tøyestykke mellom planken og platen, og slå forsiktig med en hammer på planken over hele platens bredde.

