


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


FOR ET GODT RESULTAT ANBEFALER VI AT DU FØLGER ALLE INSTRUKSENE SOM GIS NØYE.

## 1 Klargjøring

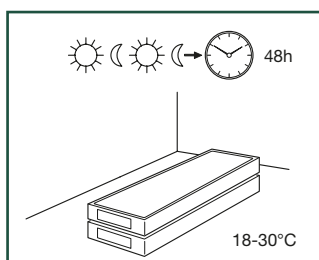


Rigid Pergo-vinylgulv må alltid lagres og transporteres med omhu for å forhindre deformering. Eskene bør lagres og transporteres på flatt underlag i ryddige stabler. Eskene må aldri lagres stående eller i fuktige eller støvete rom. Eskene må ikke lagres på meget kalde (<5 °C), veldig varme (> 35 °C) eller fuktige steder.

Rigid Pergo-vinylgulv må akklimatiseres i monteringsrommet ved en temperatur på 18–30 °C i en periode på minst 48 timer før montering. Denne gulv- og romtemperaturen må opprettholdes før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført. Monteringen må gjøres ved mellom 18–30 °C.

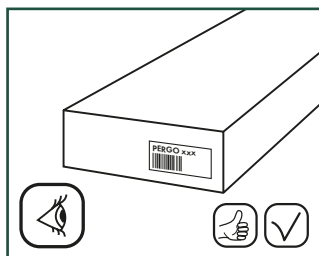

Rigid Pergo-vinylgulv kan kjøpes i forskjellige formater, dekorer og kvaliteter. Du må forsikre deg om at du har mottatt det samme gulvet som du bestilte før du begynner på monteringen. Det er alltid en god idé å oppbevare endeeetikettene sammen med kvitteringen.

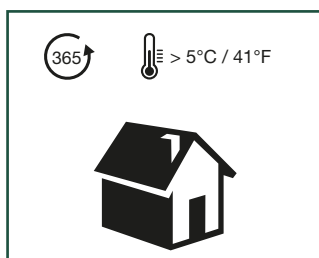


Rigid Pergo-vinyl er beregnet på å monteres innendørs i oppvarmede rom (> 5 °C), fortrinnsvis ved normal romtemperatur (= 18–30 °C). Rigid Pergo-vinyl kan ikke monteres i hagestuer, på verandaer, i campingvogner, båter eller andre steder uten oppvarming og holdes på normal romtemperatur hele året.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 1 Klargjøring

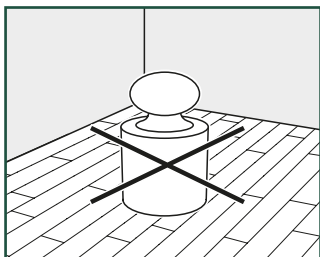


Gulvet må aldri blokkeres. Hvis det står tunge/fastmonterte gjenstander (f.eks. kjøkken, kjøkkenøy, innebygde skap, tunge ovner, elektriske akkumulatører osv.) på gulvet, fungerer de som en vegg.

- Tunge gjenstander bør installeres først og ikke settes opp på det Rigid Pergo-vinylgulvet.
- For tunge gjenstander som utstråler varme, anbefales det å montere ovnen/akkumulatøren først på en beskyttelsesplate og deretter montere Rigid Pergo-vinyl rundt platen. Det må tas hensyn til ekspansjonsåpningene..

Rigid Pergo-vinylgulv må kunne bevege seg rundt de tunge gjenstandene for å unngå åpne skjøter og planker som skilles. Størrelsen på ekspansjonsåpningen må overholdes rundt alle tunge/fastmonterte gjenstander. En flytende installasjon skal ALLTID være flytende! Hvis dette ikke er mulig, må du bruke limt Pergo-vinyl.

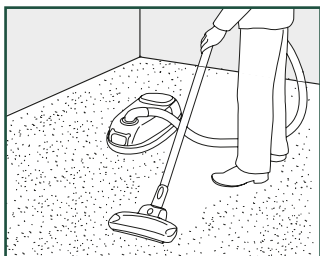

Sørg for at undergulvet er tørt, flatt, stabilt, rent og fritt for fett og kjemiske stoffer. Skrap av og fjern gamle klebemidler etter behov. Før montering må det fjernes rusk (inklusive spikre), feies og støvsuges. Reparer større overflatedefekter og store sprekker. Det anbefales å fjerne gamle lister og montere nye etter montering av gulvet.

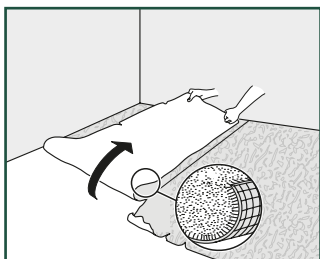


Typen undergulv, dets kvalitet og klargjøring har stor innflytelse på det endelige monteringsresultatet. Hvis undergulvet ikke egner seg for montering av Rigid Pergo-vinyl, må det tas nødvendige tiltak. Kontakt Pergo vinyl-forhandleren, som hjelper deg mer enn gjerne. Vær oppmerksom på at ujevnheter i undergulvet kan etterlate merker og skape åpninger i Rigid Pergo-vinylgulvet. Undergulvet må være stabilt og godt festet. Det kan heller ikke være mykt, skadet eller løst lagt. Fjern eksisterende og/eller for myke gulvbelegg, som for eksempel teppe, nålefilt og myke, gamle vinylbelegg.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

## 1 Klargjøring

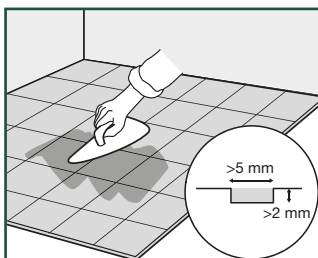

Fuger mellom fliser eller andre åpninger med en dybde på mer enn 2 mm og bredde på 5 mm bør jevnes ut.

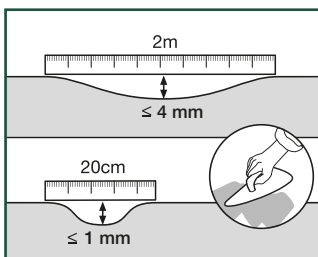


For Rigid Pergo-vinylgulv med klikksystem: eventuelle ujevnheter på mer enn 1 mm over en lengde på 20 cm må utjevnes. Det samme gjelder ujevnheter på mer enn 4 mm over en lengde på 2 m.

Ujevnheter bør fjernes med sandpapir eller skrape. Hvis det er nødvendig en egnet sparkel, må du kontrollere om det er nødvendig med grunning eller porefyller. I de fleste tilfeller kan bruk av et underlag hjelpe til å utjevne små ujevnheter i undergulvet som f.eks. stifter, spikerhode etc.



Ved montering på undergulv av tre, må eventuelt eksisterende gulvbelegg først fjernes. Det må ikke være noen tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. Hvis det er fuktighet i trebaserte undergulv, eller hvis det ikke er en ordentlig fuktighetssperre under det trebaserte undergulvet, må dette fjernes først. Grunnen er at treverket med tiden vil råtne fordi fuktigheten blokkeres av det nye gulvbelegget og dets underlag. Sørg for at undergulvet er plant og spikre eller skru fast eventuelle løse deler. Legg et egnet platemateriale som utjevning eller bruk avrettingsmasser/sparkel for å oppnå at undergulvet er perfekt klargjort. Utjevningsplankene må festes et egnet lim, eller med skruer med 30 cm mellomrom. Et eventuelt kryprom under plankegulvet må være tilstrekkelig ventilert. Flytt eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (til sammen minst 4 cm<sup>2</sup> med ventilasjonsåpninger per m<sup>2</sup> gulv). Fuktighetsinnholdet i treverket må ikke være over 10 %.

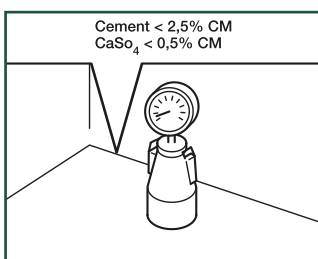


Fuktighetsinnholdet i undergulvet må være mindre enn 2,5 % CM / 75 % RH (betongpuss) eller mindre enn 0,5 % CM / 50 % RH (undergulv av anhydritpuss). Hvis gulvet er oppvarmet, må resultatene være henholdsvis 1,5 % CM / 60 % RH og 0,3 % CM / 40 % RH. Fuktigheten må alltid måles, og resultatene av målingen må registreres og oppbevares. Ny sementpuss må få tørke i minst 1 uke per 1 cm tykkelse opptil 4 cm. Tykkelser over 4 cm krever to ganger så lang tørketid. Et betongundergulv på 6 cm må få tørke i minst 8 uker.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 1 Klargjøring

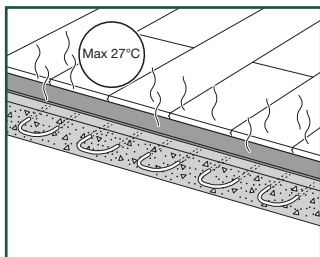

Gulvvarmesystemer (vann / elektrisitet) som er bygget inn i pussen kan brukes med rigid Pergo-vinylgulv hvis det er mulig å garantere en konstant rom- og gulvtemperatur på minst 18 °C under akklimatiseringen, monteringen og 48 timer etter montering. Av helseog sikkerhetsgrunner, og for å unngå deformering av Rigid Pergovinylgulv, er maksimaltemperaturen 27 °C. Et Rigid Pergo-vinylgulv kan ikke monteres over såkalte løstliggende oppvarmingssystemer, som for eksempel elektrisk folie osv. Med hensyn til god klargjøring kan du også lese de separate monteringsinstruksene for oppvarmede gulv på [www.pergo.com](http://www.pergo.com).

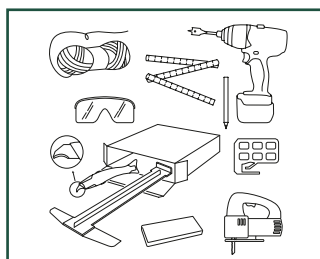

Følgende standardverktøy er nødvendig: hammer, sag med blader for plast (en løvsag, håndholdt sirkelsag, håndsag eller kappsag), munnbind (under saging), måleinstrument, vernebriller, hyssing, hansker og en blyant. Ved siden av dette trenger du følgende tilbehør: Pergo MONTERINGSSETT (en trekkstang, avstandsstykker og en slagkloss som egner seg for Uniclic®-klikksystemet), underlagssystem for rigid Pergo og egnede vedlikeholdsprodukter. Bruk av annet tilbehør enn Pergo vinyl-tilbehør (for eksempel feil underlag) kan forårsake skade på det rigid Pergo-vinylgulvet. I så fall vil garantien som gis av Pergo være ugyldig. Av den grunn anbefaler vi å bruke bare tilbehør for Rigid Pergo-vinyl, som er spesialdesignet og testet for bruk med Rigid Pergo-vinylgulv.

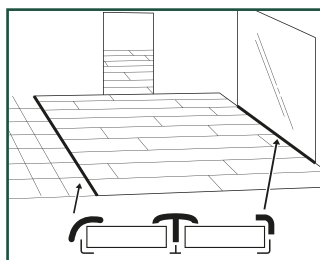


I de fleste tilfeller trenger du ikke ekspansjonsprofil mellom forskjellige rom. Imidlertid er bruk av ekspansjonsprofil obligatorisk når

- temperaturen i tilstøtende rom vil variere på forskjellig måte over og under temperaturområdet 18-30 °C.
- du har rom med og uten gulvvarme/-kjøling
- maksimum romstørrelse er overskredet:

- For standard boligbruk i normal romtemperatur (15-35°C) er maksimal romstørrelse 13m x 13m.
- For rom med store temperaturvariasjoner (5 – 65°C) er maksimal romstørrelse 8m x 8m.
- For rom med automatisk klimastyring/HAVAC system (18-25°C) er maksimal romstørrelse 30m x 30m.

Større rom krever større ekspansjonsåpninger og ekspansjonsprofiler.

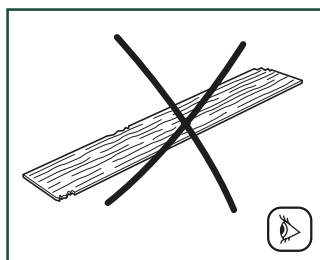


Kontroller alle panelene under optimala lysforhold før og under leggingen. Defekte paneler må aldri brukes. Et lagt panel betraktes som godkjent og kan ikke reklameres.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 2 Montering

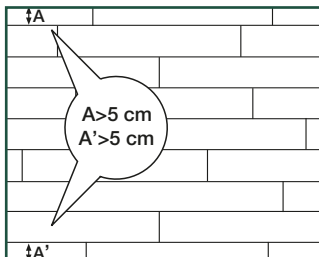


Før du starter, må du måle lengden og bredden på gulvet nøye, slik at du kan legge en presis plan for å gi gulvet et balansert utseende. Det er meget viktig ved montering av typisk flisdekor. Dette vil også sørge for at du ikke vil ende opp med at den siste raden er for smal. Hvis den siste raden vil være smalere enn 5 cm, blir monteringen enklere hvis du reduserer bredden på plankene i den første raden.

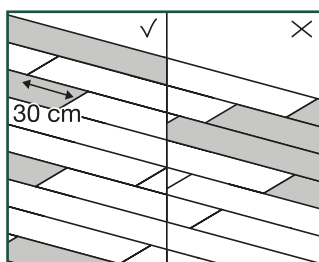

Under montering må du sørge for at du blander gulvpanelene (og gulvesker) i tilstrekkelig grad slik at det ikke er for mange identiske, lysere eller mørkere planker ved siden av hverandre. For best visuell effekt er det best å montere panelene i samme retning som den lengste vegg og/eller parallelt med naturlyskilder. Sørg for at endeskjøtene til panelene i 2 påfølgende rader aldri er på linje. Det bør være en avstand på minst 30 cm mellom skjøtene. For et naturlig utseende og bedremekanisk styrke, anbefaler vi ikke montering av planker i et mønster, men heller i en tilfeldig formasjon.

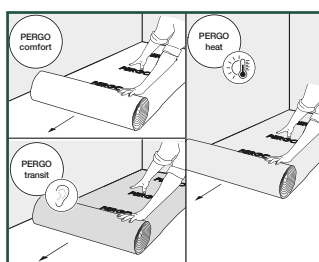


Vi anbefaler å montere den første strimmelen med underlag parallelt med langsiden av det Rigid Pergo-vinylgulvet og gradvis legge på flere strimler med underlag ettersom gulvmonteringen skrider frem. Ved montering av neste linje med underlag, anbefaler vi å kople underlagene sammen med et tynt limbånd for å unngå overlapping. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke spesialunderlagene for Rigid Pergo-vinylgulv. De har en støydempende og utjevne funksjon. Den jevnet overflaten på underlaget gjør det enklere å montere rigid Pergo-vinylpaneler og legger til rette for sammentrekning og ekspansjon etterpå. Du kan finne mer informasjon om Pergo-underlag og hvordan de skal monteres, på underlagsemballasjen eller få det fra forhandleren. Underlag av laminat, parkett eller klebrig vinyl egner seg ikke for Rigid Pergo-vinylgulv. Et underlag som er for mykt, for tykt og/eller laget av feil materiale, vil skade gulvet,

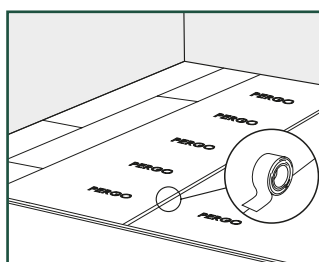

## INSTALLATION INSTRUCTIONS



## Rigid Click [Collection name pro]

## 2 Montering

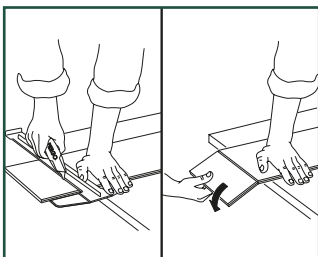


Hvis du trenger å avkorte planken med et rett snitt, kan du skjære Rigid Pergo-vinylgulv med dekorsiden vendt opp med en konkav spesialkniv for vinyl. Når du skal skjære over vinylplanken skal du trekke en rett linje å skjære langs og bruk kniven til å lage et bestemt snitt i overflaten. Du trenger aldri å skjære helt i gjennom vinylen. Brekk deretter av planken med begge hender.

For alle andre snitt må du sage av plankene. Du legger planken med dekorsiden opp eller ned avhengig av sagtypen. Før du lager det faktiske snittet, må du bruke et reststykke til å fastslå hvordan du oppnår det reneste snittet (dekorsiden opp eller ned).

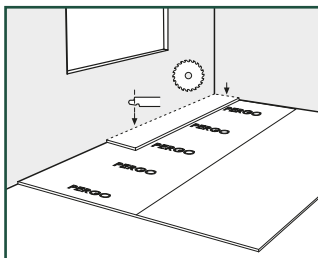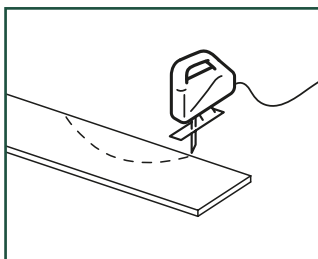

Med Rigid Pergo-vinylklikkpaneler kan du velge hvor i rommet du vil begynne. Tenk på hva som vil være den enkleste måten å montere gulvet på. Vi vil demonstrere montering av Rigid Pergo-vinylgulv for høyrehendte personer, fra høyre mot venstre (sett forfra). På grunn av Uniclic-klikksystemet kan du arbeide i begge retninger.

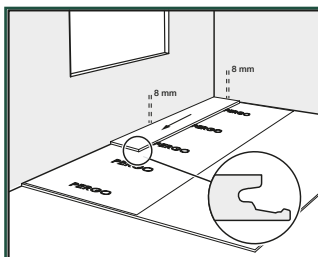


Start med å legge den første planken i hjørnet. Fjern klikkprofilen på både lang- og kortsiden av planken ved å sage den av. For andre planker i første rad (ikke i hjørnet), må du fjerne klikkprofilen på langsiden som vil være rett ved siden av vegg. Enhver plankeside som vil være rett ved siden av en vegg må ha klikkprofilen fjernet for å sørge for den nødvendige ekspansjonsåpningen



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

## 2 Montering




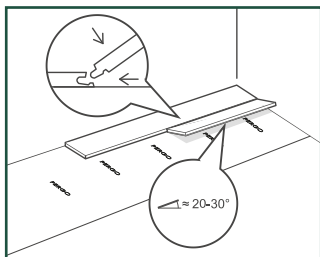


Det er enklere å komme i gang med monteringen hvis du monterer de første 3 radene unna veggen, slik at du kan sitte på plankene under montering. Deretter skyver du de første 3 radene til ønsket posisjon, nær veggen med avstandsstykker på plass. Ta en hyssing og hold den langs de monterte plankene for å kontrollere og justere rettheten til de 3 første monterte radene. Vi anbefaler å foreta flere kontroller av rettheten, slik at den kan bekreftes under montering. Husk å bruke avstandsstykker for en ekspansjonsåpning på 8 mm langs omkretsen.

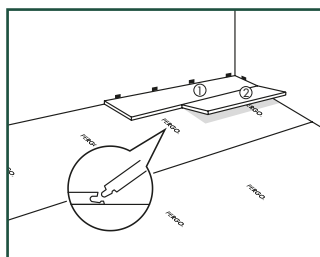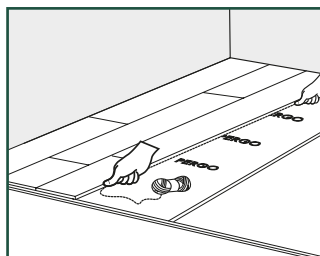

Uniclic® kan monteres på to forskjellige måter.


Den foretrukne metoden er metode A (vinkel-vinkel): Først skal du rotere kortsiden på planken som skal monteres inn i kortsiden på planken som allerede er montert, ved hjelp av vinkelprinsippet. Deretter hever du den nymonterte planken til en vinkel på 20–30 °. Dette vil også heve de tidligere monterte plankene i samme rad fordi deres kortsider allerede er tilkopleet. Nå skal du legge BEGGE hender nær skjøten, som vist i figuren, og trekke plankens langside mot deg. Panelene vil nå klikke sammen. Du kan enten sette fjæren inn i sporet, eller sette sporet på fjæren. Det mest vanligste og enkleste er fjæren i sporet-metoden.

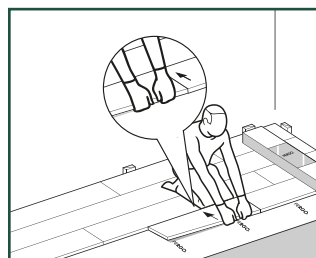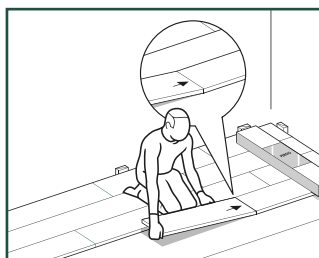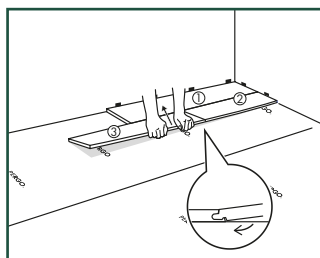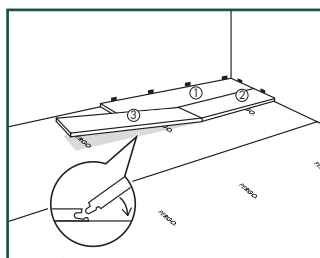


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 2 Montering

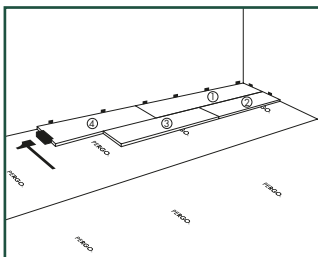


Hvis metode A ikke er mulig (f.eks. på steder som er vanskelige å komme til), kan du bruke metode B (slag): Med Uniclic® kan du også sette panelene sammen ved å banke plankene i hverandre, noe som fjerner behovet for å løfte dem. Denne metoden krever bruk av den spesielle Uniclic® slagklossen. Plankene bør ikke settes sammen med kun ett enkelt slag. For å unngå skade må du banke dem sammen gradvis med flere lette slag. Du kan vinkle kort- eller langsiden av planken først og deretter banke for å kople inn den andre siden.

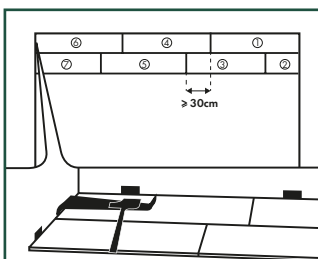

På steder der det er for vanskelig å montere Uniclic®-plankene med slagklossen (f.eks. mot vegg), kan du trekke dem sammen ved bruk av trekkstangen og en hammer.

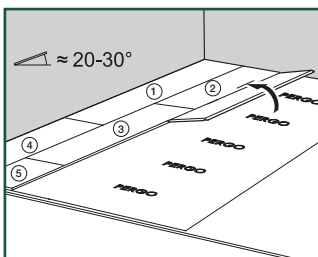

Etter montering av hver planke og før du fortsetter med neste planke, må du kontrollere skjøten på hver kort- og langside for å være sikker på at det ikke er noen høydeforskjeller og ingen åpninger.

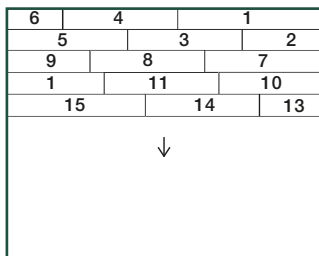



Fortsett monteringen som dette – rad for rad – mot enden av rommet. Det enkleste er å sitte på plankene som allerede er montert mens du arbeider.



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

## 2 Montering

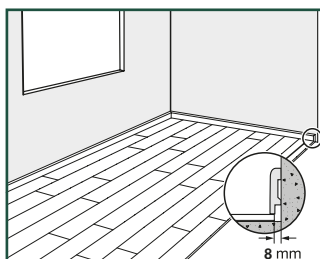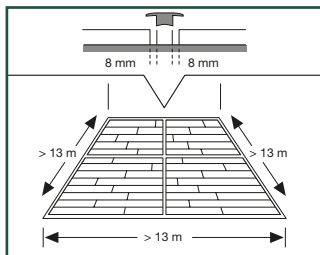


Romtemperaturer varierer kontinuerlig, og derfor er det viktig at gulvet kan ekspandere og trekke seg sammen. Av den grunn må du sørge for å etterlate en ekspansjonsåpning på 8 mm på alle sider av gulvet, rundt rør, terskler og under dørkarmer. Ekspansjonsåpninger kan ferdiggjøres ved bruk av lister som festes til veggene eller med en ekspansjonsprofil. I de fleste tilfeller trenger du ikke ekspansjonsprofil mellom forskjellige rom. Imidlertid er bruk av ekspansjonsprofil obligatorisk når

- temperaturen i tilstøtende rom vil variere på forskjellig måte over og under temperaturområdet 18-30 °C.
  - du har rom med og uten gulvvarme/-kjøling
  - maksimum romstørrelse er overskredet:
    - For standard boligbruk (15–35 °C) er maksimal romstørrelse 13 m x 13 m.
    - For rom med mer ekstreme temperaturer (5–65 °C) er maksimal romstørrelse 8 m x 8 m.
    - For rom med HVAC-system (18-25 °C) er maksimal romstørrelse 30 m x 30 m.
- Større rom krever større ekspansjonsåpninger og ekspansjonsprofiler.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS


## Rigid Click [Collection name pro]

## 3 Ferdiggjøring

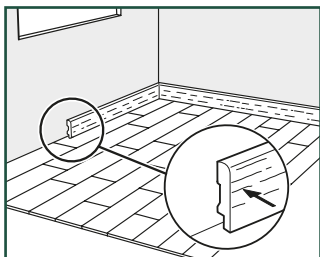


Monter gulvlistene mot veggen. Listene må aldri festes til gulvet. Denne metoden tillater at gulvet kan utvide og trekke seg sammen under listen.

Du må ikke fylle eller dekke til ekspansjonsskjøtene med silikon eller annet sparkel. Hvis du vil ha helt vannette avslutninger for gulvet ditt, les instruksene nedenfor "3. AVSLUTNINGER I ROM SOM BAD, KJØKKEN, VASKEROM OG INNGANGSOMRÅDER" før du monterer fotlister.

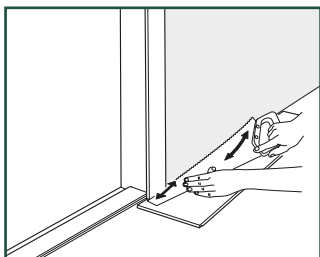


Når det nye gulvbelegget møter en terskel eller dørkarm, anbefaler vi å underskjære dørkarmene eller listene. For å være sikker på korrekt snitt, må du snu planken opp-ned med underlaget under og legge den på gulvet opp mot dørkarmen. Dette sørger for at snittet gjøres i korrekt høyde. Plasser deretter et multiverktøy eller en håndsag flatt mot planken og sag gjennom rammen. Fjern biten som er saget ut og støvsug bort alt rusk.

Monter planken på langsiden og hold kortsiden nær dørlista/gerikten. Skyv deretter planken under underskjæringen mot den allerede monterte planken for å lukke kortendskjøten. Bruk Pergo-trekkstangen og/eller slagklossen til å sikre absolutt tetthet i den lange og korte skjøten.

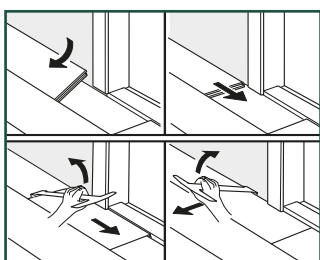

Når du sager til panelene må du sørge for at ekspansjonsåpningen under døren er på minst 8 mm.


Hvis du ikke kan løfte panelet (f.eks. under radiatorer), må du bruke slagklossen eller trekkstangen til å slå plankene sammen.

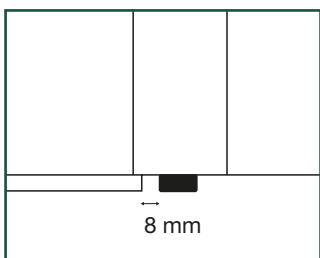


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 3 Ferdiggjøring

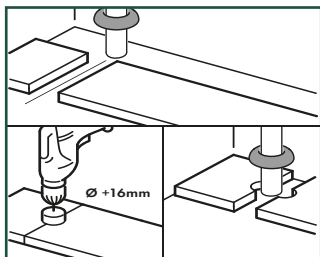


I rader der det er et rør, må du sørge for at røret faller nøyaktig på linje med kortsiden av to planker. Bruk et bor med samme diameter som røret pluss 16 mm. Klikk plankene sammen på kortsiden og bor et hull sentrert på skjøten mellom de to plankene. Nå kan du montere plankene.

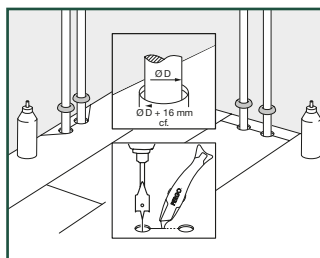

I rader der det er et dobbeltrør, skal du gå videre som følger: 1. Mål hvor røret vil komme gjennom planken. Ikke glem å beregne plass til ekspansjonsskjøten. Mål diameteren på røret, pluss 16 mm for ekspansjon 2. Bor gjennom panelet der røret vil komme gjennom 3. Forleng hullet til kanten på panelet 4. Legg panelet rundt røret

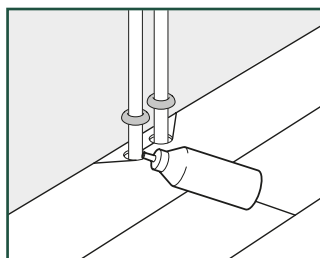

Hvis du vil ha en perfekt finish rundt rør, bør du bruke Pergo-rørdeksler. (for flytende gulv).

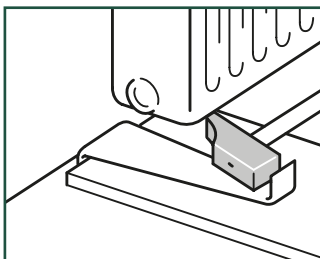


På steder der det er vanskelig å montere plankene med slagklossen (f.eks. under radiatorer), kan du banke dem sammen ved bruk av trekkjernet og en hammer.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 3 Ferdiggjøring i rom med ekstra fuktsikring

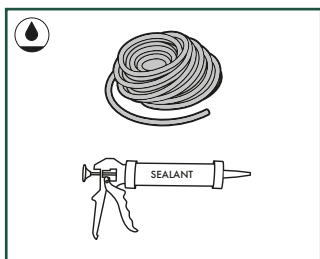

Denne monteringsanvisningen kan forhindre at det trenger seg inn vann rundt omkretsen og hindringer i gulvet. Når du følger disse anvisningene nøye, egner gulvet seg for bruk i badrom, kjøkken, vaskerom og entreer. De vannbestandige panelene egner seg ikke for bruk i fuktige steder som rundt svømmebassenger, badstuer og rom med innebygde avløp, som for eksempel dusjer. Disse ekstra anvisningene om vannbeskyttelse innfrir ikke nasjonale forskrifter for vannbeskyttelse i våtrom. For vannbestandig ferdiggjøring må du bruke vanntett gjennomsiktig kitt (Sealant) og kumplaststrimmelen (NEVRFOAMSTRIP15). For fargematchende fotlister og fargematchende scotia, bruk også hydrostrips.

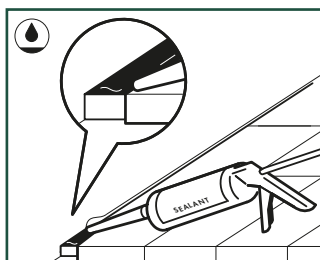


Tetting av omkretsen rundt ekspansjonsskjøter gjøres med en kombinasjon av komprimerbart PE-skum og fleksibel og vanntett Pergo Sealant. Legg PE-skum i ekspansjonsfugene ved hjelp av den selvklebende baksiden, og påfør den fleksible Pergo Sealant litt vinklet mot Pergo-gulvet. Sørg for at Sealant dekker cirka 1 til 2 mm av veggen, hele skumstripen og 1 til 2 mm av gulvet.

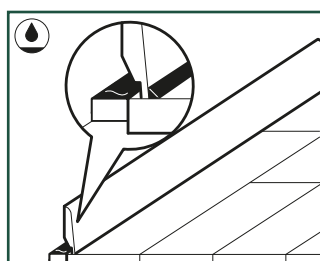

Monter fotlistene med Pergo Multiglue mot veggen. Når du velger en fargematchende fotlist eller scotia, bruk tilhørende hydrostrips for å unngå vanninntrengning og for å oppnå et pent og profesjonelt sluttresultat. Den vanntette og malbare fotlisten (NEVSKRPAINTA) kan brukes uten hydrostrips.

Tips: For å oppnå et rent og pent resultat, fjern all overskytende Sealant umiddelbart.

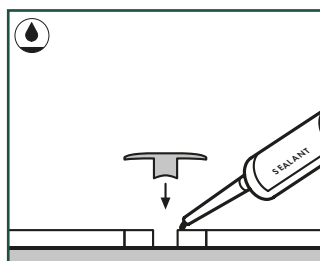


Fest ekspansjonsprofilen til undergulvet med Pergo Multiglue. Påfør fleksibelt Sealant på PE-skummet som er i ekspansjonsskjøten.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

# Rigid Click [Collection name pro]

## 3 Ferdigjøring i rom med ekstra fuktsikring

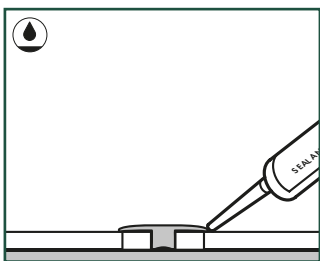

Skyv Incizo-profilen inn i grunnprofilen og det våte Sealant-kittet. Påfør også Sealant der ekspansjonsprofilen berører gulvet, for perfekt vanntetting.

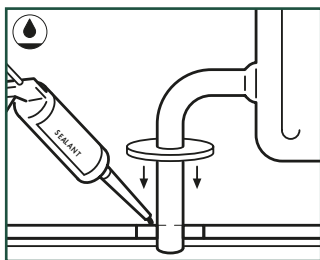

For perfekt finish rundt rørene, bruk Pergo-rørdeksler og elastisk, vanntett og transparent Pergo Sealant, og ta hensyn til ekspansjonen på 8 mm. Plasser skumremsen i ekspansjonsskjøtene. Påfør Sealant på skumremsen. Sett deretter på plass rørdekslene for flytende gulv.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 4 Vedlikehold



Du kan gå på ditt nye, Rigid Pergo-vinylgulv umiddelbart etter montering. For tørrengjøring anbefaler vi å bruke en Pergo-mopp eller støvsuger. Sørg for at støvsugeren er utstyrt med myke hjul og en spesialbørste for parkett, slik at du unngår riper i gulvet. Du kan bruke damprensere på utvalgene Rigid click så lenge laminatet ikke utsettes for direkte damp. Damprensen må derfor alltid brukes med en egnet klut over dampåpningen, som sørger for jevn varme- og dampfordeling. Det er også viktig å ikke holde damprensen for lenge over samme område, og å rengjøre gulvet i lengderetningen til plankene.

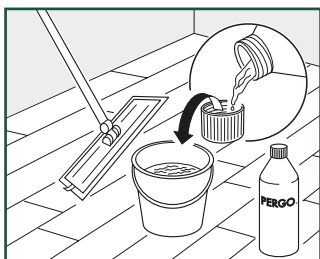


Ditt Rigid Pergo-vinylgulvet kan rengjøres med en fuktig eller våt klut. Pergo Clean er et vedlikeholdsprodukt som er spesifikt utviklet for å holde ditt nye vinylgulv i topp stand. Du må aldri bruke vaskemidler som inneholder naturlig såpe, side dette vil etterlate et klebrig belegg på overflaten som vil samle støv og smuss, og gjøre det vanskelig å fjerne. Det samme gjelder vaskemidler som inneholder skurepartikler, ettersom disse kan gjøre overflaten mattere. Det er alltid viktig å ikke overdosere noe vaskemiddel, ettersom dette vil føre til ansamling av herdet vaskemiddel som kan være vanskelig å fjerne uten bruk av en vinylfjerner. Du finner mer informasjon om hvordan du rengjør og vedlikeholder gulvet på [www.Pergo.com](http://www.Pergo.com). Hvis du trenger spesifikke rengjøringsinstruksjoner for kommersielle bruksområder eller prosjekter, kan du kontakte teknisk avdeling hos Pergo.

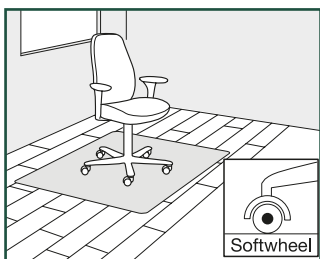

Sølt væske må alltid fjernes fra gulvet umiddelbart


Beskytt møbel- og stolben. Bruk (kontor)-stoler av type W med myke hjul, og krakker med myke hjul som egner seg for vinylgulv og/eller bruk en egnet gulvmatte.

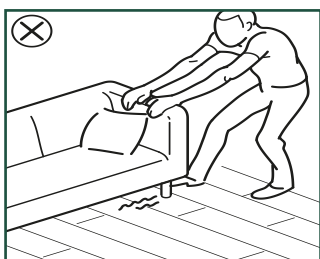

Tunge møbler må aldri dras over gulvet. De må løftes.

Sørg for at møbelben har store flater mot gulvet og er utstyrt med gulvbeskyttere som ikke setter flekker. Jo høyere og/eller bredere møbelben er, jo bedre blir fordelingen av vekten på gulvet, og mindre blir sjansen for skade på gulvet.

Legg matter uten gummiunderlag ved alle innganger fra utsiden slik at smuss, grus og jord forhindres fra å bli overført på gulvet. Dette vil redusere skader, vedlikeholdsbehovet og forlenger gulvets levetid. Vær oppmerksom på at langvarig kontakt med noen typer gummi kan forårsake permanente flekker.

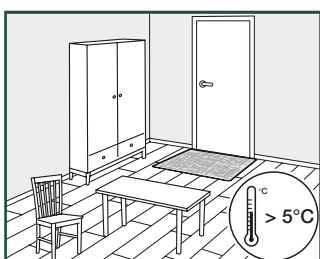

Sigaretter, fyrstikker eller andre meget varme ting må ikke få komme i kontakt med gulvet, ettersom dette kan forårsake permanent skade.

Sørg for at innendørstemperaturen alltid holdes > 5 °C og fortrinnsvis mellom 18 og 30 °C. Det er også viktig å holde undergulvet innenfor samme temperaturområde.