

01/2021

ORIGINAL (HPL)

INSTALLASJONSVEILEDNING




1. VIKTIG INFORMATION

FLYTENDE GULV

BerryAlloc Original skal installeres som flytende gulv, hvilket betyder at:

- Installasjonen av gulvet må være den siste oppgaven som skal utføres på arbeidsplassen.
- Gulvet må ikke skrues/limes mot undergulvet eller festes/kiles/låses mot andre fastpunkter (f.eks. kjøkkeninnredning og peisovn må IKKE installeres oppå gulvflaten).
Benytt en kompressibel bunnlist (BerryAlloc FillerTwine) ved avslutning mot kant før det legges fugemasse!
- Det må være 4 mm avstand til vegg og andre fastpunkter slik at gulvet kan bevege seg fritt i alle retninger. Lag litt større avstand langs vegger med ytterhjørner. Gulvet kan krympe ved lav relativ fuktighet (under 30%).
- I døråpninger (overgang mellom rom), ved usymmetrisk sammenhengende gulvflater og ved rom med gulvlengder/bredder over 15 m, skal gulvflaten deles opp med ekspansjonslister.

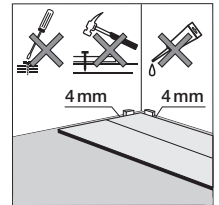


UNDERGULV

BerryAlloc Original kan installeres på de fleste harde undergulv (trykkfasthet CS på min 300 kPa), for eksempel gips/sponplater, PVC og betong. Husk å sikre undergulvet for knirk.

Myke underlag som vegg til vegg tepper og lignende må fjernes. Undergulvet skal være plant (maks +/-2 mm per 2 m), tørt og rengjort. Skarpe ujevnheter må slipes ned og eventuelle hull må sparkles. Dersom undergulvet ikke oppfyller kravene til planhet vil det kunne oppstå knirk i gulvet.

Ved legging må undergulvet være ordentlig uttørket:

- For trebaserte materialer, maks 50 % relativ fuktighet
- For betong- og lettbetonggulv, maks 85 % relativ fuktighet eller 2,0 CM % (1,8 CM % ved gulvvarme)
- For gipsbaserte materialer, maks 0,5 CM % (0,3 CM % ved gulvvarme)

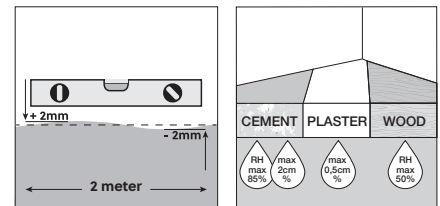

Undergulv i betong/lettbetong eller keramiske fliser (uansett om de har innebygd fuktsperre eller det er installert belegget oppå), belegget og generelt undergulv med gulvvarme krever fuktisolering. Bruk en aldersbestandig PE-folie med en tykkelse på min. 0,20 mm, som legges med minst 20 cm overlapp i skjøtene, teipes og bøyes opp langs veggene. Plastfolien renskjæres etter at gulvet er ferdig lagt.

NB: Det må ikke benyttes ekstra underlagsmateriell.

VERKTØY


Sag, BerryAlloc slagkloss, hammer, målebånd. BerryAlloc StartKit med vinkeljern og avstandskiler.

GULVVARME

Før BerryAlloc Original installeres skal det legges ut en PE-folie med min. 0,20 mm tykkelse, som fungerer som fuktsperre. Alle varmeelementer må være slått av under installasjonen, og temperaturen i undergulvet må ligge mellom 18 og 20 °C. Etter installasjon kan temperaturen økes gradvis, men overflatetemperaturen må ikke overstige 27 °C. Der må ikke være forskjellige varmesoner i samme gulvflate uten at de er oppdelt med en ekspansjonslist.

ELEKTRISK GULVVARME: Isolasjonsplatene som benyttes må ha en trykkfasthet (CS) på min. 300 kPa (30 tonn/m²).

VANNBÅREN GULVVARME: Ved bruk av sporplater skal det anvendes harde trykkfordelingsplater (f.eks. gulvgips eller fibergipsplate (tykkelse min. 10 mm)).

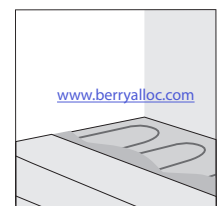

Besøk vennligst vår webside <https://www.berryalloc.com/no/nb/laminate/laminate-hpl/original/support> for ytterligere informasjon om gulvvarme før installasjonen.

ORIGINAL (HPL) INSTALLASJONSVEILEDNING

2. INSTALLASJON
NB!

Vi anbefaler sterkt å se vår installasjonsvideo og lese /laste ned våre garantivilkår på vår hjemmeside:
<https://www.berryalloc.com/no/nb/laminate/laminate-hpl/original/support>

SJEKK alle gulvbord for synlige defekter i optimale lysforhold både før og under installasjonen.
 Gulvbord med skader må ikke brukes.

OPPBEVAR gulvpakkerne (uåpnet) i romtemperatur i min. 48 timer eller til de har oppnådd romtemperatur (18-25°C) før installasjonen begynnes.
 Kravet er at luftfuktigheten ligger mellom 30-60%. Dersom innendørs klimaet er utenfor anbefalt grense kan gulvet krympe (ev. ekspandere), noe som kan føre til kuring og åpninger i gulvet.

MÅL rommet før installasjon for å få en jevn fordeling. Ved å måle kan du fastslå om den første raden må kuttes på langs. Første og siste rad må ikke være mindre enn 5cm.

På eksisterende plankegulv skal BerryAlloc Original installeres på tvers av de gamle plankene.








START i venstre hjørne. Plasser gulvbordet med aluminiumlisten vendt mot rommet og til høyre.
 Legg mot høyre. Lag en avstand mellom kortsiden og veggen på 4mm.
 Bruk avstandsklosser (inkludert i BerryAlloc Startkit)! Langsidsens avstand til veggen kan justeres når 3 rader er lagt.

PLASSER neste gulvbord i kortsiden på det første som vist i illustrasjonen. Var nøye med å ha en perfekt kortsidekobling mellom gulvbordene. Fortsett på samme måten med hele den første raden.

AVSLUTNING AV RADEN: Legg det siste gulvbordet med baksiden opp (aluminiumlistene vendt mot rommet). Kortsiden skal være 4 mm fra veggen. Marker hvor gulvbordet skal kappes. Legg gulvbordet med baksiden opp (dersom det benyttes stikksag) på sageunderlaget og kapp gulvbordet. Begynn med aluminiumlisten. Sag rettvinklet. Snu kappet gulvbord og plasser det i kortsiden på foregående gulvbord. Alternativt kan man benytte en fintannet håndsag eller gjæringssag, men saging av gulvbordet utføres da med dekorsiden opp.

START PÅ RAD 2: Gulvbordene må legges forbandt med en forskyvning på min. 1/3 gulvbord mellom endeskjøtene. Dersom avkapp fra foregående rad er for kort begynner du med et nytt gulvbord som kuttes i to.


PLASSER gulvbordet i en vinkel på omtrent 20° og trykk langsiden inn i aluminiumlisten på gulvbordet i foregående rad samtidig som gulvbordet vinkles ned.

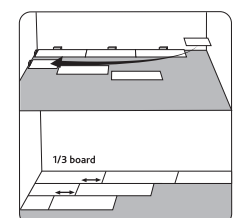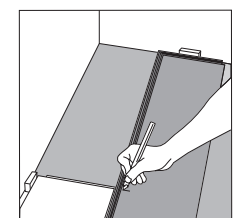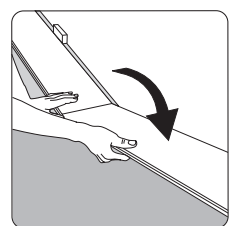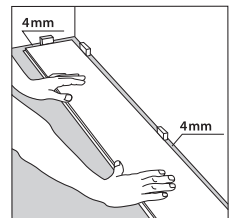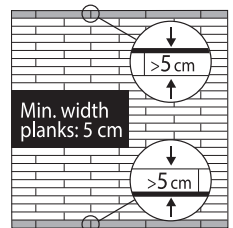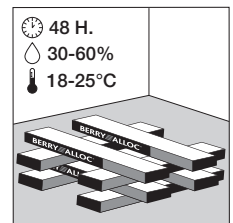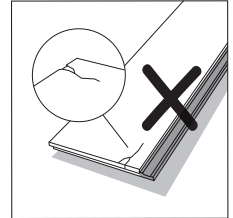


ORIGINAL (HPL) INSTALLASJONSVEILEDNING




Ved installasjon av neste bord, sørg for at kortsiden er plassert (over aluminiumlisten) omtrent 5 mm fra foregående gulvbord. Vinkle gulvbordet forsiktig ned mot gulvet.

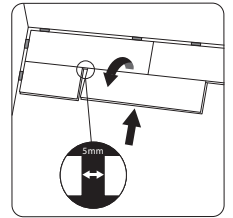


NB: Bruk BerryAlloc slagkloss til forsiktig å slå gulvbordene sammen til de låser på kortsiden.

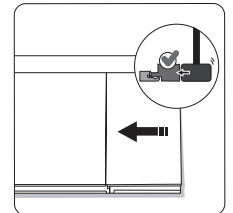


For å installere siste gulvbordet i hver rekke (etter den første), brukes et vinkeljern, inkludert i BerryAlloc Startkit.

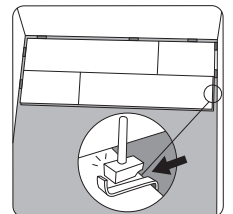

Når du har lagt tre fulle rader skyver du gulvflaten inn mot veggen til riktig leggeavstand, 4 mm. Bruk avstandsklosser! Dersom veggens form er skjev eller ujevn, må veggens form overføres til gulvraden. Det gjøres ved å markere veggens form på gulvbordene og fjerne første raden. Sag så til og legg tilbake gulvbordene ved å skyve dem i vinkel under raden som allerede er lagt.

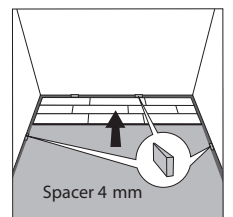

SISTE RADEN skal være mer enn 5 cm bred. Mål bredden på den manglende raden. Husk 4 mm avstand til vegg. Kapp deretter vekk (på langs) den uønskete delen med aluminiumlist. Legg det utsagde gulvbordet. Bruk vinkeljernet ved installasjon av det siste gulvbordet.

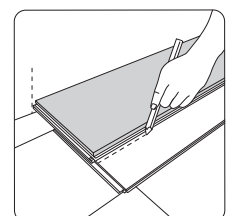



ORIGINAL (HPL) INSTALLASJONSVEILEDNING



3. ØVRIGE INSTALLASJONS DETALJER


T-PROFIL

Fest basprofilen til undergulvet. Det skal være minimum 4 mm luft mellom basprofilen og gulvet. Installer gulvet og klikk deretter T-profilen på plass. Gulvet skal kunne bevege seg fritt. Ved bruk av aluminiumlister skal SilentSystem underlaget skjæres bort langs kanten for å gjøre plass til basprofilen.

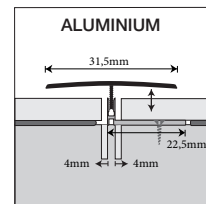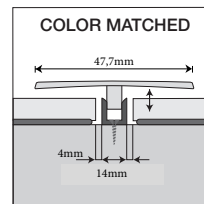


SOKKELLISTER

Bruk BerryAlloc Clips ved installasjon av våre matchende sokkellister. Det gjør det mulig å enkelt ta av listene. Klipsen plasseres med 50 cm intervaller. Tips ved kutting i hjørner: Plasser to klips på baksiden av listen som støtte når du kutter for å skape riktig vinkel. Alternativt kan listene limes eller spikres.

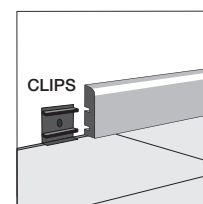


RØR/SKRUER

Bor huller i gulvbordene der skruer eller rør skal gå igjennom gulvet. Hullet skal være 10-12 mm bredere enn objektet som går igjennom gulvet. Ved faste installasjoner, slik som rør, skjæres det av et stykke i en vinkel på 45°. Lim det utskårede stykke på plass og dekk til med rørmansjett eller silikon (se neste pkt.).

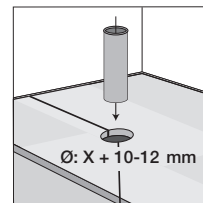

AVSLUTNING MED SILIKON


BerryAlloc FillerTwine plasseres i åpningen (bredde min. 4 mm) og dekkes med et tynt lag med elastisk silikon. Bruk av silikon reduserer bevegelse og bør bare brukes på begrensede områder.

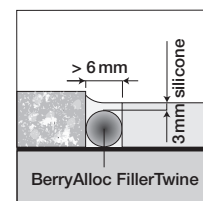


SPESIELLE FORHOLD

DEMONTERE GULVET: Løft gulvbord raden noen cm opp og slå med knyttneven over langsideskjøten. Raden løsner nå og kan forsiktig trekkes ut.

OBS: For å unngå skader på låsen skal alltid gulvbordene løftes oppover når de separeres.

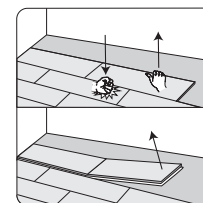

MER INFO?




GULVVARME

<https://dam.bintg.com/brochure/482885cf-03ad-44e1-b492-0df242a8beae>



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

<https://dam.bintg.com/brochure/9aa59f2e-09ac-44d2-8321-e523ec730507>



GARANTI

<https://dam.bintg.com/brochure/C2062968-f7a0-4927-8d20-9d010b953203>



VANNPÅVIRKNING - INSTALLASJON I FUKTBELASTET OMGIVELSE

<https://dam.bintg.com/brochure/b72bdd21-efb6-438b-b4c2-134c2224d26c>