



HUNTONIT

Panelbord for tak og vegg

I dine hender har du nå et av våre vakre og holdbare panelbord. Legg merke til den flotte kostemalte overflaten! Panelbordene kan benyttes på vegg, stående eller liggende, og i tak.

Panelbordene leveres med 2 forskjellige overflater:

Kostemalt og Symfoni.

Lengde: 2420mm

Bredden er 200mm

Dekkmål: 2400 x 180mm.

Enkel håndtering; de pakkes 4 bord pr pakke.

Enkel montering, og når montering er avsluttet - er taket ferdig!

Den samme gode kvaliteten du er vant med, og med en ekstra lekker finish!

Leveres i farge hvit NCS S 0502 Y



Huntonit Panelbord Kostemalt

Huntonit Panelbord Symfoni


- **Elegant og stilfullt på en, to, tre...**
- **Kan benyttes i de fleste rom**
- **Passer til mange stilarter**
- **Enkelt å male over med akrylmaling**
- **Slitesterke og lettstelte**
- **Enkle å vaske**

member of

BYGGMA
group

HUNTONIT

Monteringsveiledning for Panelbord i tak

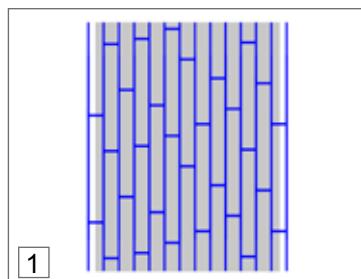

1. Fordel bredden så første og siste takbord blir like brede.
2. Panelbordene må avklimatiseres i emballasjen to døgn i romtemperatur før montering.



3. Monteres på tvers av elektrikerlekter/bjelker med avstand cc60cm.
Montering på eksiterende skrufast tak kan panelet festes uavhengig av lekter/bjelker.Tak uten skrfeste for spiker/skruer; finn bjellene og fest panelet i dem.
4. Skjær til første bord etter korrekt bredde.
Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



5. Første rad monteres etter snor/krittsnor for å starte rett. NB monteres med ca 10mm avstand til alle vegg. Neste rad legges forbandt.
6. Spikeravstand er cc150mm mot vegg og dobbelstipring/skruing på hver lekt.




7. For å unngå skader på panelbordene, bruk dor.
8. Bordene kan skjøtes vilkårlig og skal ikke limes.



9. Resten av panelbordene monteres.
Ditt nye Huntonit tak er ferdig!

HUNTONIT

Monteringsveiledning for Panelbord stående på vegg

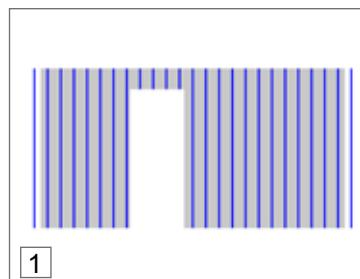

1. Fordel veggbredden slik at første og siste panelbord blir like brede.
2. Skal bordene monteres stående, må veggen lektes ut med horisontale lekter på cc60cm.



- 3/4. Monter kubbinger i innvendige og utvendige hjørner.



5. Første panelbord skjæres til og monteres med avstand 10mm fra gulv og tak.
6. Bruk vater slik at du får startet monteringen rett.



7. Første bord på en ny vegg bør limes med Casco superfix eller PL 400.
8. Bordene skal dobbelstipres/skrues på hver lekt.



9. Flikklakk kan benyttes for å skjule eventuell toppspikring.
10. For utvendige og innvendige hjørner kan Huntonit's hjørnelister benyttes.



11. Dine nye Huntonit veggger er ferdige!

member of

BYGGMA
group