



**Pardörrskarm /Pariovenkarmi:
2-fløjet skydevægselement:**

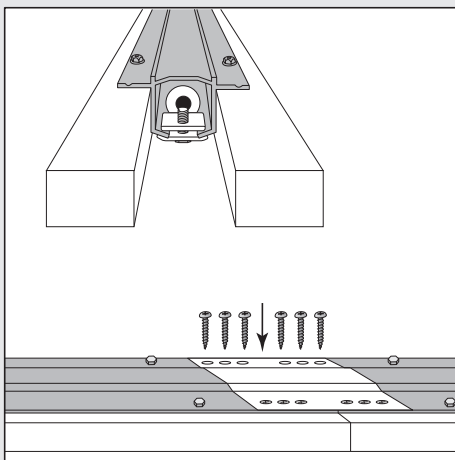


2 stk överstycke / topstykke
+ skarvstycke / samlebeslag
2 yläkappaletta + liitoshela

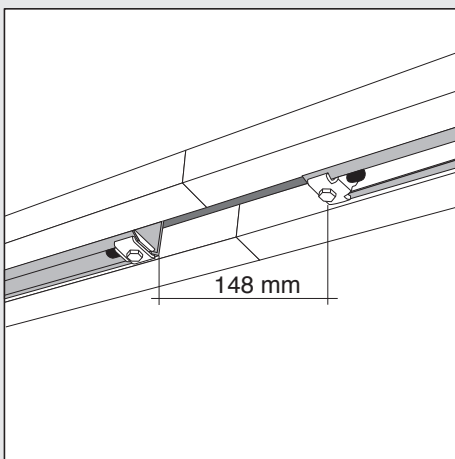

Avstånd mellan skenorna
Afstand imellem aluminiumsskinne
Alumiinikiskojen etäisyys

**Vid användning av 2 enkeldörrskarmar:
I tilfælde 2 stk enkel elementer:
Käytössä kaksi yksittäisoven karmia**

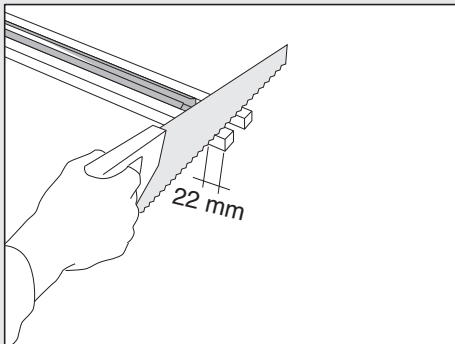

Såga av 22 mm av DET ENA
överstycket.
Sav 22 mm af ET AF topstykkerne.
Leikkaa 22mm pois yläkappaleista.

INNEHOLD / SISÄLTÖ:

Bakstycke / Bakbord
/ Alakappale

Överstycke / Toppstykke / Yläkappale

Stödskenor
Støttelister
Tukilistat

Anslagsbräda
Anslagside
Vastakappale

Tvärreglar / Tværstivere / Tukikappaleet

Täcklister / Dæklister / Peitelistat







! Hos JELD-WEN är förtljöande utveckling och förbättring av produkterna en del av vår affärsstrategi. Det kan således förekomma avvikelser på produkten i förhållande till beskrivningen i monteringsanvisningen. Vi förbehåller oss för ev. tryckfel.

Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage forbedrende konstruktionsændringer. Der kan således forekomme afvigelser på produktet i forhold til beskrivelsen i monteringsvejledningen. Der tages forbehold for trykfejl

Hos JELD-WEN er løpende udvikling og forbedring av produktene en del av forretningsstrategien. Det kan derfor forekomme avvik på produktet i forhold til beskrivelsen i monteringsveiledningen. Det tas forbehold om trykkfeil.

JELD-WEN kehittää ja parantaa jatkuvasti tuotteitaan osana liiketoimintastrategiaa. Näin ollen tuotteissa voi esiintyä poikkeamia suhteessa piirrettyyn asennusversioon. Pidätämme oikeuden painovirheisiin.

BESLAGPÅSE / TARVIKEPUSSI:

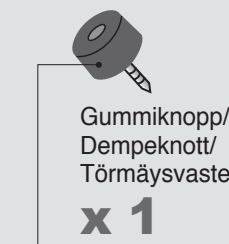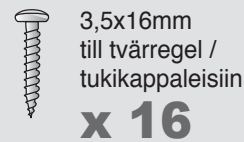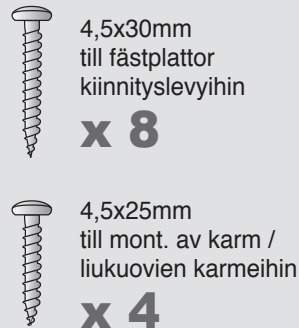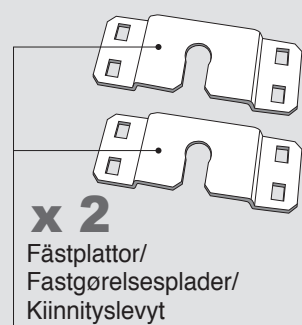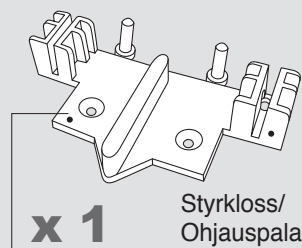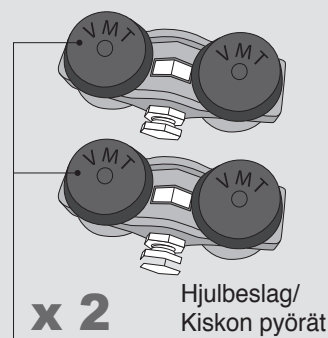

S
**Monteringsanvisning
för skjutdörrar**

70 mm stender,
96/122 mm väggjocklek

DK
**Monteringsvejledning
for Skydevægselement**

til 70 mm stender, 96/122 mm væg

N
**Monteringsanvisning
for Skyvedørskarm**

til 70 mm stender, 96/122 mm vegg

FI
**Asennusohje - seinän
sisäänmenevä liukuoven karmi**

Seinävahvuus 70 mm, 96/122 mm seinä




www.swedoor.se

www.swedoor.dk


www.swedoor.no

www.jeld-wen.fi

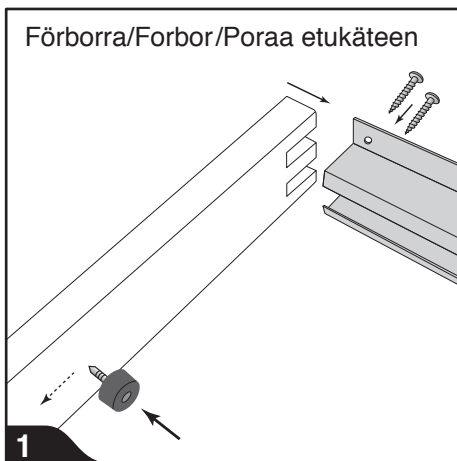


Förborra/Forbor/Poraa etukäteen


Bakstycke/bakbord + överstycke/toppstykke.
2 stk 4,5x25 mm skruv/skruer. Alakappale +
yläkappale. 2 kpl 4,5x25 mm ruuveja.
Stift gummiknopp/dempeknott midt på bakbordet
ca 1 m fra toppen. Kiinnitä törmäysvaste levyyn
keskelle 1 metrin etäisyydelle yläreunasta.

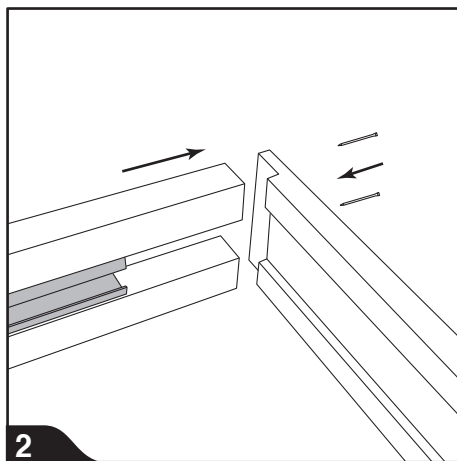


Spika/søm/stift
anslagsbrædan/anslagsstykket med
överstycke/toppstykke.
Naulaa vastakappale yläkappaleeseen.

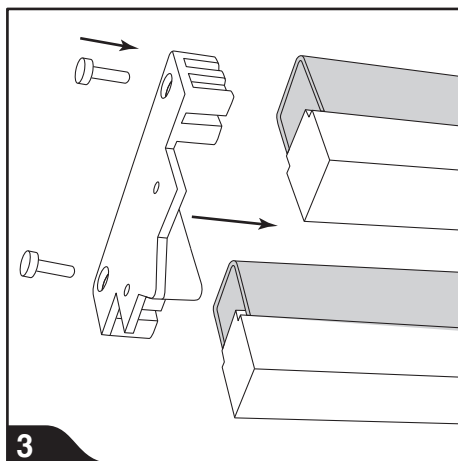

Montera in styrkloss i stödskenorna.
Pressa/slå in plastnaglarna.
Monter inn styreklossen i støttelistene.
Press/slå inn plastnaglene.
Asenna ohjauspala tukilistaan. Paina/lyö
muovinaulat listan sisään.

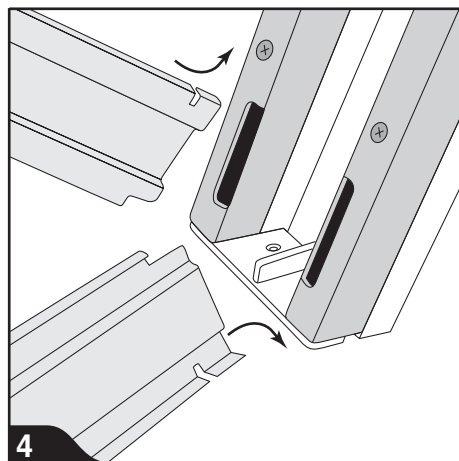


Det skall endast monteras tvärreglar i de 4
nedersta hålen på de två stödskenorna.
Der skal kun monteres tværstivere i de 4
nederste huller på begge støttelister.
Tukikappaleet tulee asentaa kahden tukilistan
neljään alimpaan reikään

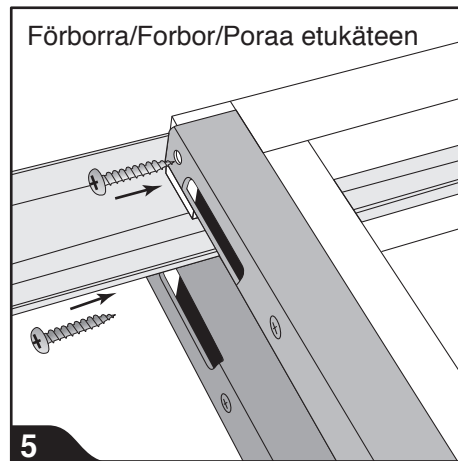


Förborra/Forbor/Poraa etukäteen

Stödskenorna + överstycket
Stötteskinne + toppstykket
2 stk 4,5x25 mm skruv/skruer.
Tukilistat + yläkappale,
2 kpl 4,5x25mm ruuveja.

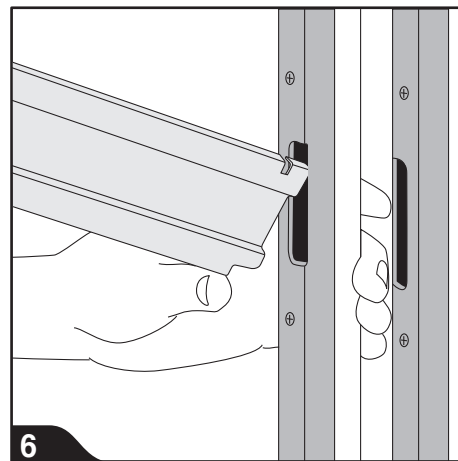


Fäst tvärregeln/tværstiveren/grindbordet
i stödskenan/støttelistene.
Liitä tukikappaleet tukilistaan.

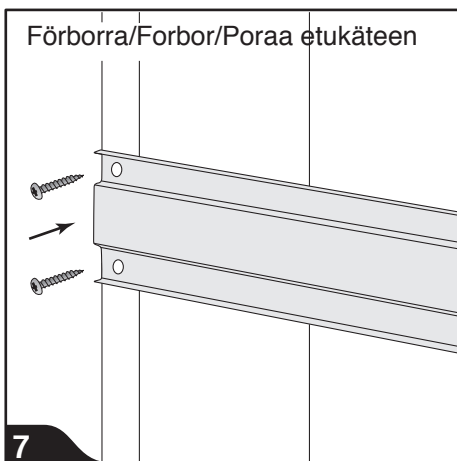


Förborra/Forbor/Poraa etukäteen


Fäst tvärreglar i nivå med 2 stk 3,5x16 skruv
Skru fast tværstivere med 2 stk 3,5x16 skruer.
Poraa etukäteen. Liitä tukikappaleet tasoon
kahdella 3,5x16mm ruuvilla.

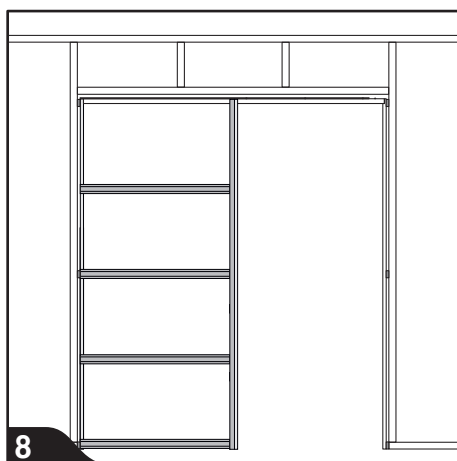


Fäst upp karmen i lod och väg. **Höyd anpas-
sad færdig golv.** Använd kilar. Kryssmåt
diagonalerna / Fest karmen i lodd og vater.
Høyde tilpasset færdig golv. Bruk kiler.
Kontroller diagonalen / Liitä yläkarmi pysty-
ja vaakasuunnassa. **Asenna karmi valmiin
lattiapinnan tasoon.** Käytä asennuksessa
kiiloja. Tarkista suorakulmaisuus ristimitalla.

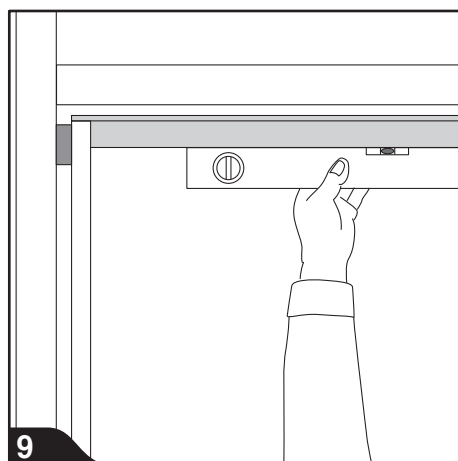


Det är viktigt att överstycket är i våg.
Spika eller skruva fast ramen.
Det er viktig at toppskinen er i vater.
Monter så rammen til væggen.
Tarkista että yläkappale on suorassa.
Naulaa tai ruuvaa kiinteä runko (kehys).

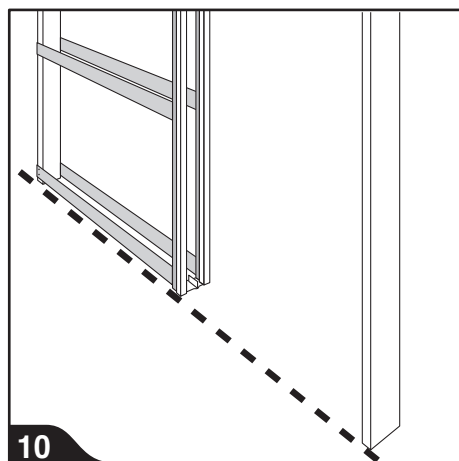


Rätta in stödskenorna vertikalt.
Fäst styrklossen med skruv.
Rett inn støttelistene i lodd.
Fest styreklossen med skruer i golv.
Kohdista tukilistat suoraan. Liitä ohjauspala
ruuvilla.

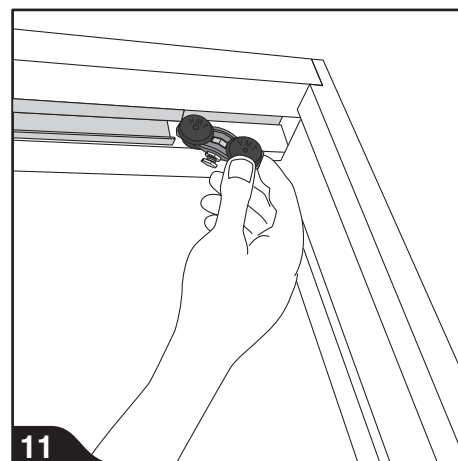


Placera hjulbeslagen i skenan på
överstycket.
Placer vognhjulene i skinnen på
toppstykket.
Kiinnitä kiskon pyörät paikalleen
yläkappaleen kiskoille.

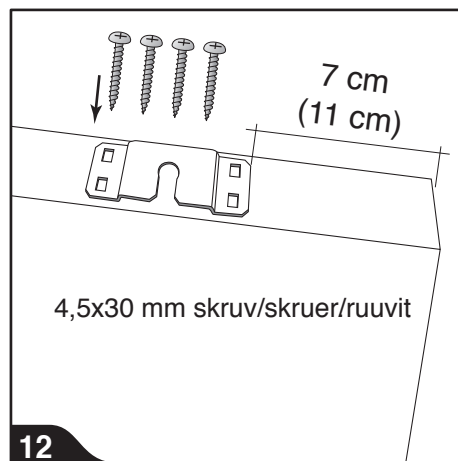


Montera fästplattorna på dörrbladet.
Monter fastgørelsespladen på døren.
Monter festeplatene på dørbladet.
Enkeldørr/1-fløjet dør: 7 cm fra kanten.
Parrdørr/2-fløjet dør: 11 cm fra kanten.
Asenna kiinnityslevyt ovilevyn. Yksittäisovi: 7 cm
reunasta, pariovi: 11cm reunasta.

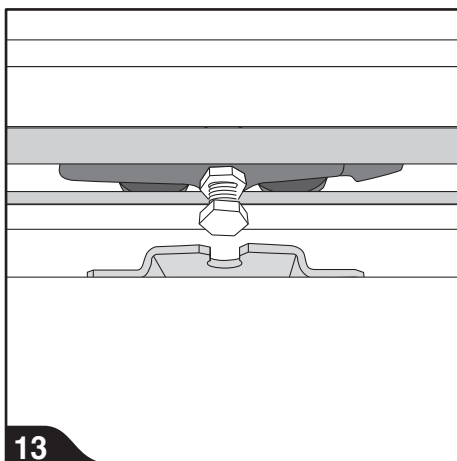

Häng dörrbladet på plats.
Hæng døren på plads.
Heng dørbladet på plass.
Nosta ovilevy paikoilleen.

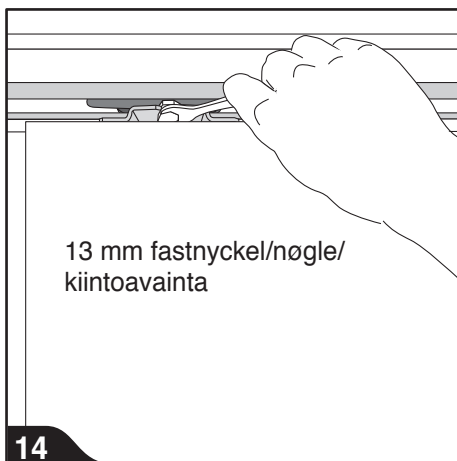


Justera höjden på dörrbladet med
upphängningsbultarna.
Juster døren ved hjelp av
ophængningsbolterne.
Sääda ovilevyn korkeus 13 mm
kiintoavaimella. Kiristä lukitusmutterit.

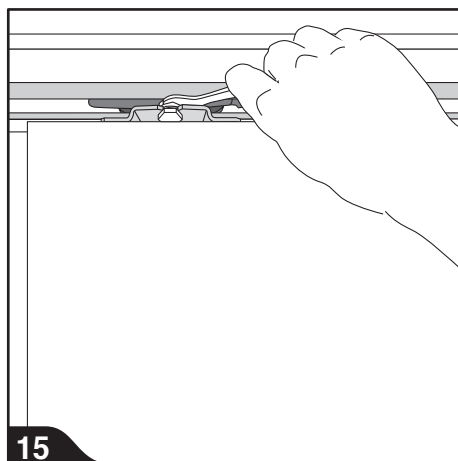


Skruva fast låsmutterna.
Skru møtrikkerne fast.
Skru fast låsemutterne.
Ruuvaa kiinteät kiinnitysmutterit.



Spika fast täcklisterna.
Søm dæklisterne fast.
Stift fast dekklistene.
3–4 mm avstånd.
Naulaa peitelistat. 3-4mm etäisyys.

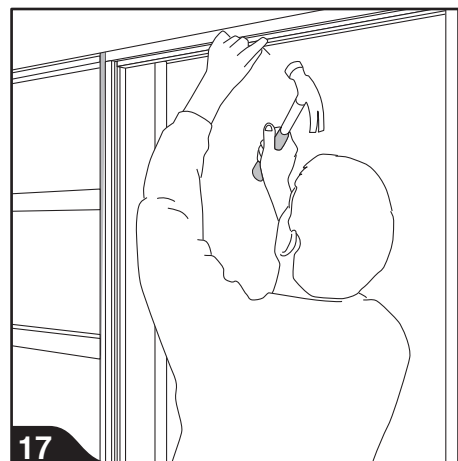

Spika fast de övre täcklisterna.*
Søm dæklisterne fast i toppstykket.*
Stift fast toppdekklistene.*
Naulaa ylin peitelistat*

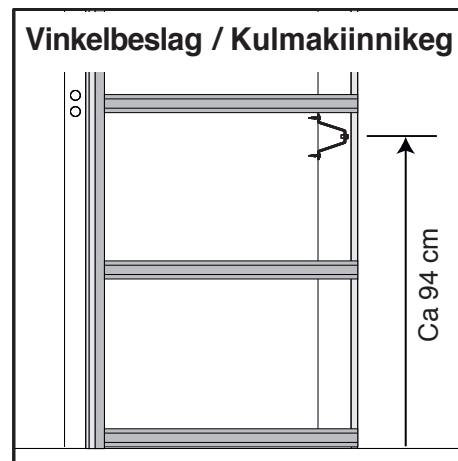

Vid önskemål om dörrutstick (t ex vid lås eller
draghandtag) kan vinkelbeslag monteras i
bakkant på dörrbladet. Vinkelbeslaget beställs
Voch levereras separat.
Kiinnikkeet voidaan kiinnittää myös oven
takapuolelle (lukko tai vedin). Kulmakiinnikkeet
tilataan ja toimitetaan erikseen.

*) Ved montage af gips/beklædning skal ramme og tværstivere/tværeglar forbores inden man skruer gipsen/beklædning fast. Anvend 2,5 mm metal-bor.

*) Kipsilevyn asennuksessa esiporaa 2,5 mm terällä ruuvireiät