


Monteringsanvisning for ytterdører

Dokumentasjon for montering:

Verktøy som skal brukes ved montering:

Drill
Huggjern
Skrutrekker
Vater
Hammer
Tommestokk
Spissede lekter for diagonal.

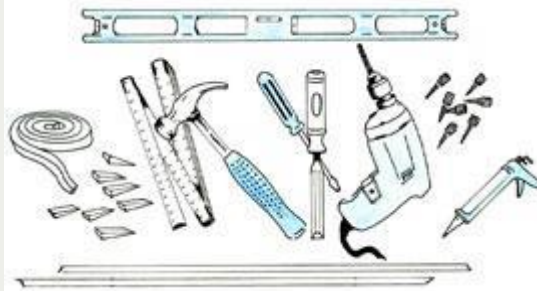

Material som trengs:

Karmskruer, 70-90 mm
Propper
Kiler
Brannhemmende tetningsmateriale, fugemasse



1) Kontroller først at underlaget for terskel er i vater. Løft inn karmen og kontroller at terskel er i vater. Støtt karmen på 2 klosser så det er plass til isolasjon. Det er viktig at terskelen har støtte i hele bredden.



2) Kil karmen så hengsleside kommer i lodd og kontroller med langvater. Karmen må være rett. Det er viktig at du plasserer kilene parvis, innenfra og utenfra, så karmen er i lodd både inne og ute. Pass på at det er plass til tetting rundt karmen. Skru først hengslesiden med karmskrue. Avstanden mellom karm og vegg avgjør hvilken lengde på karmskruen som skal brukes.



3) Låssiden skal også være i lodd og ikke helle ut eller inn. Skru fast låssiden. Fest den på samme måte som hengsleside.



4) Ta to lekter og mål diagonalen begge veier i karmens hjørner. De skal være like lange. Om målet ikke skulle stemme, løsne skruene og juster med kilene.



5) Heng på døren og kontroller at glipen mellom dørblad og karm rundt er jevn. Mål nøye for å unngå at karmen er skeiv i forhold til døren. Kontroller at døren går lett å åpne og lukke, og finjuster karmen om det behøves. På den måten forebygger du framtidige problem. Om det er en glippe ved sluttstykket, kan du justere dette med justeringsskruer. Henger døren for lavt, bruk justeringsskruer som er på topp av hengsle. Ta av kopp på topp.



6) Kapp kilene i nivå med karmen. Isoler mellomrommet mellom karm og vegg nøye med vindtett isolering. Dytting skal brukes inne og ute. Dytt ikke isolasjon hardt. Den må kunne puste, så ikke fukt stenges inne.

7) Sluttstykket har to store justeringsskruer som skal skrues mot vegg, så karmen blir stram. Dette er innbruddsbeskyttelse.

8) Om du har kjøpt sidefelt, så begynn med å montere dette til en enhet. Ikke glem å tette mellom dør og sidefelt. Det er viktig at dørkarm og sidefelt utgjør en stabil enhet.

Leveranser

Dørene er Tundørens eiendom til de er fullt ut betalt. Reklamasjon av synlige feil og mangler, kan ikke godtas om reklamasjonen ikke kommer før montering.

VIKTIG!

BESTEMMELSER FOR ERSTATNING VED EVENTUELL FRAKTSKADE!

Kontroller godset nøye etter synlige fraktskader før du skriver under fraktbrevet. Om godset er skadet skal skaden anmerkes på fraktbrevet omgående.

Lagring

Lagerrommet skal være tørt og med bra ventilasjon. Dører skal plasseres stående eller liggende på høykant, med underlegg.