



# Bruksanvisning

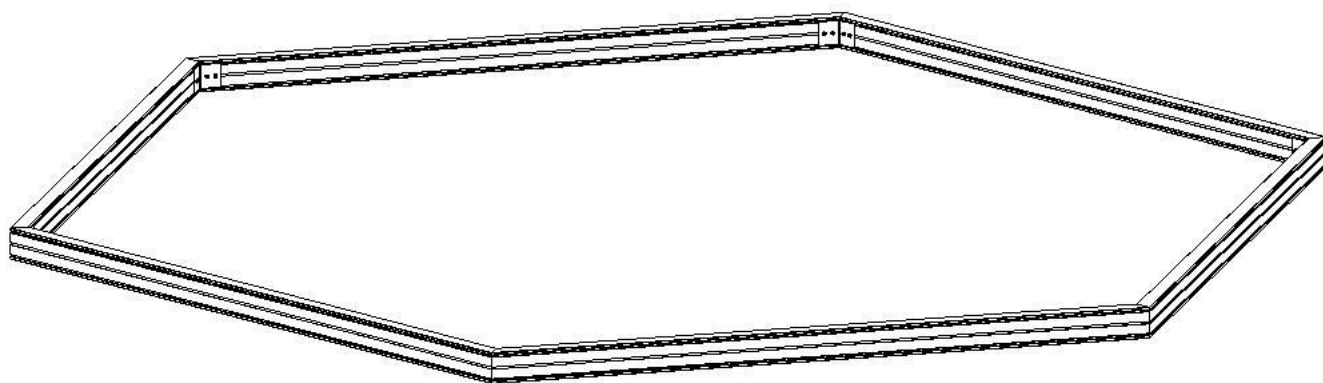


MODELL: 142-2-48 Stomme


LÄS IGENOM NOGGRANT FÖRE MONTERING

| DEL                                                                                          | NR.   | ST. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| <br>1775,3mm | DJ01  | 6   |
|              | DJW07 | 6   |
|              | DJW03 | 12  |
| <br>Ø9XØ17x1 | DJW04 | 12  |
|              | DJW05 | 12  |
| <br>Ø5X40    | DJZ01 | 12  |
| <br>M6X10    | S01   | 24  |
| <br>M6       | M01   | 36  |
| <br>TSM6X12  | S02   | 12  |

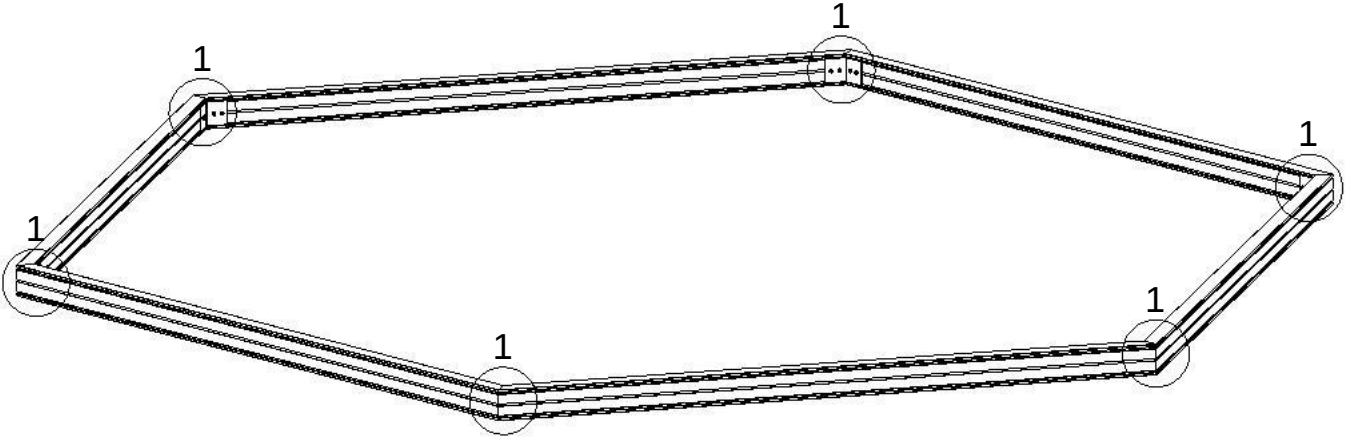



Montera ihop de 6 st. DJ01 med DJW07,  
fixera dem med S01 & M01.

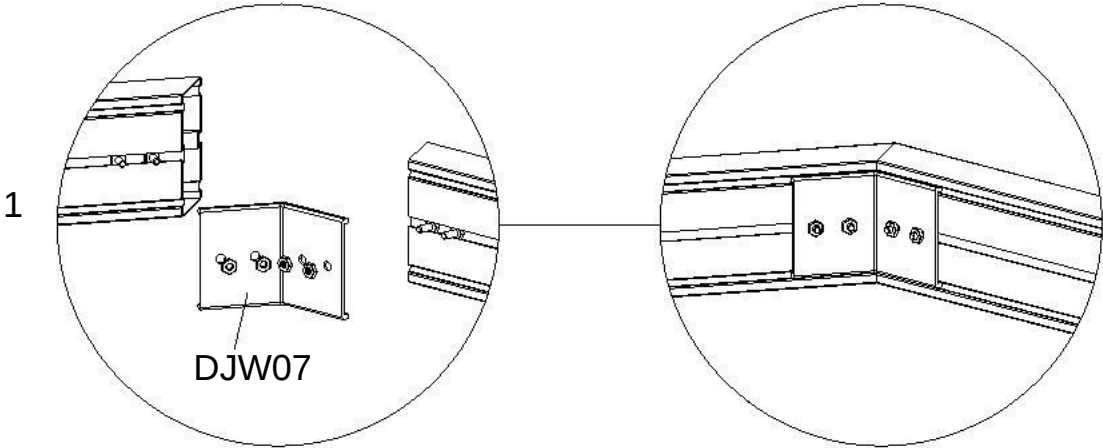

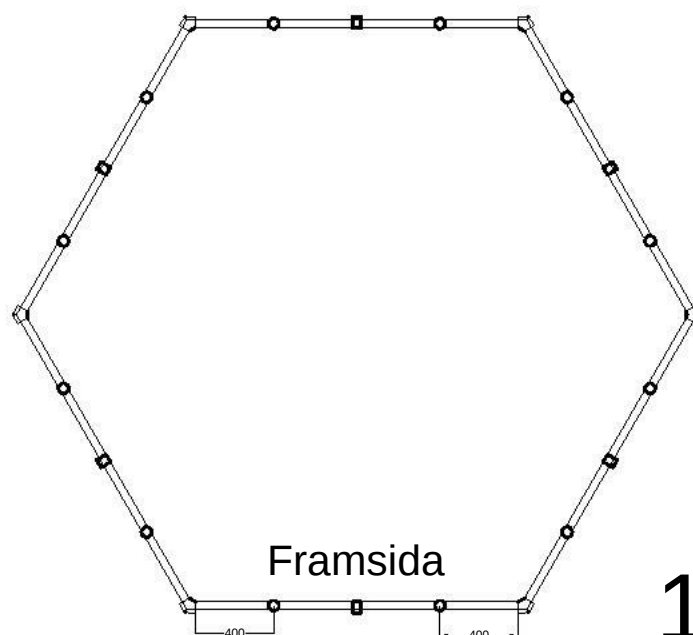

# 142-2-48

Lägg först ut socklarna, anslutningarna och ankarkonsolerna ungefär på plats, spänn sen åt dem med skruvarna och muttrarna som ingår.

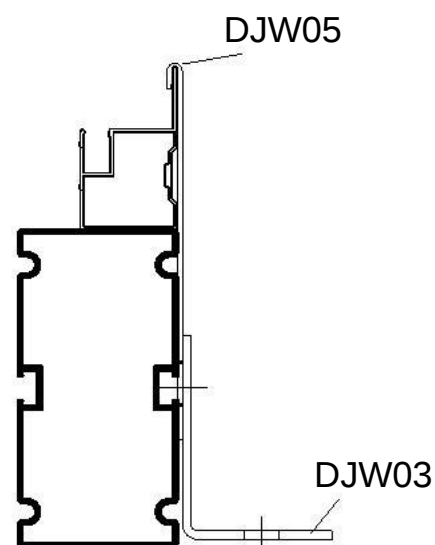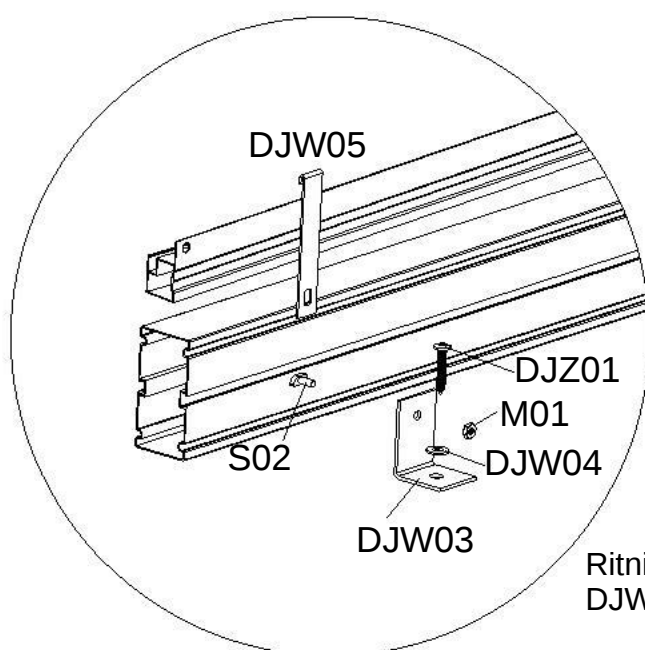

Ritningen visar placeringen av delarna DJW03 & DJW05 mitt på PC-panelen på respektive sektion.

**Konsumentkontakt**  
Arc E-commerce AB  
Box 3124  
13603 Haninge  
Sverige