


Garageporthållare 1291  
Garasjedørholder 1291  
Garageportholder 1291  
Autotallinoven aukipitolaite 1291

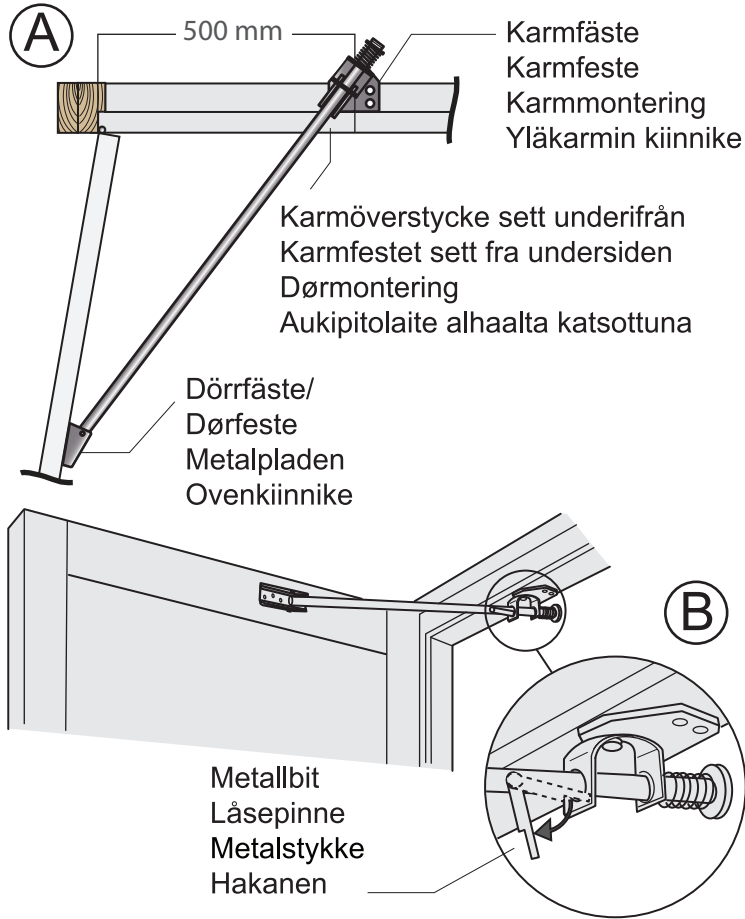

**(FI) Teräsputki Ø 17 mm**  
**Avautumiskulma maks. 100 °**  
**Sisältää asennusruuvit**  
**Sähkösinkitty**

Asennusohje:

1. Asenna yläkarmin kiinnike A-kuvan mukaisesti. Poraa 4 reikää puuruuveille.
2. Pujota teräsvarsi kiinnikkeen läpi niin, että hakanen lukkiutuu. Ruuvaa ovenkiinnike varteen.
3. Merkitse ovenkiinnikkeen paikka oven ollessa auki. Avautumiskulma maks. 100 °. Tarkista, että varsi on vaakatasossa. Poraa 4 reikää puuruuveille. Liikkuvat osat öljytään (ei sisälly pakkaukseen).

**Oven avaaminen ja lukitsemisen aukiasentoon:**

Avaa ovi niin paljon, että lukitushakanen tippuu metallilevyn päälle ja lukitsee oven aukiasentoon.

**Oven sulkeminen aukiasennosta:**

Paina ovea vähän ulospäin niin, että hakanen tippuu alas B-kuvan mukaisesti. Sulje tämän jälkeen ovi normaalisti.

**(SE) 17 mm stålrör**  
**Maximal öppningsvinkel 100°**  
**Inklusive skruv**  
**Elzink**

Monteringsanvisning:

1. Montera karmfäste enl. figur A. Borra 4 hål för träskruv.
2. För in armen i karmfästet till hakarna låser och montera dörrfästet på armen med bulten.
3. Markera dörrfästets plats på dörren i öppet läge med armen vågrätt. Max. öppn. vinkel 100°. Borra 4 hål för träskruv. Rörliga delar inoljas.

**För att ställa upp dörren i öppet läge:**

Tryck ut dörren så mycket att den lilla metallbiten trillar ner mot metall plattan och låser dörren i öppet läge.

**För att stänga dörren när den står i öppet läge:**

Tryck ut dörren ytterligare lite till så att metallbiten trillar ner igen enl. figur B, stäng därefter dörren som vanligt.

**(NO) 17 mm stålrør**  
**Maximal åpningsvinkel 100°**  
**Inklusive skruer**  
**Elforsinket**

Monteringsanvisning:

1. Karmfestet monteres likt figur A. Bor 4 hull for treskruer.
2. Før inn armen i karmfestet til hakene låses. Dørfestet monteres på armen med bolten.
3. Marker dørfestetets plassering på dørren i åpen posisjon med armen horisontalt. Max. åpningsvinkel 100°. Bor 4 hull for treskruer. Bevegelige deler bør smøres.

**For å sette døren i åpen posisjon:**

Skyv døren opp til låsepinnen på armen går klar fra karmfestet. Vri pinnen til den støttes mot karmfestet.

**For å stenge døren når den står i åpen posisjon:**  
Skyv døren ytterligere opp slik at låsepinnen løsner.

**(DK) 17 mm stålrør**  
**Max. åbningsvinkel 100°**  
**Inklusive skruer**  
**Elforzinket**

Monteringsanvisning:

1. Montere karmbeslaget se figur A. Bor 4 huller for monteringen af skruerne.
2. Sæt armen i karmbeslaget til beslaget låser og monter dørbeslaget på armen med bolte.
3. Markere dørbeslaget på dørren i åben tilstand med armen vandret. Max. åbningsvinkel 100°. Borre 4 huller for monteringen af skruerne. Bevægelige dele smøres.

**For at stille døren i åben tilstand:**

Åben døren helt, så det lille metalstykke falder ned til metalpladen og låser døren i åben position.

**For at lukke døren:**

Tryk på døren yderligere, så metalstykket falder ned igen se figur B, derefter kan døren lukkes.