

BLÜCHER® DRAIN MULTI



INSTALLATION DRAIN MULTI

Montage golvkonstruktion, avsedd för

- Betongbjälklag med ytskikt av plastmatta och klinker med tätskikt
- Träbjälklag med ytskikt av plastmatta och klinker med tätskikt

Montage placering, avsedd för

- Fritt på golv

Godkända tätskikt

- Se lista på www.bkr.se
- Se lista på www.gvk.se

Omfattar RSK-nr

711 XX XX - XXX XX XX

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Version 2013: mars



1



Innehåll förpackning golvbrunn:

- Golvbrunn inkl. vattenlås och skyddslock (1 st)

Innehåll förpackning montageplatta:

- Montageplatta (1 st)
- Skruvset (1 st)
- Distansinlägg (1 set)

Innehåll förpackning montageset för golv med plastmatta:

- Galler (1 st)
- Klämring inkl. skruvset (1 st)

Innehåll förpackning montageset för klinkergolv:

- Klinkerram (1 st)
- Galler (1 st)
- Klämring inkl. skruvset (1 st)

MONTAGE I TRÄBJÄLKLAG

2



2. Montera montageplattan genom att klicka ihop den på golvbrunnens underdel. Borra ett hål i golvet (Ø200 mm) och montera ned golvbrunnen i hålet.

3



3. Sätt fast montageplattan och förankra golvbrunnen i bjälklaget med hjälp av skruvarna.

Koppla samman utloppet med avloppsröret. Var noga med att få rätt fall på avloppsröret.

4



4. Justera överdelen till önskad höjd. Fixera sedan höjden med hjälp av de medföljande distansinläggen.

Vägtoleransen är max +/- 2 mm enligt SäVa 2.12.2.

Gjut upp avjämningsmassa på trägolvet, gör önskat fall mot golvbrunnen.

Följ förekommande branschregler.

MONTAGE I BETONGBJÄLKLAG

5



5. Montera golvbrunnen. På bilden visas installation med ingjutningskramla och justerbara ben, som gör installationen enklare och säkrare. Överdelen kan justeras i höjd- och sidled. Justera upp överdelens höjd till den färdiga golvhöjden. Koppla samman utloppet med avloppsröret. Var noga med att få rätt fall på avloppsröret.



6. Gjut golvet med fall mot golvbrunnen. Se till att golvbrunnslänsen är på 100% rätt höjd och gör önskat fall mot golvbrunnen.

Följ gällande branschstandard.

ANSLUTNING AV TÄTSKIKT I TRÄ- OCH BETONBJÄLKLAG



7. Lägg på tätskikt (vid klinkergolv) eller plastmatta enligt gällande föreskrifter. BLÜCHERs brunnskniv kan med fördel användas som hjälpverktyg till detta ändamål, se separat bruksanvisning.

BLÜCHER brunnskniv/skärmall RSK 712 20 23.



8. Markera och skär ut ett $\varnothing 94$ mm hål mitt över golvbrunnen. Ta bort plastmattan/tätskiktet som blir över efter utskärningen. Gör sedan 6 st $\varnothing 5$ mm hål enligt skärmallen ca 10 mm från kanten av $\varnothing 94$ mm-hålet, för skruvhålen. Använd t ex en håltång. Skär därefter slitsar från mitten av $\varnothing 5$ mm-hålen in mot $\varnothing 94$ mm-hålet.




9. Värm plastmattan (OBS! Brunnsmanschett ska ej värmas!) och böj ner flikarna över de 6 skruvhålen.




10. Fäst klämringen med de 6 st medföljande skruvarna i hålen som gjorts på bild 8. Alla skruvar ska fästas lika hårt.



11. Rengör vattenlåset och återmontera det i golvbrunnen. Skruva fast gallret ovanpå golvbrunnen. På bilden visas golv med ytskikt av plastmatta med galler COPENHAGEN CIRCLE med skruv.

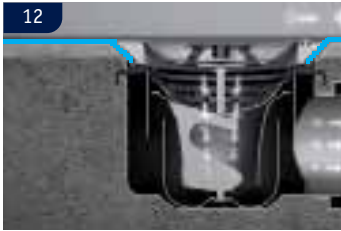

12. Genomskärning som visar en korrekt installation av BLÜCHER Drain Multi, i golv med plastmatta.

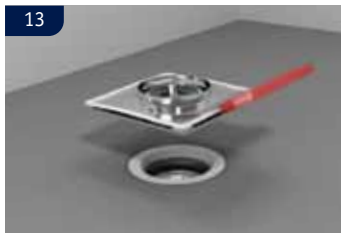

13. Montagesetets klinkerram (här visas 200x200 mm överdel) fylls med kakelfix och sätts ner i klämringen.

Följ förekommande branschstandard.



14. Lägg klinkerplattorna med fall mot golvbrunnen. Montera vattenlås och galler. På bilden visas klinkergolv med montageset COPENHAGEN 200x200 mm.

Följ förekommande branschstandard.



15. Genomskärning som visar en korrekt installation av BLÜCHER Drain Multi i klinkergolv.



KEEPING UP THE FLOW