


Entrétak LED 1500x1000 mm


Monteringsanvisning

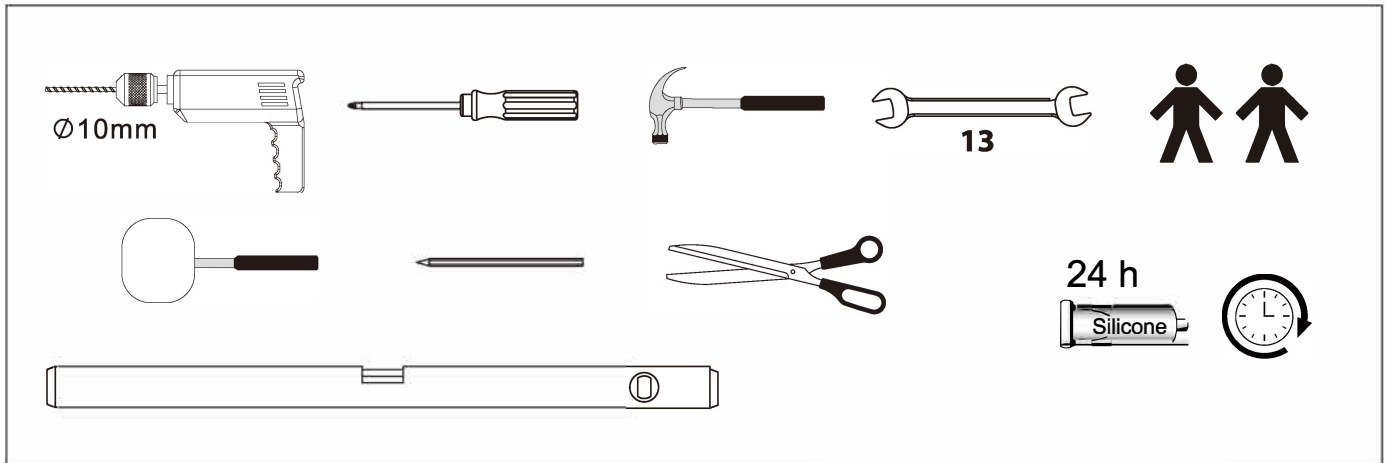


1		1X	8		1X			
2		1X	9		1X			
3	M8X90MM	6X	10		2X			
4		2X	11		4X			
5	M8X10MM M8X15MM	4X 6X	12		2X			
6		1X 1X	13		2X			
7		1X	14		10X			
15		1X	16		2X	17		1X

1


Borra i listens baksida är endast en valbar steg och ej nödvändig. Vänligen följ de resterande stegen som följer i bild 1



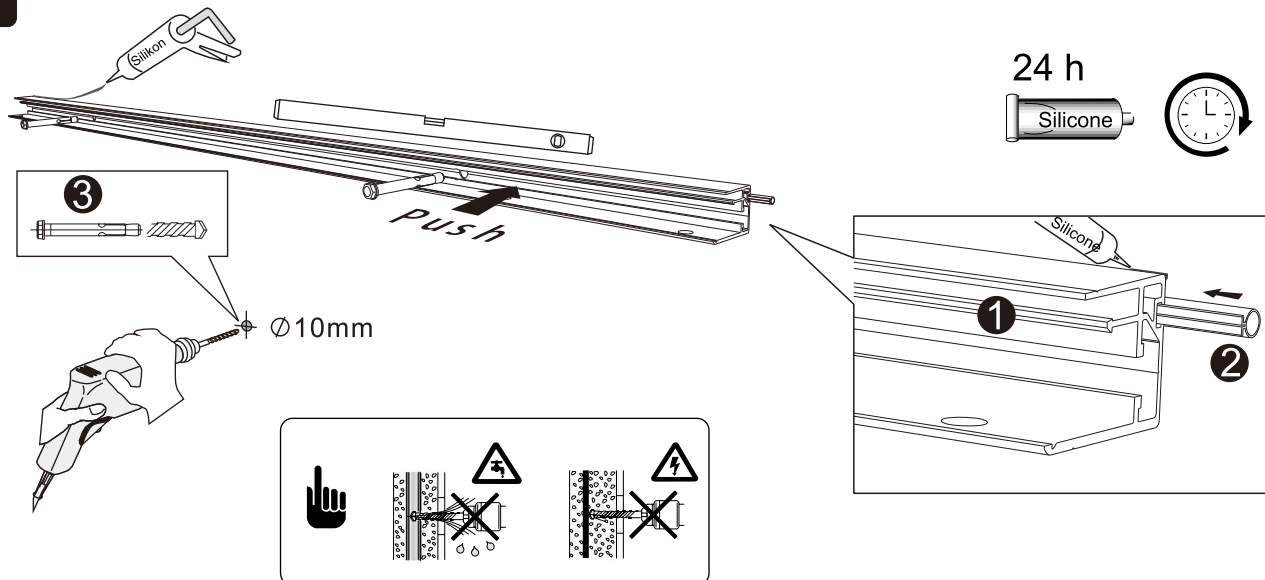


2

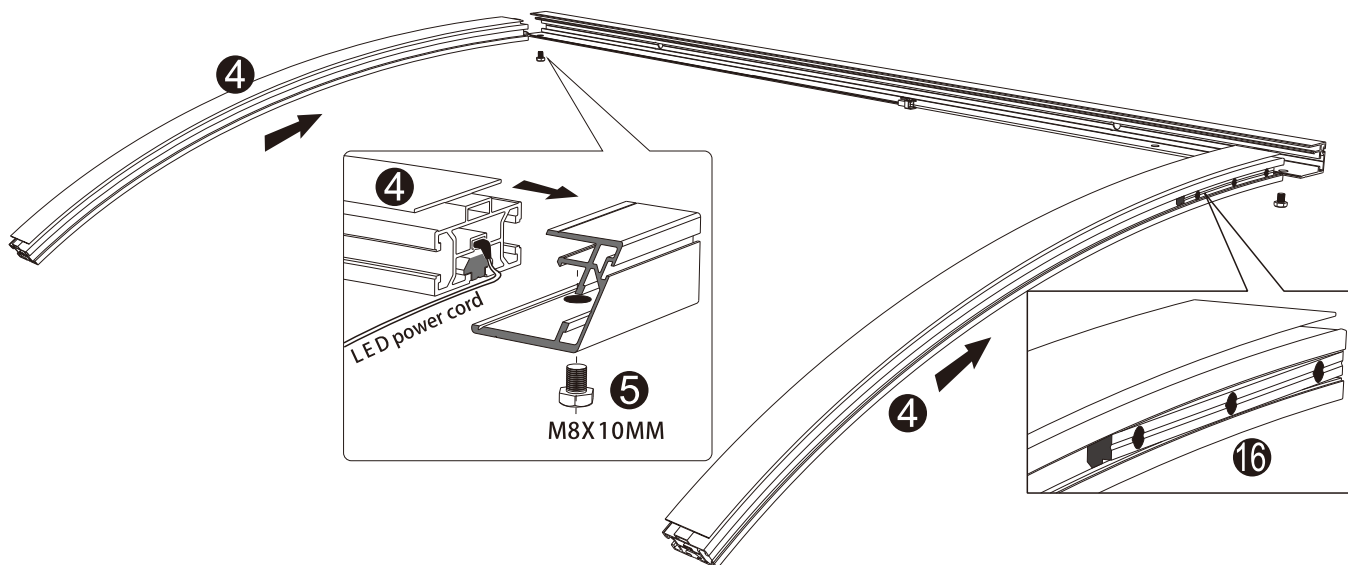


3

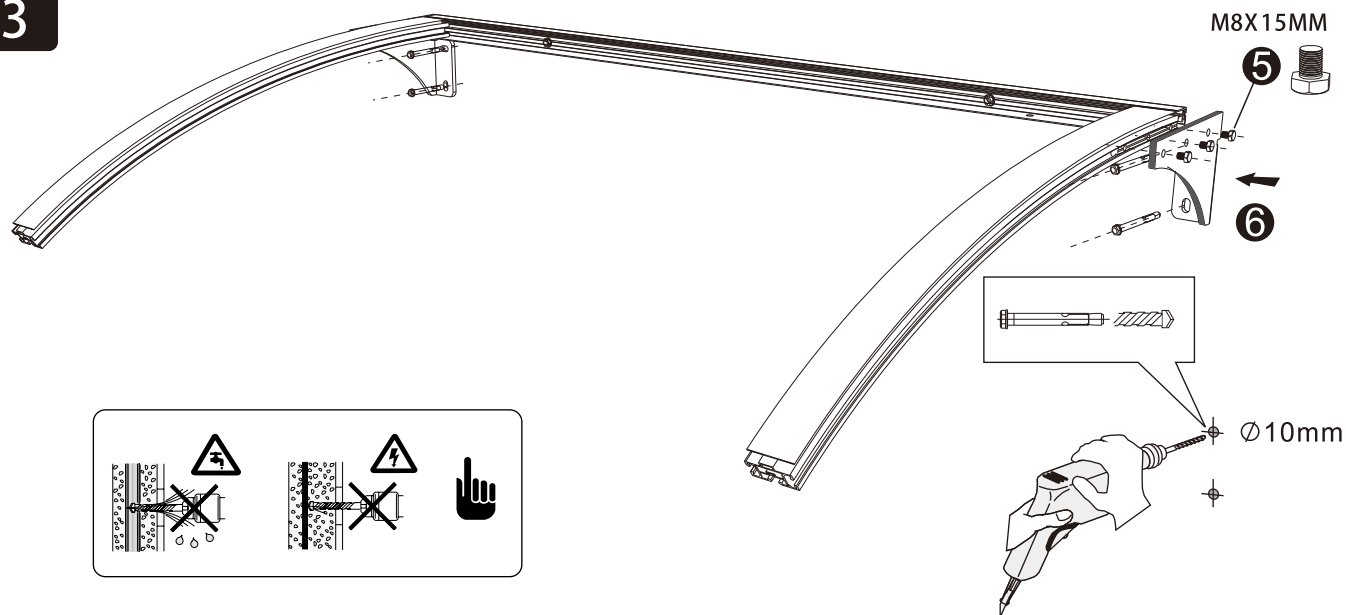

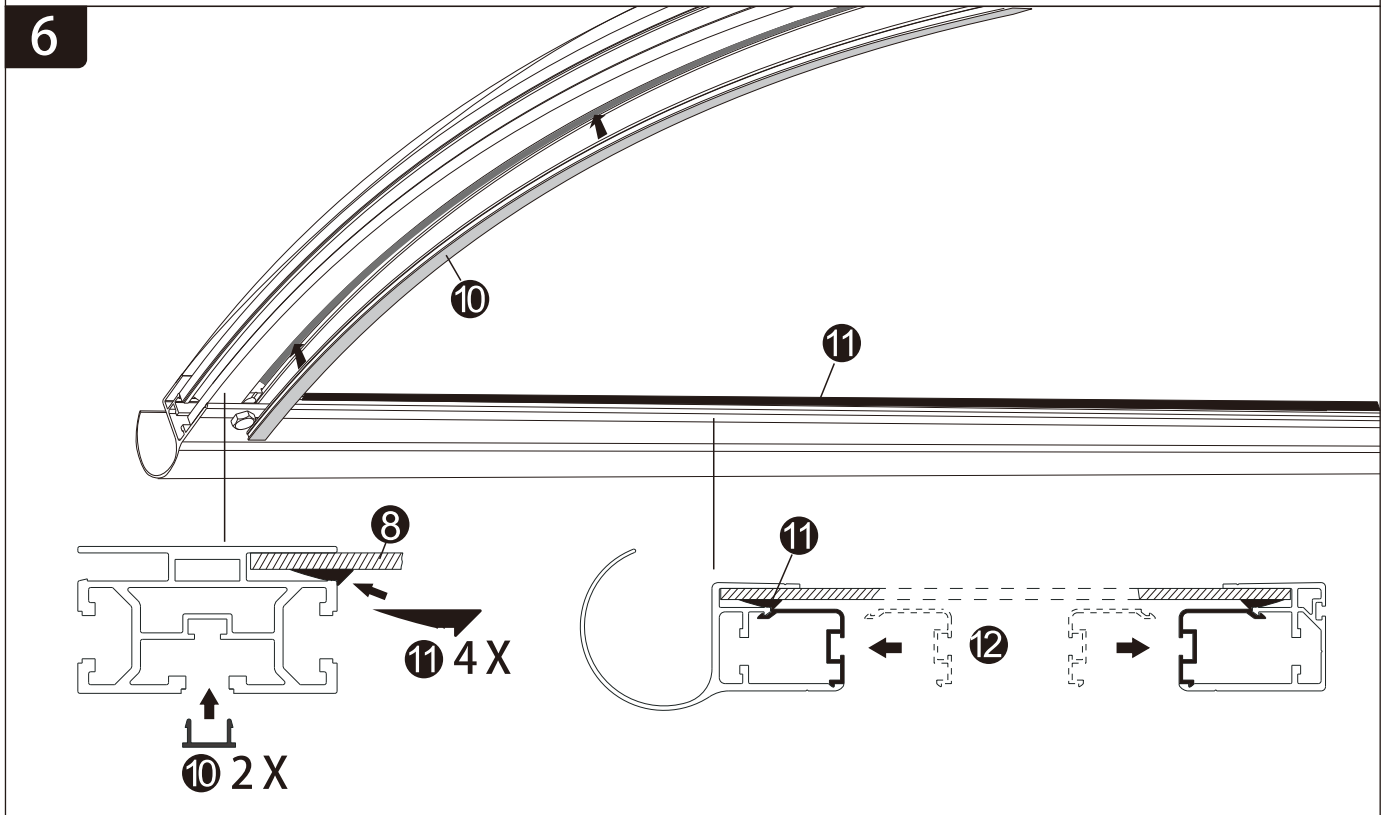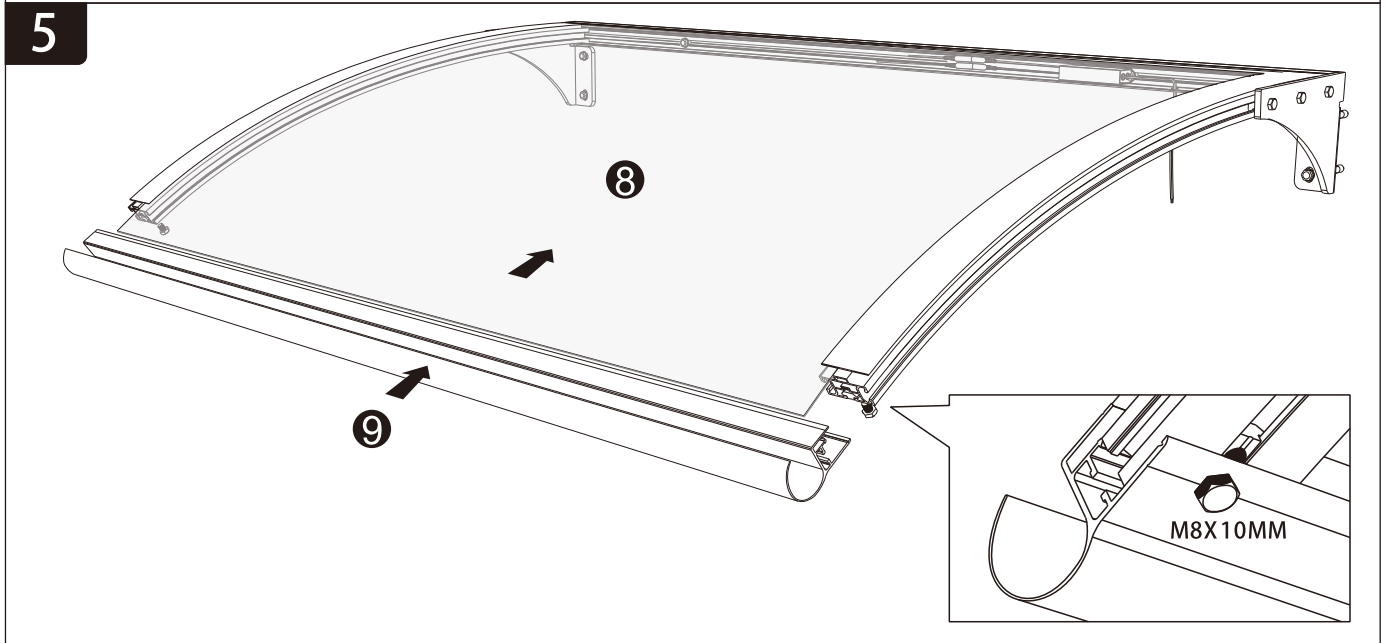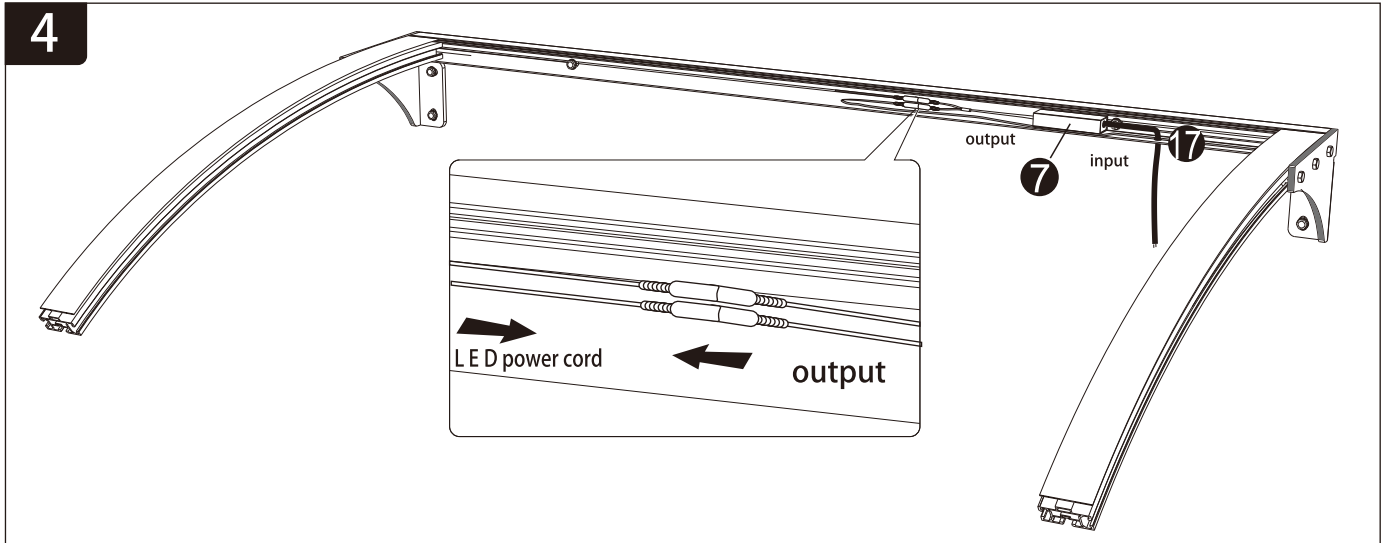

7

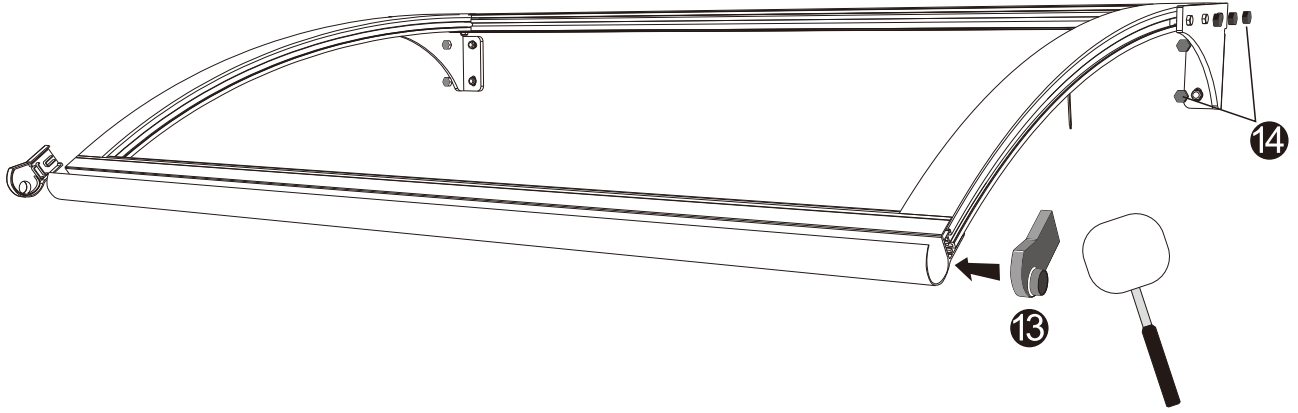

8

