


MONTERINGSANVISNING


VINYL LEVEGG

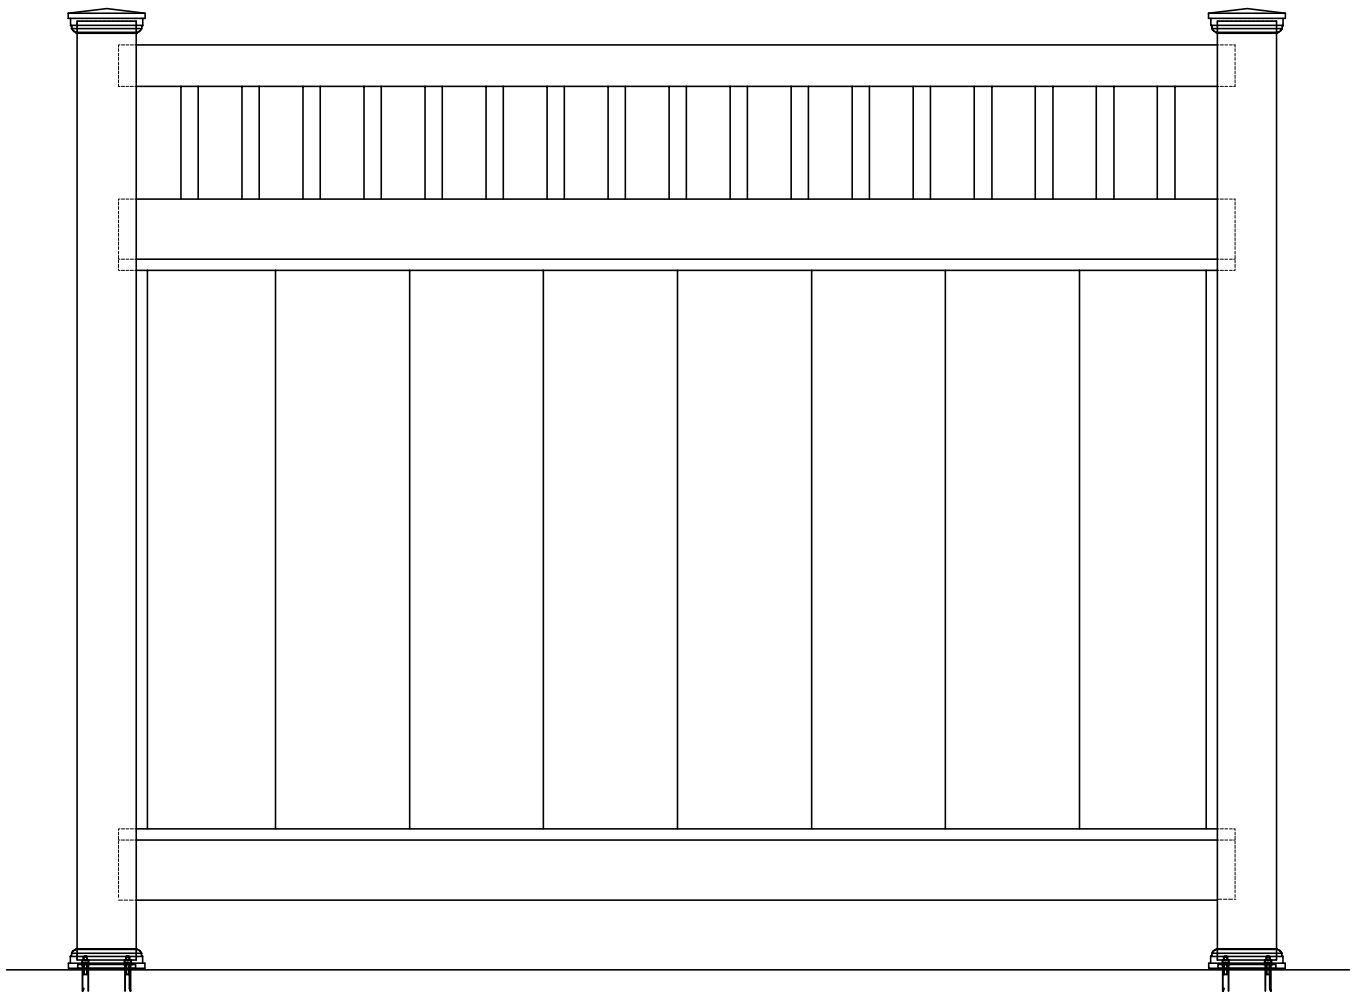

RKC

www.rkc.no

INNHold


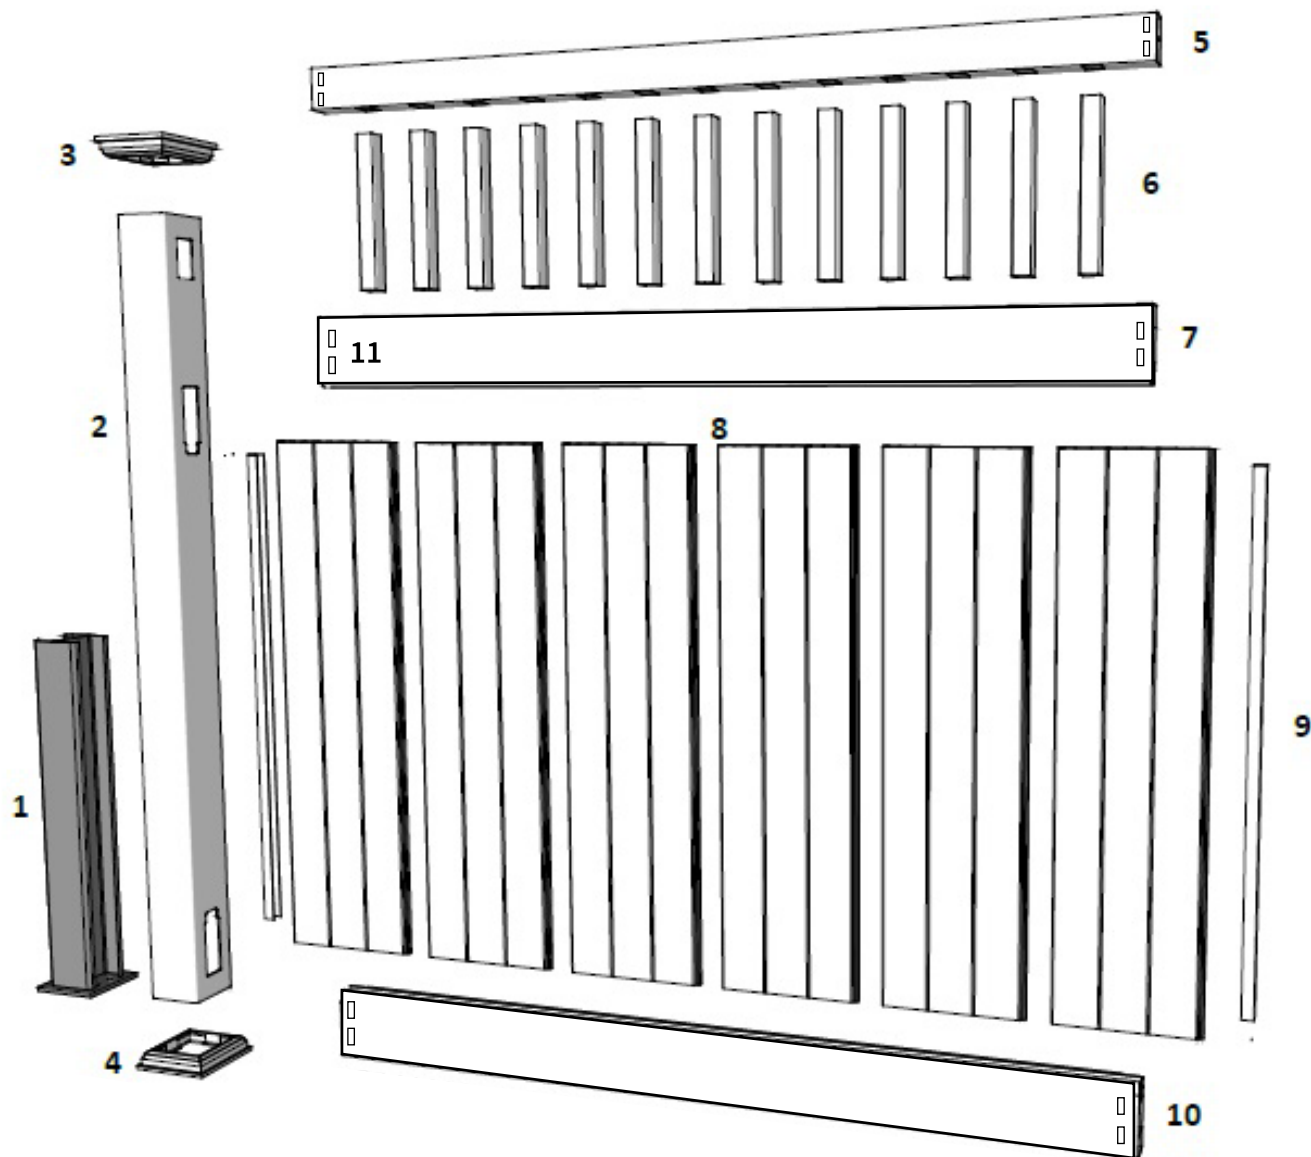



1. Stolpefot
2. Stolpekappe
3. Stolpehatt
4. Bunndeksel
5. Toppdel
6. Spiler
7. Mellomdel
8. Panel
9. Endelistpanel
10. Bunndel
11. Låseklips/Mothaker (integrrert i Topp/Bunndel)

TIPS!


- Les hele veiledningen før du begynner montering
- Montering krever 2 personer
- IKKE skyv topp/bunndel inn i stolpe før du er helt klar og sikker på at den står rett vei, da de ikke kan tas ut igjen pga mothaker
- IKKE lim fast stolpehatter før du er helt ferdig med montering

Skissen kan avvike noe fra ditt produkts utseende og størrelse.
Stolpefot (pkt 1) og stolper med hatt og bunndeksel (pkt 2-4) kjøpes separat.

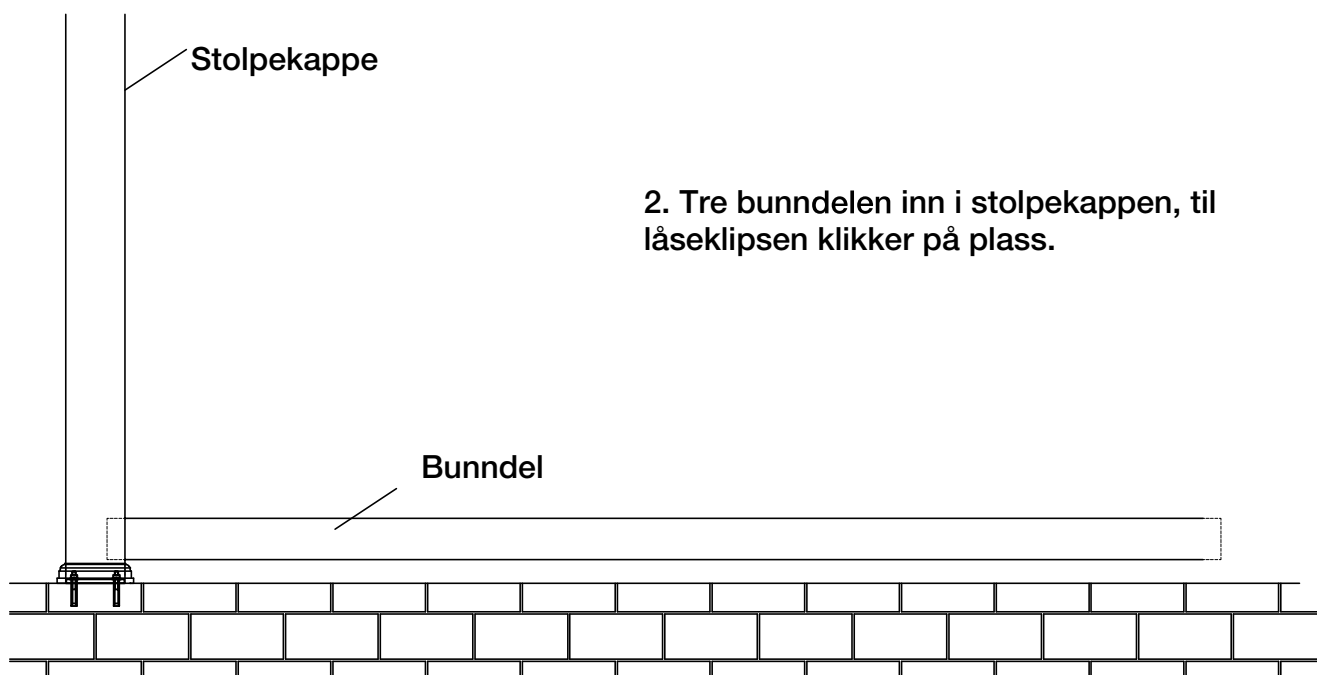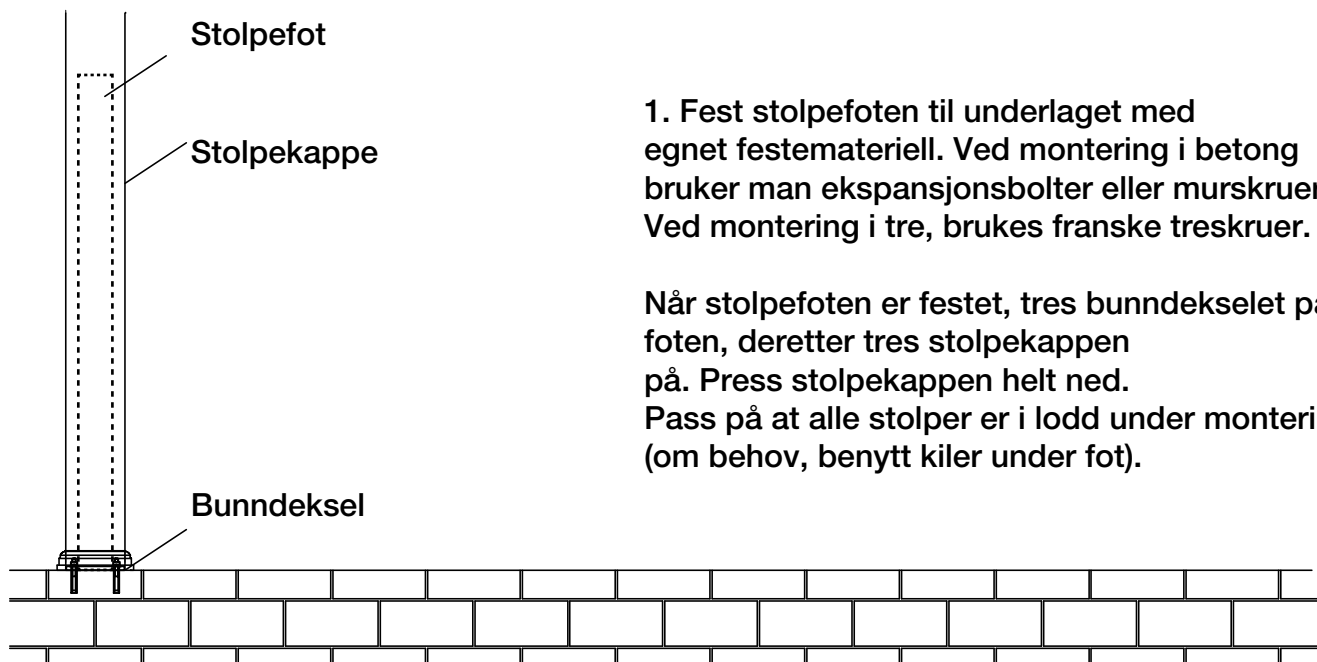


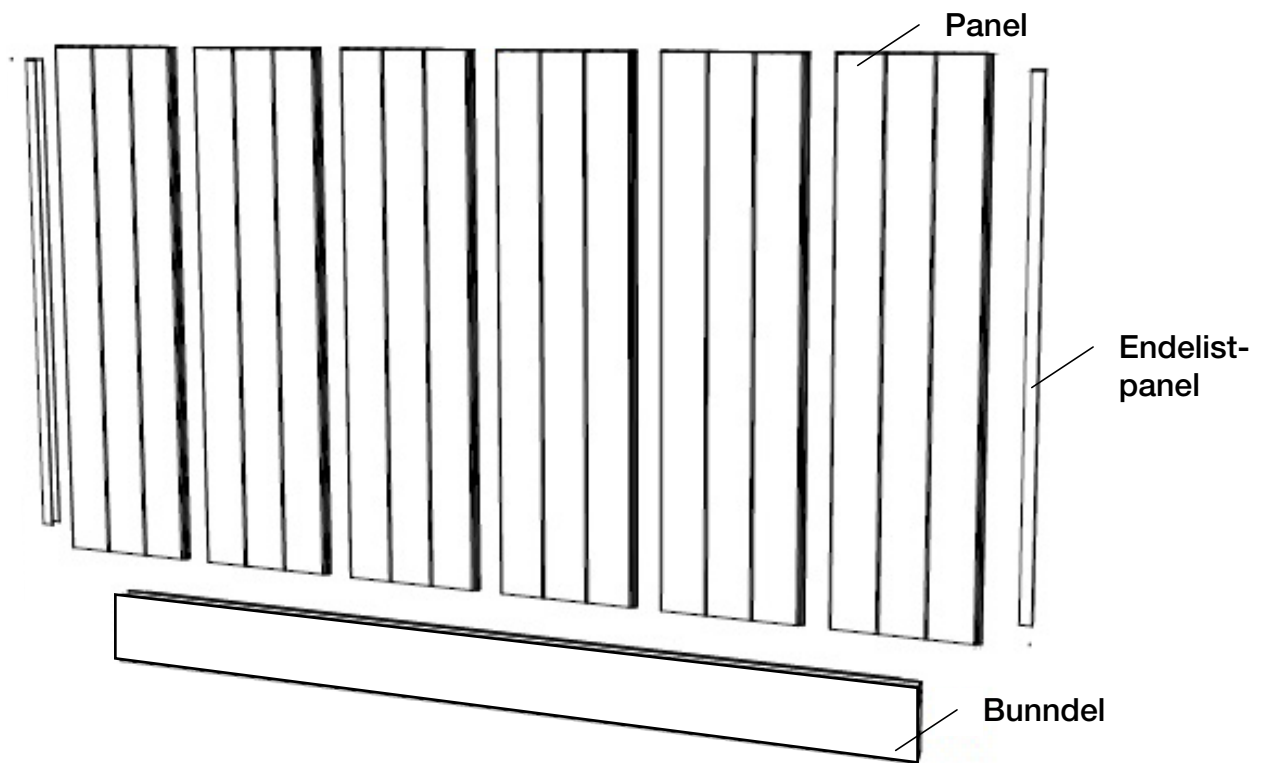


3. Panelene er not- og fjærbasert, og monteres ved at panelene skyves eller trykkes sammen. Panelene monteres i bunndelens spor. Når alle panelene er montert sammen, skyves endelistene ovenfra og ned til de stopper i bunndelen.

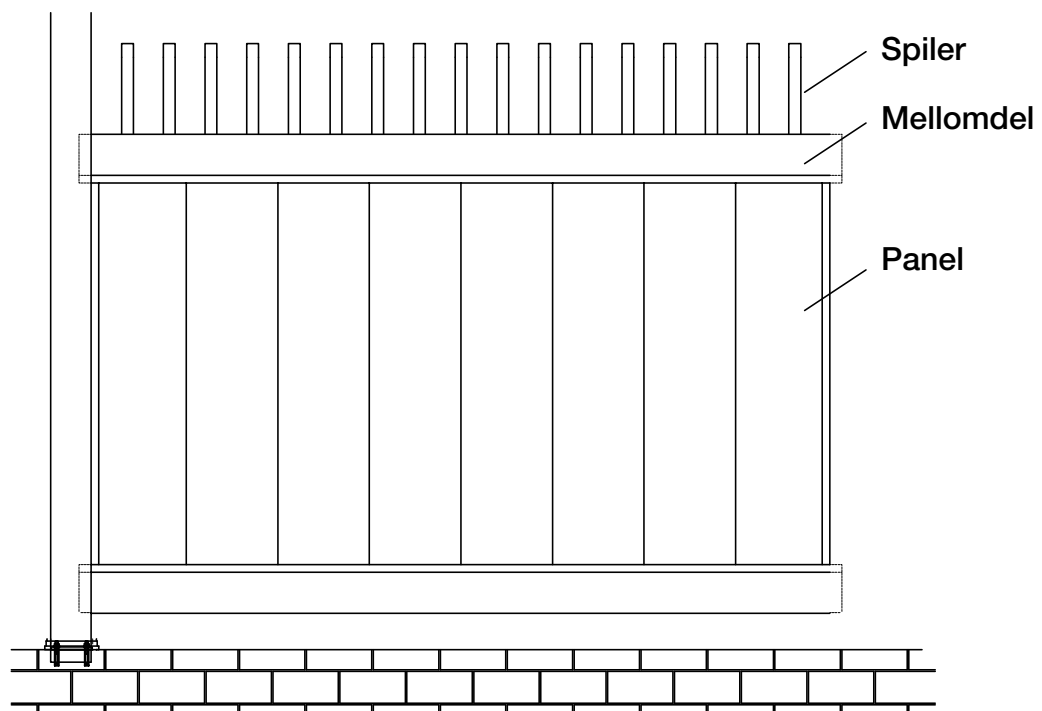

4. Mellomdelen klikkes inn i stolpekapen, og panel skyves inn i mellomdelens spor. Deretter settes spilene inn i mellomdelens.

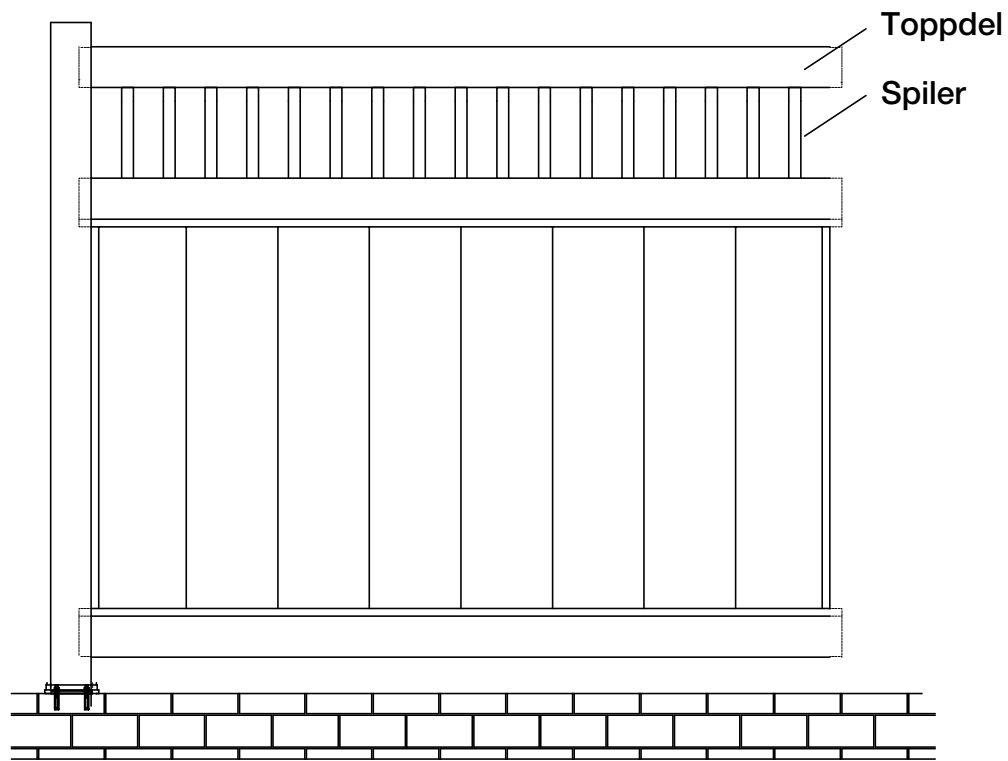


5. Toppdelen klikkes inn i stolpekappen, og spilene skyves inn i toppdelen, fra venstre mot høyre.

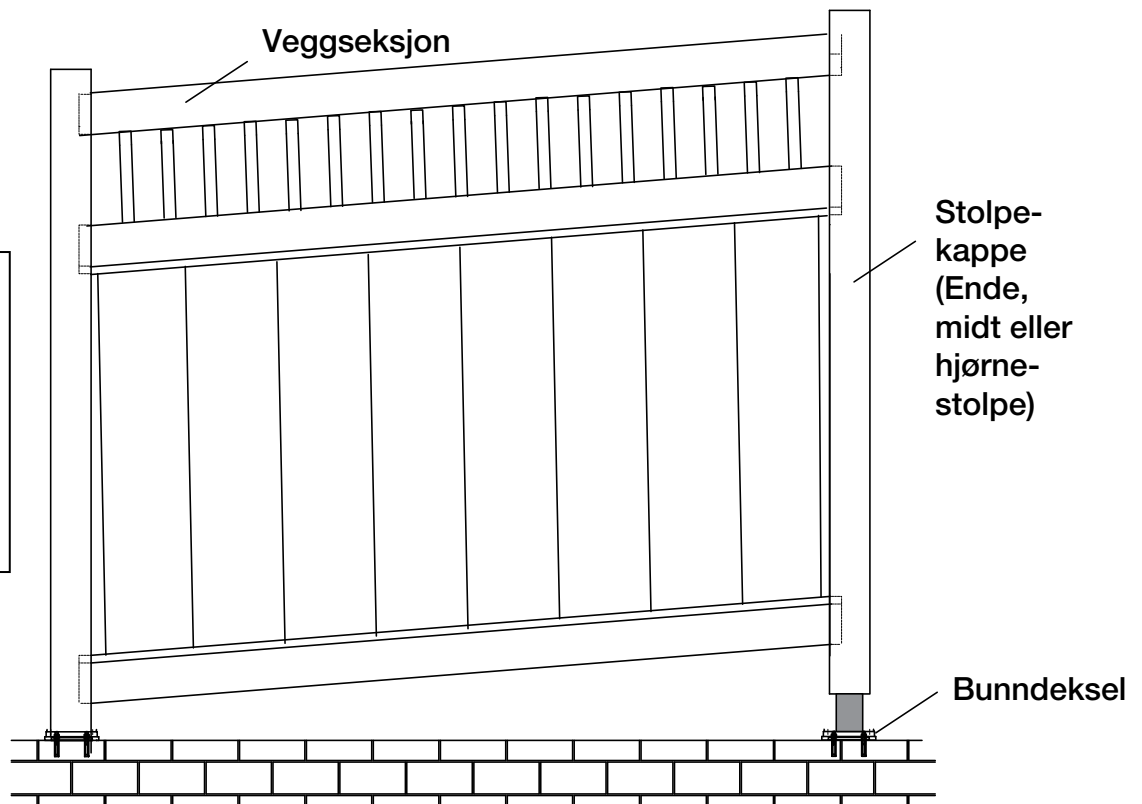

TIPS!

Hvis du har en endestolpe som er utsatt for unormal belastning eller har svakheter i underlaget som stolper skrues ned i kan levegg avstives ved å sette kiler (treverk e.l) mellom enden av topp/ bunndel og stolpefot inne i stolpe.

6. Gjør klar neste stolpe; Ende, midt eller hjørne. Fest stolpefoten til underlaget med egnet festemateriell. Når foten er festet, tres bunndekselet på stolpefoten, deretter tres stolpekappen på. I mange tilfeller må stolpekappe og ende på veggseksjonen løftes opp for å få nok plass til montering. Senk stolpekappen ned til veggseksjonen klikker på plass.

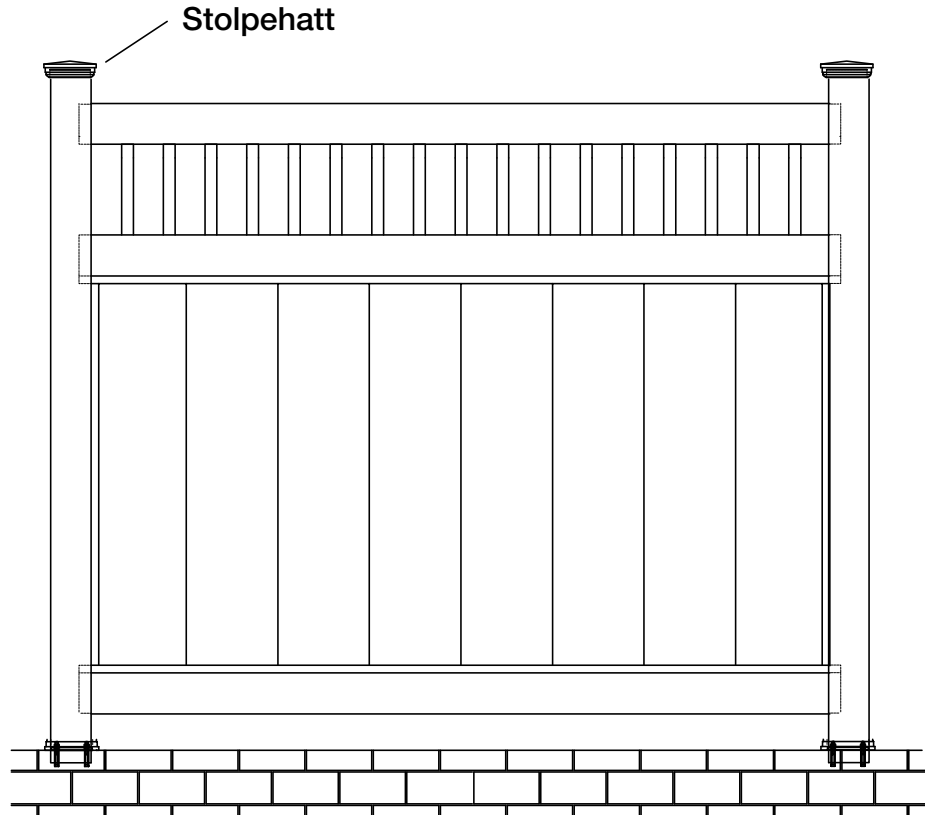

7. Avslutt med å sette på stolpehatt. Disse bør festes med Tec 7/Sicaflex el.

Alternativ montering ved feste i tredekke og/eller ønske om enklere oppmåling:

- Følg punkt 1-3 som beskrevet
- Gjør klar stolpe nr 2 med fot og bunndeksel, skyv stolpe inn på bunndel.
- Tre mellomdel inn i stolpe nr 1 og skyv den helt inn. Tre den deretter ned på panelene.
- Skyv stolpe nr 2 og paneler helt tett mot stolpe nr 1. Merk rundt stolpe for å finne rett posisjon.
- Løft stolpekappe og bunndeksel litt opp og fest stolpefot til underlag (Tips: Om du tar bort en panelseksjon blir det letter å løfte stolpekappe).
- Sett tilbake siste panelseksjon hvis fjernet, tre mellomdel i åpning på stolpe nr 2 og skyv ned stolpekappe.
- Tre toppdel i stolpe nr 1. Sett spiler i mellomdrager og senk toppdrager ned på disse.
- Skyv toppdrager inn i stolpe nr 2 og juster så spiler kommer sentrert.