

# Monteringsvejledning - Copenhagen STØJHEGN

## - step by step



Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter opsætning/montering ikke er reklamationsret. Der er 2 års reklamationsret jfr. Købelovens alm. bestemmer herom. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid. Opsætning/montering er for eget ansvar.

Der er ikke reklamationsret på Kirkedal materialer, som ikke er opsat/monteret korrekt. Det leverede Kirkedal Copenhagen Støjhegn skal holdes tørt og beskyttet mod sollys indtil opsætning/montage. Pakkerne skal opbevares plant og jævnt.

Rigtig god fornøjelse!


Støjniveau: ca. 25 db




Støjniveau: ca. 8 db



1 Stolperne til Copenhagen Støjhegn måler 100 x 100 mm. Derfor er det vigtigt, at hullet er større så der er plads til 1 ps. tørbeton. Der kan med fordel bruges et automatisk pælebor

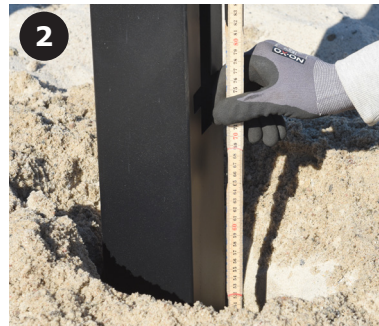


2 Stolperne skal graves ned i 90 cm dybde - husk 1 ps. tørbeton pr. stolpe.

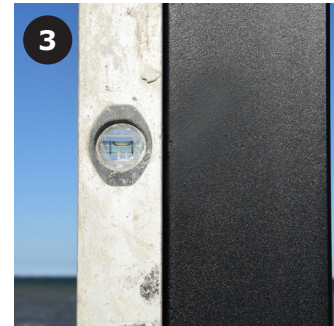



3 Sæt stolperne i hullerne og sørg for at de er i lod samt vater.



4 Til hvert fag er der 10 lameller til hver side. Start med at lave en side ad gangen. Da hegnet er galvaniseret samt sort pulverlakeret, kan lamellerne gå lidt stramt i, brug ikke hammer eller lignende til at få dem på plads. Ved evt. ridser findes der en reparationsmaling.

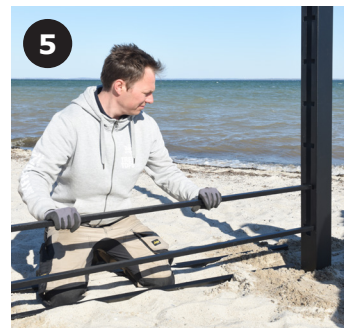

5 Montér lameller til en side ad gangen.

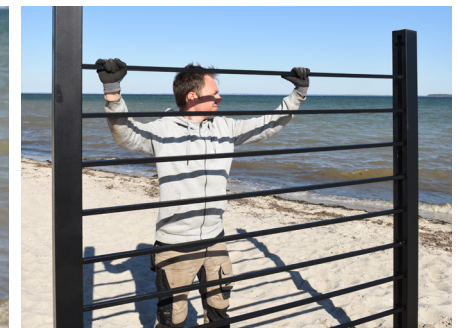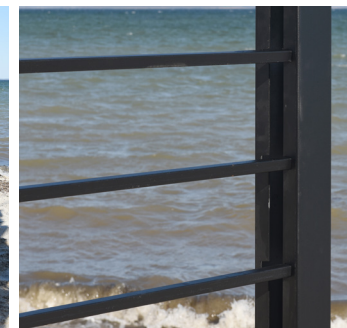




Da støjbatts måler 900 x 1800 mm er det en fordel at være 2 personer til at sætte dem på plads. Husk at støjbatts som minimum skal gå 4 cm ind i stolpen på hver side.

Husk at tjekke at støjbatts sidder godt og er i vater.



Når det første støjbatt er på plads og i vater, sættes det næste på. Når det sidste støjbatt er på plads, så sættes de sidste lameller på, så batts'ene sidder fastklemt.

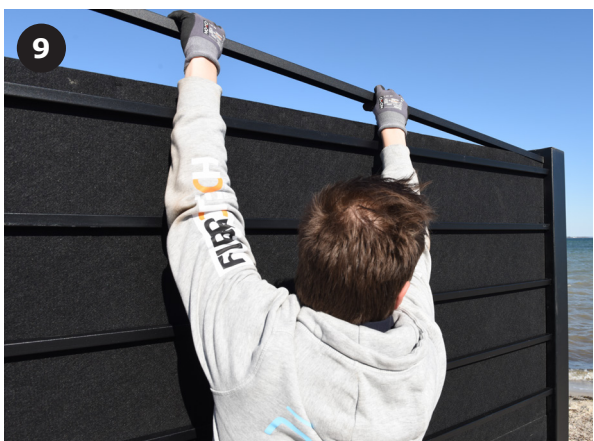

Til sidst afsluttes med Copenhagen Topprofil. Gå hegnet igennem for eventuelle ridser og anvend derefter Kirkedal reparationsmaling til sort pulverlakerede stolper.

 **KIRKEDAL**<sup>®</sup>  
By TreeTops  
[www.kirkedalkomposit.dk](http://www.kirkedalkomposit.dk)