



# Monteringsanvisningar

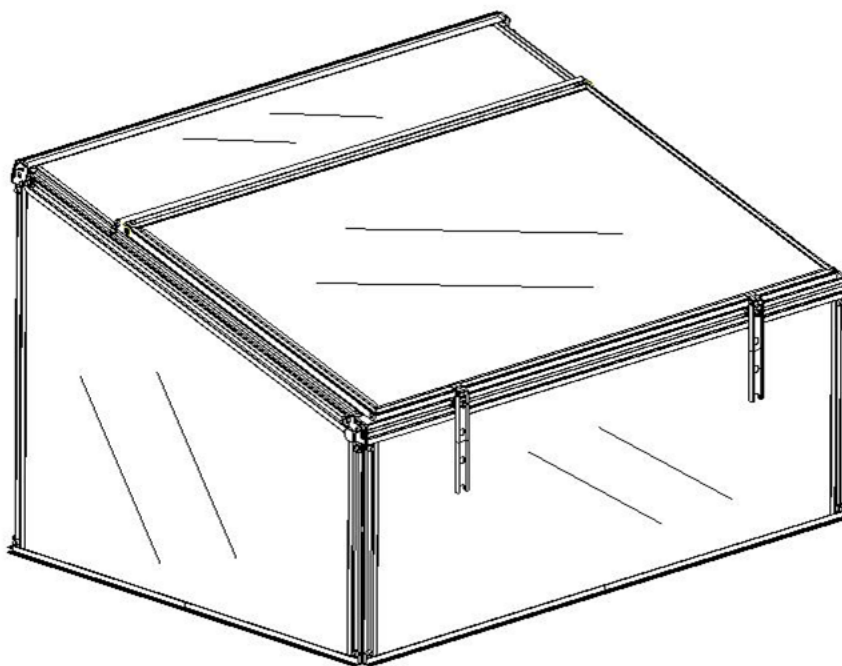


Miniväxthus – EW412

Mått (LxBxH):87x177x70cm

| Del                                                                              | Kod  | Antal | Del                                                                               | Kod  | Antal | Del                                                                               | Kod            | Antal | Del                                                                                 | Kod           | Antal |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|  | L01A | 2     |  | L06  | 1     |  | D99            | 2     |  | Z15<br>Ø4X12D | 8     |
|  | L01B | 1     |  | L07  | 1     |  | D101           | 2     |  | J121L         | 1     |
|  | L01C | 1     |  | L21A | 2     |  | D108           | 4     |  | J121R         | 1     |
|  | L01D | 1     |  | L23A | 2     |  | S21<br>M6X10   | 40    |  | J119L         | 1     |
|  | L01E | 1     |  | L20  | 2     |  | M07<br>M6      | 40    |  | J119R         | 1     |
|  | L03A | 1     |  | L22A | 2     |  | S05<br>M6X12   | 4     |  | J120          | 4     |
|  | L03C | 1     |  | L19A | 4     |  | M03<br>M6      | 4     |                                                                                     |               |       |
|  | L03B | 1     |  | L19B | 2     |  | Z02<br>Ø4X16   | 16    |                                                                                     |               |       |
|  | L08A | 2     |  | A    | 8     |  | Z19<br>M4.2X10 | 12    |                                                                                     |               |       |
|  | L08B | 2     |                                                                                   |      |       |                                                                                   |                |       |                                                                                     |               |       |

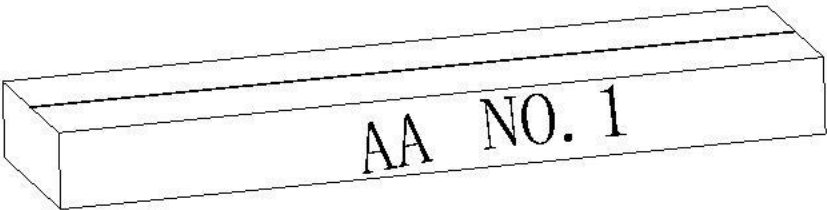



| Del                                                                                | Kod | Antal |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|  | Y1  | 1     |
|  | Y2  | 1     |
|  | Y3  | 2     |
|  | Y4  | 2     |
|  | Y5  | 2     |
|  | Y10 | 2     |

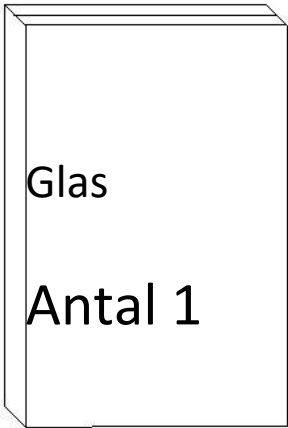



| Del                                                                              | Kod     | Antal |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|  | L19A    | 2     |
|  | L19B    | 1     |
|  | L20     | 1     |
|  | A       | 4     |
|  | Y2      | 1     |
|  | D108    | 2     |
|  | Z19     | 4     |
|                                                                                  | M4.2X10 |       |
|  | Z02     | 4     |
|                                                                                  | Ø4X16   |       |

## Fönster


För in del A i båda ändarna på båda ramarna (L20 & L19B) och skruva fast med M4,2x10 skruven (Z19). Se till att del A inte sticker ut från ramarna annars kan det bli glapp i konstruktionen.

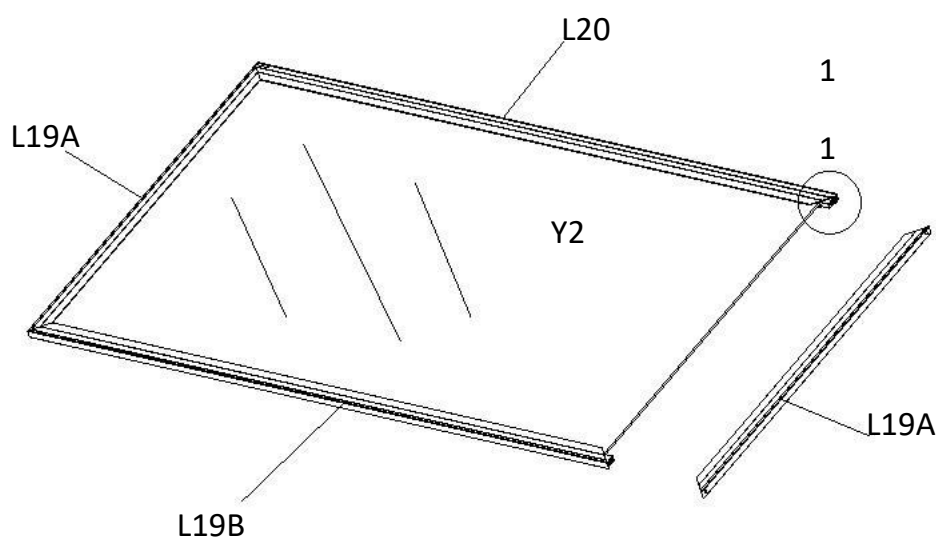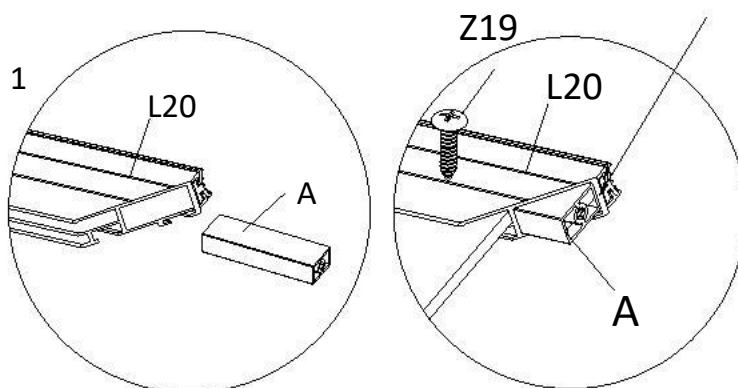


Skruva fast en av ramens kortsidor (L19A) i långsidorna (L20 & L19B) med Ø4X16-skruven (Z02). Sätt fönsterpanelen Y2 på plats.

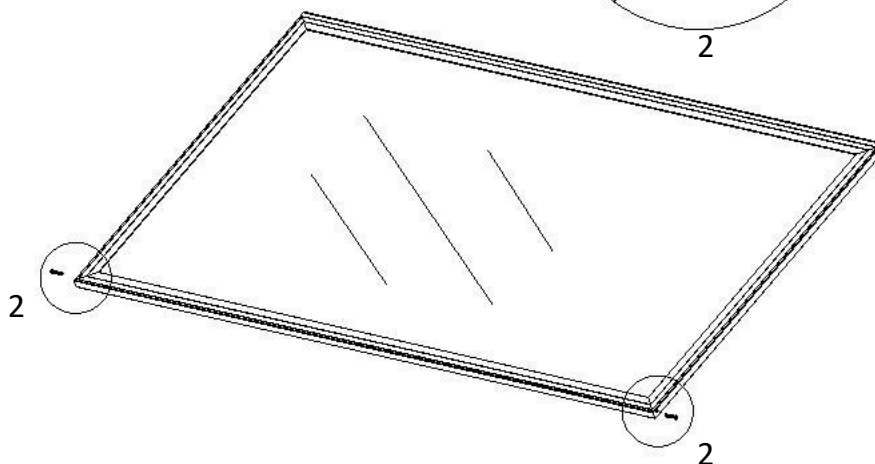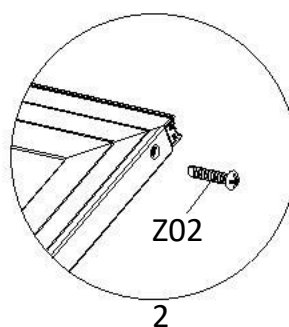


Skruva fast ramens andra kortsida (L19A) i långsidorna (L20 & L19B) med Ø4X16 skruven (Z02).

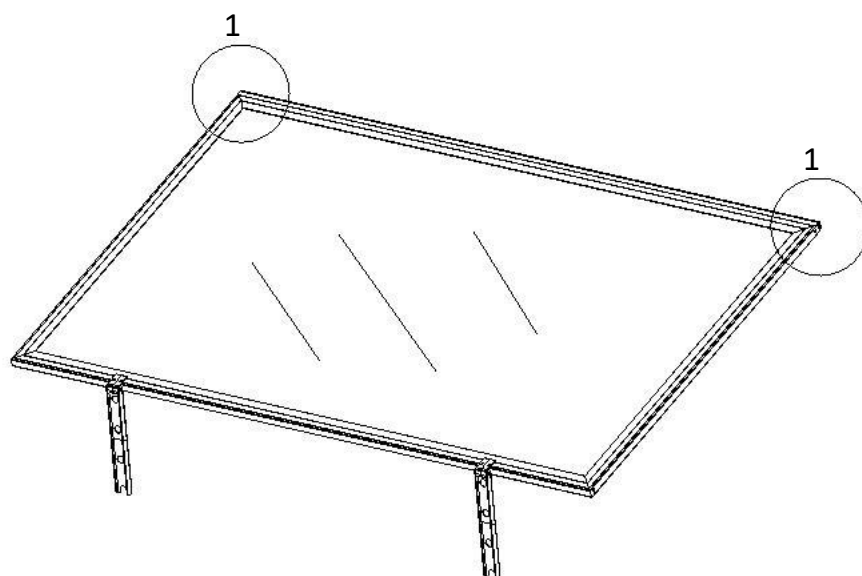



Tryck in det förmonterade gummit  
i skenorna i ramens långsida (L20).

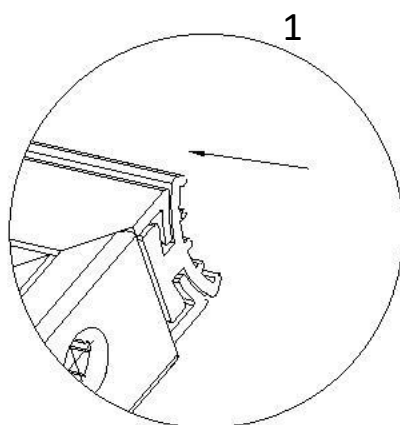

Skruva fast del D108 i hörnen  
på båda kortsidorna (L19A)  
med Ø4X16 skruven (Z02).


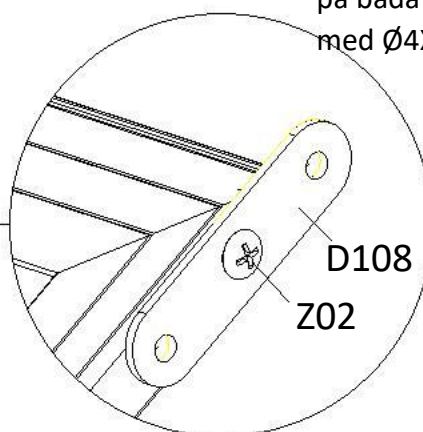


| Del                                                                              | Kod   | Antal |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | L01A  | 2     |
|  | L01B  | 1     |
|  | L01C  | 1     |
|  | L08A  | 2     |
|  | L08B  | 2     |
|  | L03A  | 1     |
|  | L03B  | 1     |
|  | S21   | 10    |
|                                                                                  | M6X10 |       |
|  | M07   | 10    |
|                                                                                  | M6    |       |

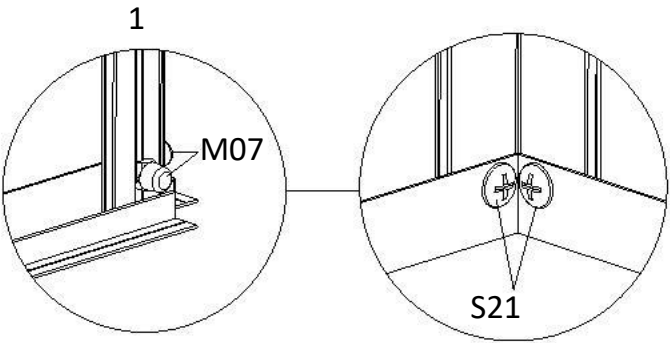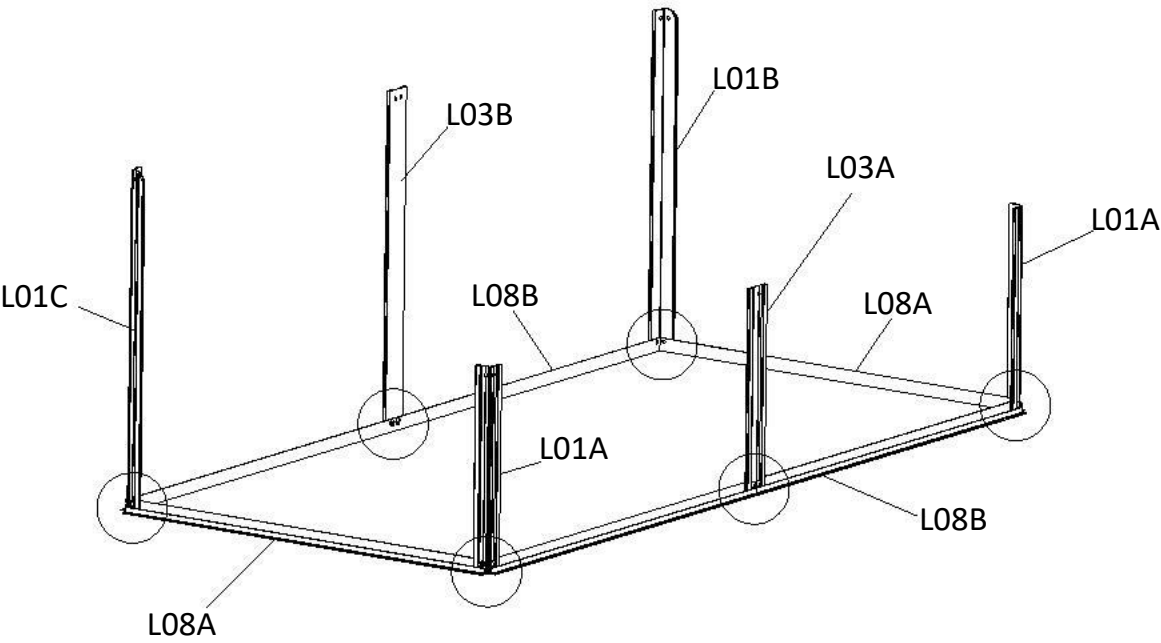


| Del                                                                              | Kod          | Antal |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  | Y1           | 1     |
|  | Y2           | 1     |
|  | Y3           | 2     |
|  | Y4           | 2     |
|  | L07          | 1     |
|  | S21<br>M6X10 | 4     |
|                                                                                  | M07<br>M6    | 4     |

Sätt panelerna på plats.

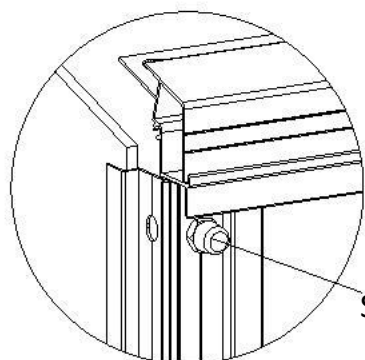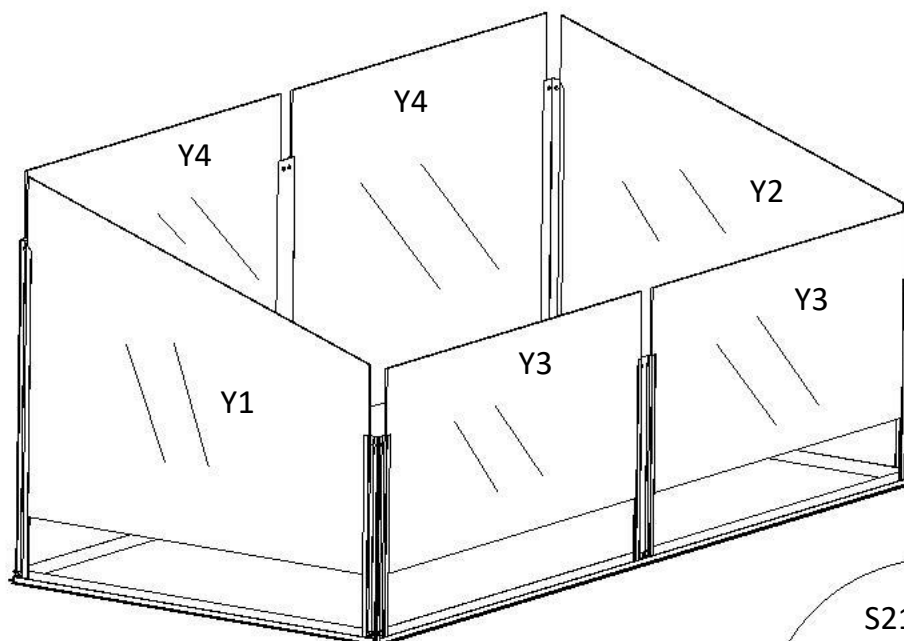


S21/M07

1

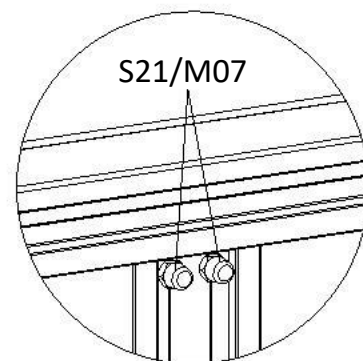

S21/M07


2

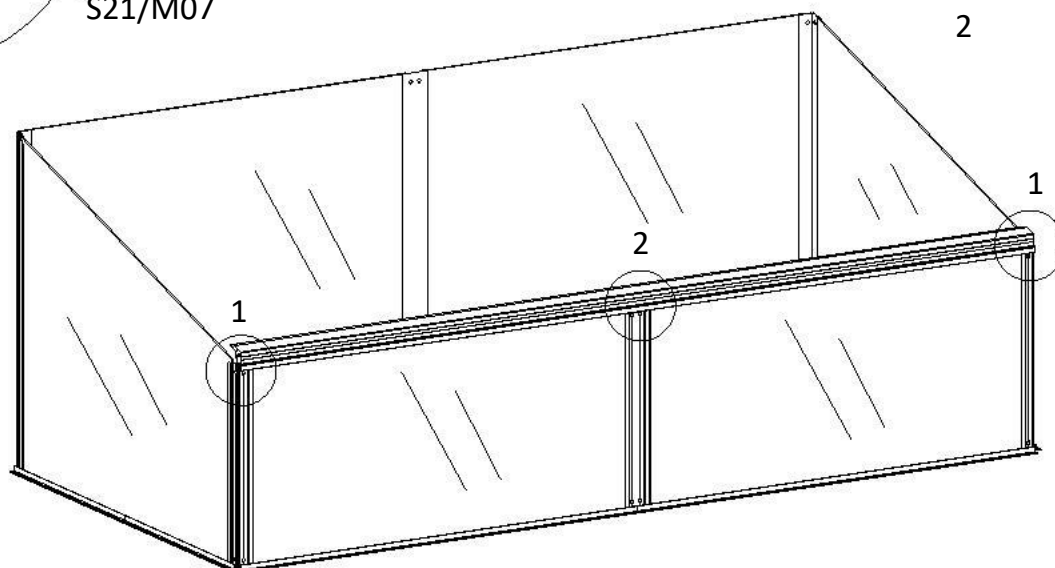


Fäst skenan (L07) med hjälp av M6-muttern (M07) och M6x10-skraven (S21).

| Del                                                                              | Kod          | Antal |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  | L06          | 1     |
|  | L01D         | 1     |
|  | L01E         | 1     |
|  | L21A         | 2     |
|  | L23A         | 2     |
|  | L22A         | 2     |
|  | L03C         | 1     |
|  | S21<br>M6X10 | 8     |
|  | M07<br>M6    | 8     |
|  | S05<br>M6X12 | 4     |
|  | M03<br>M6    | 4     |
|  | Y5           | 2     |


## Montera taket

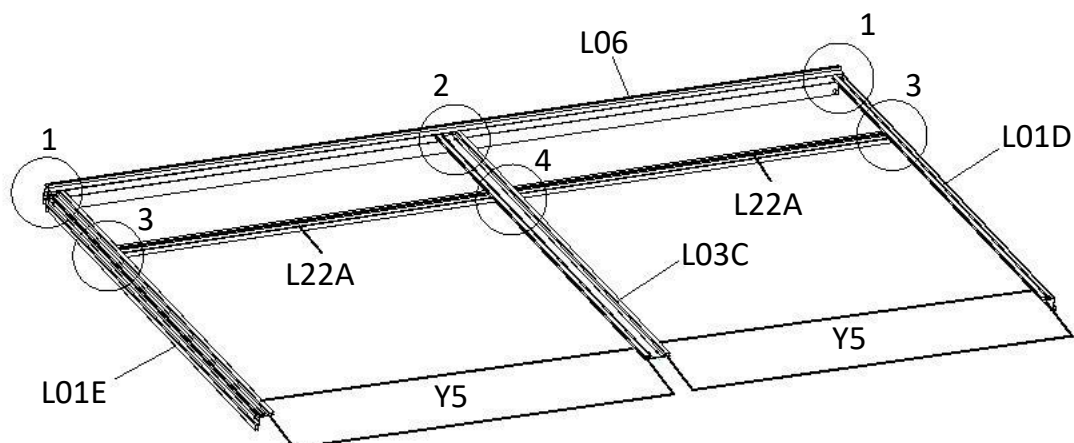


Fäst de kortare takskenorna (L01D, L01E & L03C) i den långa takskenan (L06) med hjälp av M6x10-skruven (S21) och M6-muttern (M07).

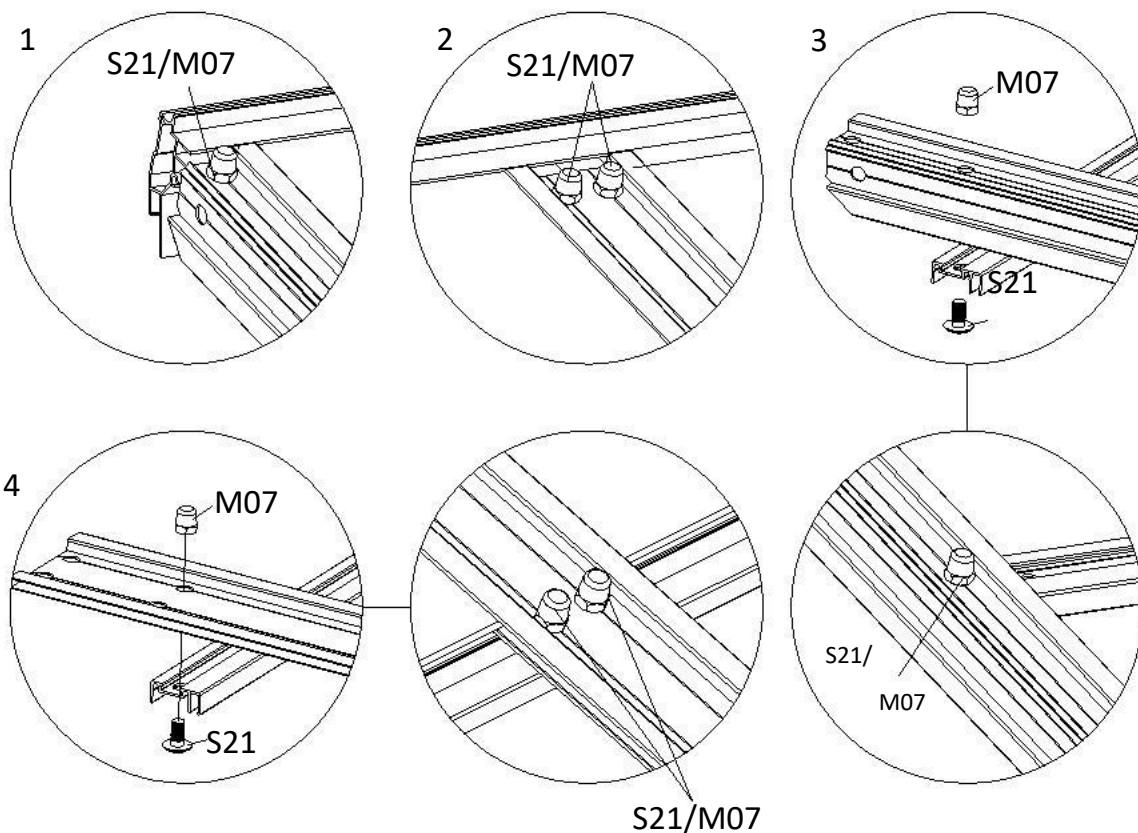

Fäst den längre skenan (L22A) i de kortare skenorna (L01D, L01E och L03C) med hjälp av M6x10-skruven (S21) och M6-muttern (M07). För in de två Y5-panelerna i skåror på skenorna (L01D, L01E och L03C).





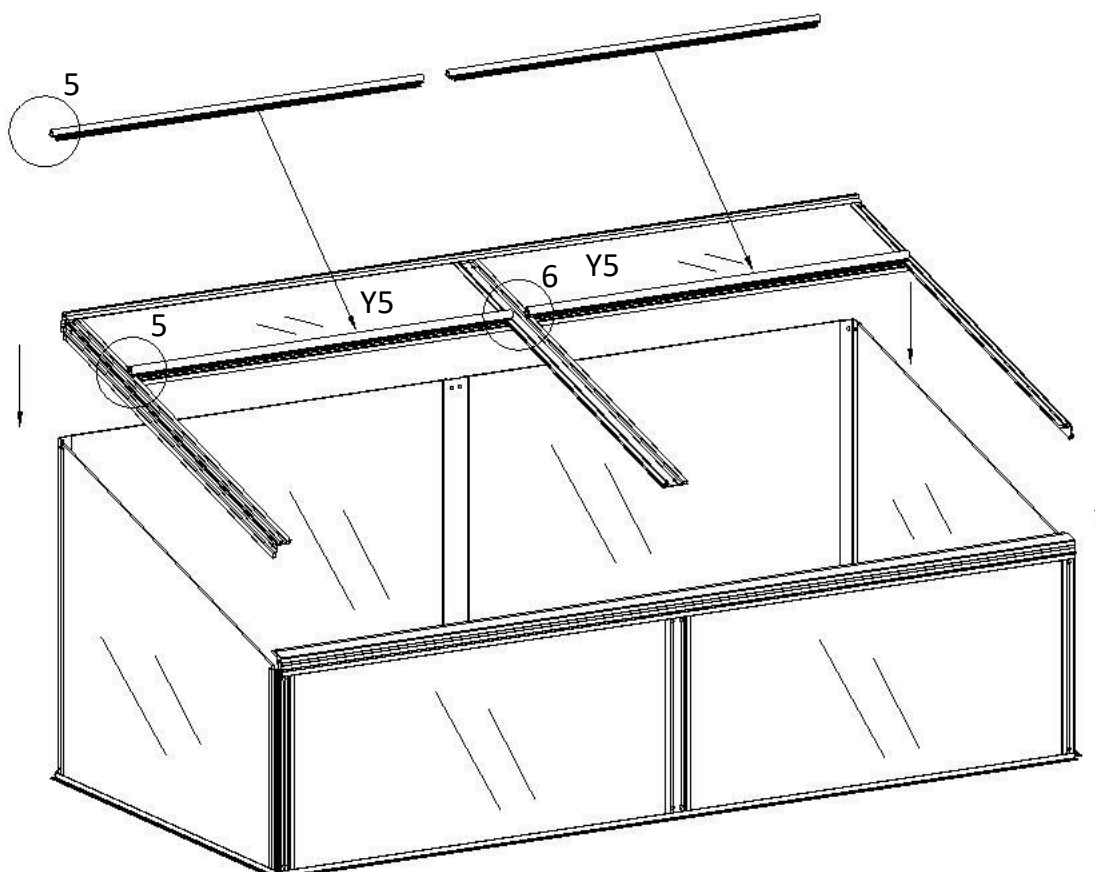


Skjut in två M6x12-bultar (S05) i skåran på skenan (L03B) för att fästa den i listen (L22A) med hjälp av M6-muttern (M03).

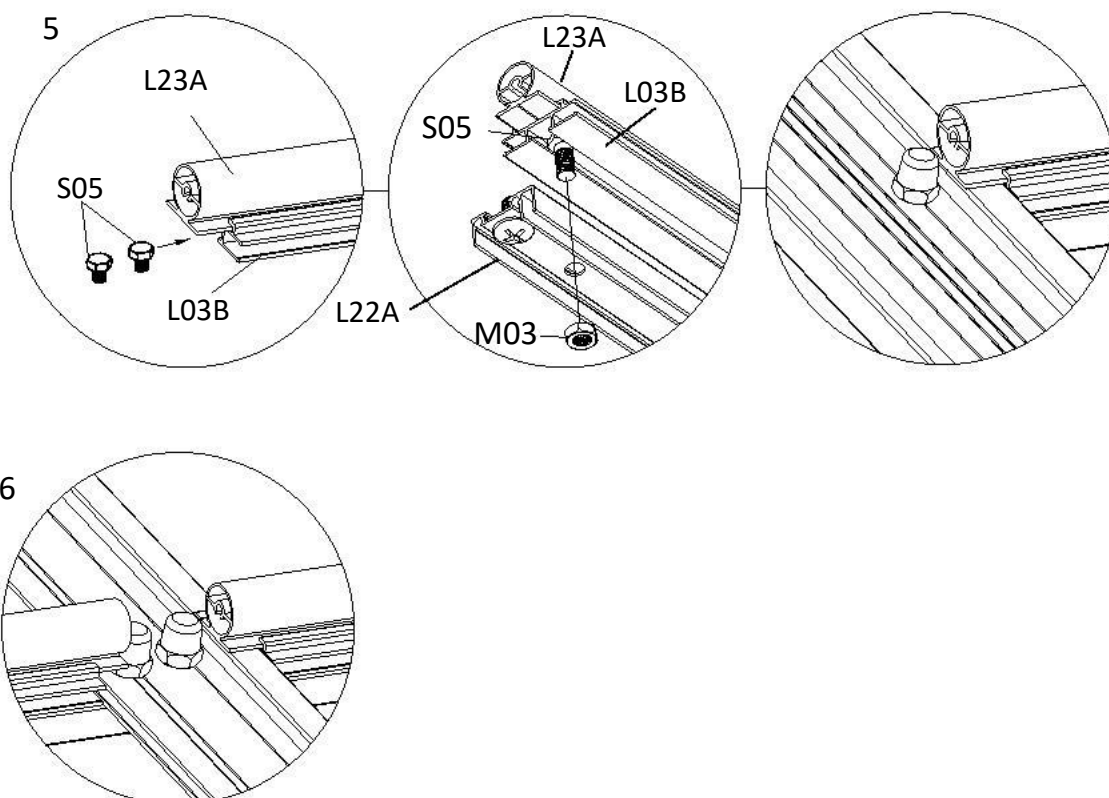






| Del | Kod          | Antal |
|-----|--------------|-------|
|     | D99          | 2     |
|     | D101         | 2     |
|     | J121L        | 1     |
|     | J121R        | 1     |
|     | J119L        | 1     |
|     | J119R        | 1     |
|     | Z02<br>Ø4X16 | 4     |
|     | S21<br>M6X10 | 18    |
|     | M07<br>M6    | 18    |

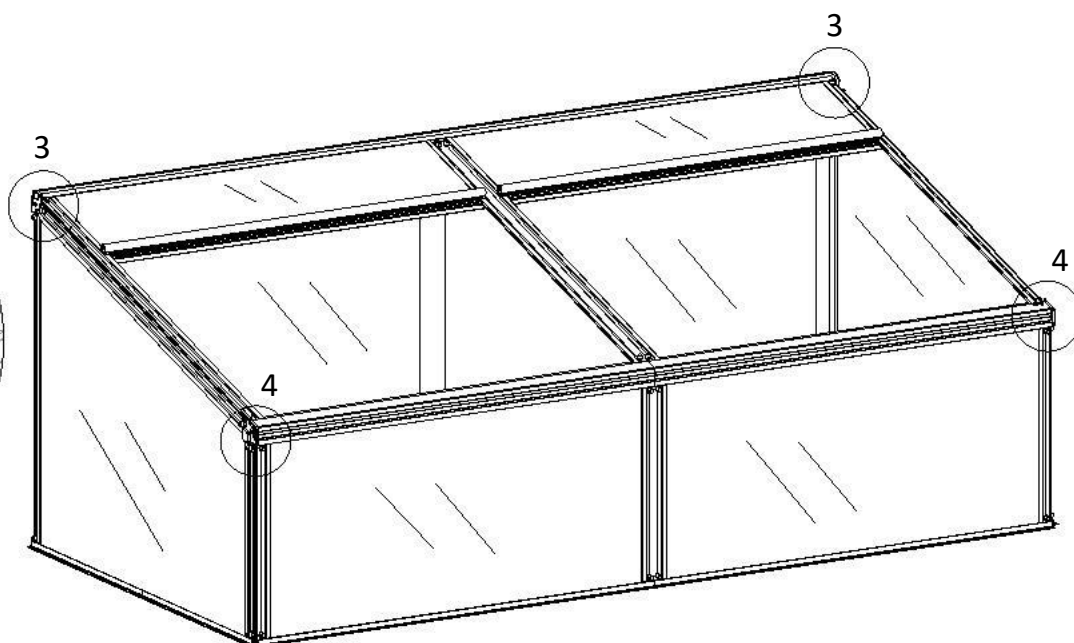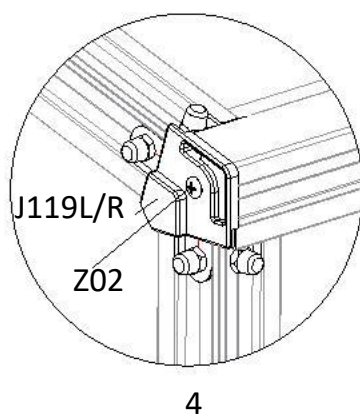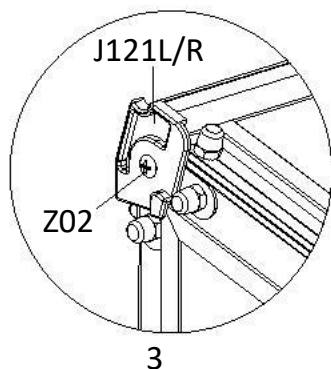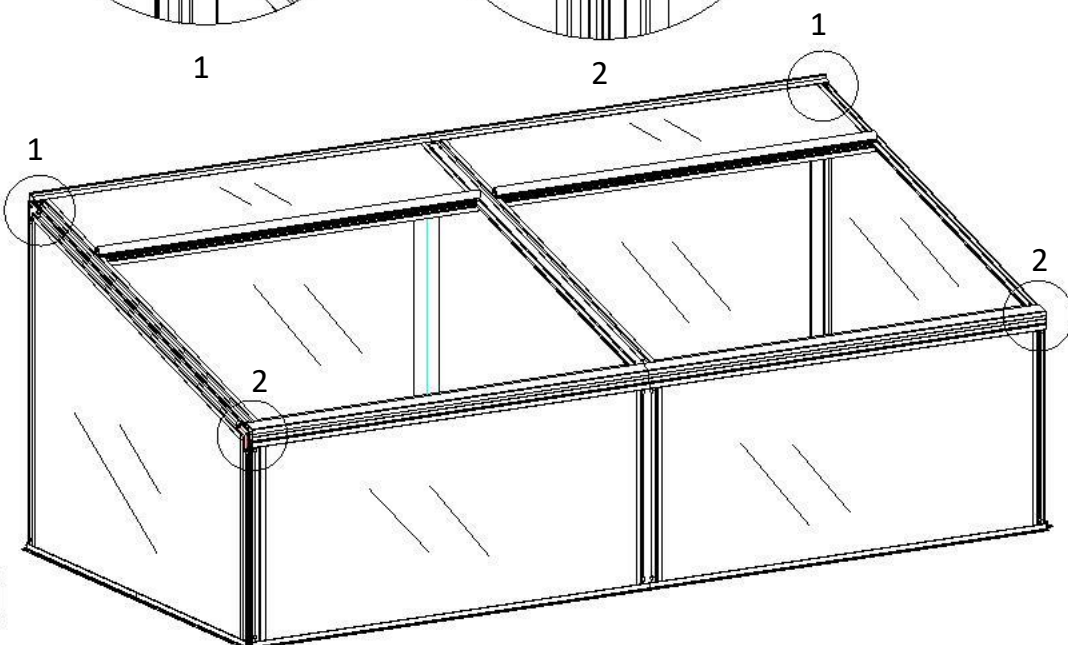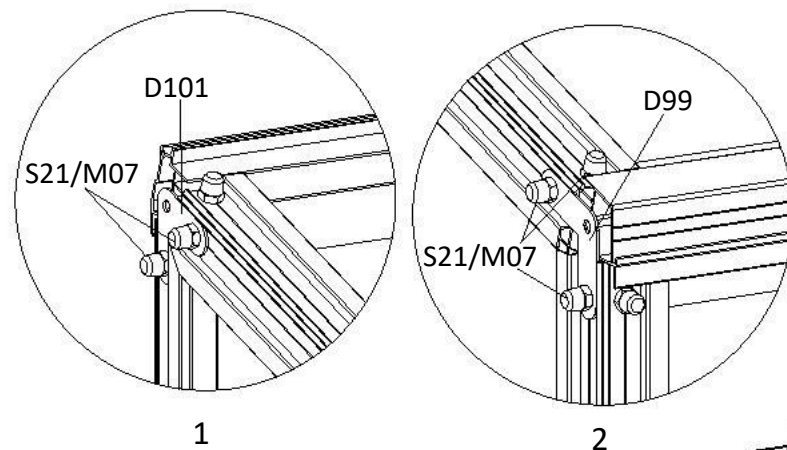

Fäst taket i hörnen med hjälp av hörngångorna (D99 & D101 och J119L/R & J121L/R) med M6x10-skraven (S21) och M6-muttern (M07) respektive Ø4X16 skruven (Z02).

| Del                                                                              | Kod     | Antal |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|  | window  | 2     |
|  | Z02     | 4     |
|                                                                                  | Ø4X16   |       |
|  | Z15     | 8     |
|                                                                                  | Ø4X12D  |       |
|  | Z19     | 4     |
|                                                                                  | M4.2X10 |       |
|  | J120    | 4     |

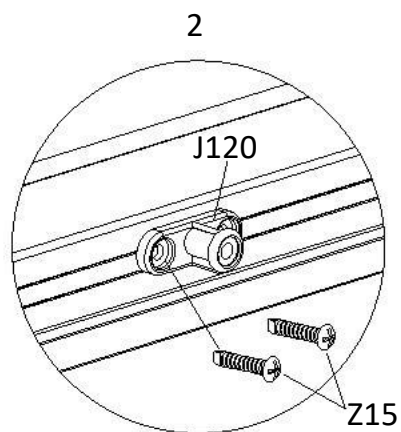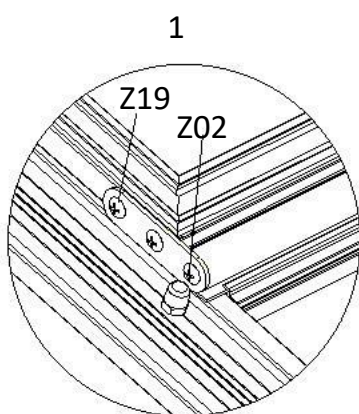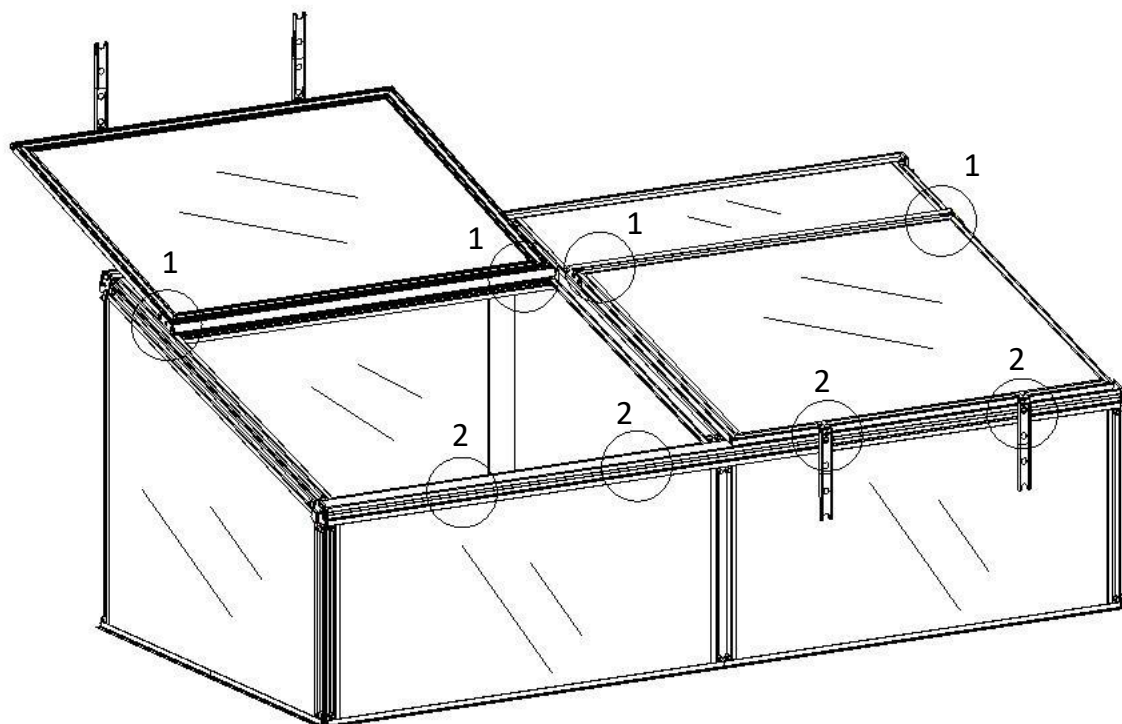

Fäst gångorna enligt bilderna.