




MONTERINGSANVISNING

MONTERING AV VINDUER

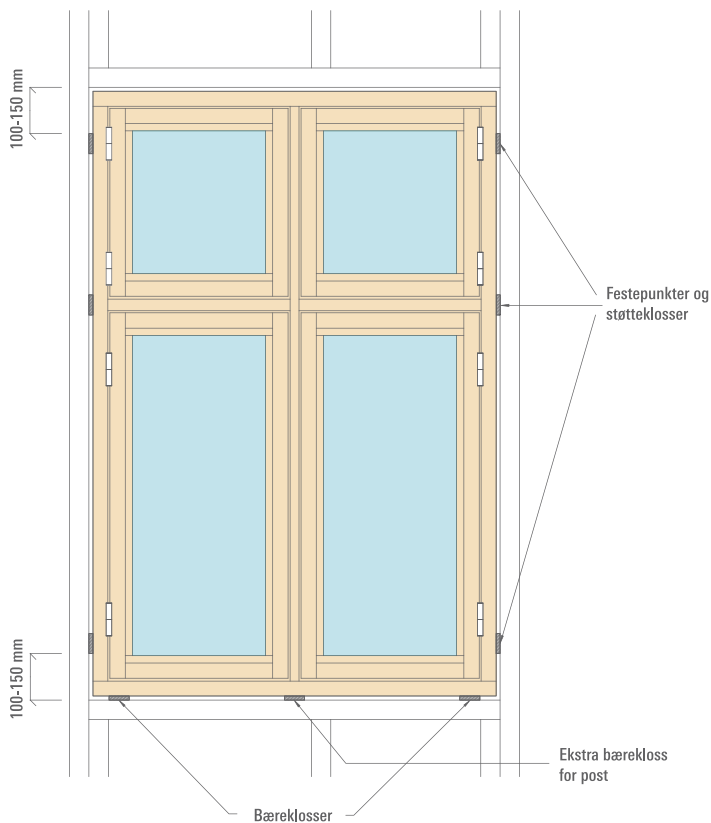

1. Før montering må vinduet være i vater. Dette gjøres ved hjelp av underlagsklosser som plasseres under oppstående karm. Det er viktig at underlagsklossene er lange nok, slik at de støtter vinduet helt ut til spor for sålbenk.

Tips: Vinduer med midtpost eller flere poster skal alltid ha støtteklosse under hver post.

2. Bruk alltid klosse eller kile mellom karm og stender på hvert festepunkt. På vinduer med losholt må det alltid brukes kile mellom stender og sidekarm. (Dette fordi karmen trekkes ut og fra losholt når den utvendige dekklisten krymper).

Tips: Dersom du skrur fast sidekarm i stender, pass på at du ikke drar karmen inn mot stender.

3. Når du legger inn isolasjon rundt vinduet, ikke press for hardt inn mellom karm og stender. Dette kan presse karmen fra stenderen

Tips: Hard isolasjon isolerer alltid dårligere enn bløt isolasjon.

4. Dersom du velger å skumme inn vinduet, bruk avstivning mellom karmene. Skummet ekspanderer i herdeprosessen, og uten avstivning risikerer du at karmene buer fra stender etterpå.

Tips: Følg alltid NDVK's anvisning ved bruk av skum.

5. Ved puss og støpearbeid må vinduet dekkes til, siden sement ødelegger glass og skaper friksjon på beslag.

Tips: Det er viktig at alt beslag smøres godt etter at bygget er ferdig. Dette på grunn av støv i byggeperioden. (Sidesvingbeslag må eventuelt rengjøres før smøring).

OPPKLOSSING AV VINDUER MED POST/LOSHOLT

Ved montering av vinduer med post og/eller losholt er det ekstra viktig at oppklossing utføres riktig. På andre vinduer er det tilstrekkelig med to klosser i bunn, samt én kloss oppe og nede. Vinduer med losholt og/eller post skal i tillegg klosses under post, samt tvers for losholt som vist på tegningen. Klossen ved losholt skal ikke festes gjennom karm. På vinduer som er mer enn 1,6 meter høye er det imidlertid en fordel med en ekstra klosse ved øverste hengsel i nederste ramme. Denne festes gjennom karm.

NB! Klossen v/hengsel må ikke festes før klossen ved losholt er på plass.

Det er viktig at klossingen er stram og fast før vinduet festes i standard. Dersom klossingen ikke utføres som anvist, kan garantien bortfalle.

MONTERING AV DØRER

1. Start med å vatre opp terskel med klosser, minimum 3 stk pr. 80 cm
2. Lodd deretter hengslesiden inn/ut og sideveis.
3. Tilpass kile og fest døren øverst på hengslesiden.
4. Kil karmen stramt mot nederste del av døren på hengslesiden og pass på at karmen er i lodd i alle retninger.
5. Kil karmen oppe slik at dørbladet har en jevn klaring i toppen mellom dørblad og karm. Fest karmen.
6. Kil mot sluttstykke (lås). Sjekk at karmen har jevn klaring og går fint. Fest karmen.
7. Kil nede på anslagsiden og fest karmen.

NB! Kilene må ikke være så stramme at karmen buer mot dørbladet.

Det er viktig at alt beslag smøres godt etter at bygget er ferdig.

Tips: Dette på grunn av støv i byggeperioden.

Det er også viktig at espangolett (lukkemekanismen) smøres årlig. Åpne dør, lukk vrider slik at tunger kommer frem, smør disse samt smørehull.

MONTERING AV BALKONGDØRER MED ALUMINIUMSBEKLEDNING

Frekhaug balkongdør med aluminiumsbekledning og 3-lags energiglass er et ekstra tungt produkt som krever god innfesting i vegg. Det er en forutsetning at montering og festing utføres riktig. Garantien bortfaller dersom produktet ikke festes som beskrevet nedenfor.

1. Ikke bruk monteringsbeslag til å feste døren. Dersom slike skulle være vedlagt ved levering kan de brukes til å feste døren før den skrues endelig fast, men ikke som permanent innfesting.
2. Det skal være doble stender på hengslesiden av døren. På to-fløyet dør gjelder dette begge sider.
3. Stender som er nærmest dør må settes opp i ytterkant, parallelt med dørkarmens ytterkant – det vil si aluminiumsbekledningens ytterkant – slik at dekkbord flukter.
4. Det følger med 18 stk. 80 mm skruer til hvert dørblad. Karmen monteres på forskriftsmessig måte med kiler under og på sidene, og festes deretter med 3 stk. skruer; en oppe, en nede og en på midten. Disse skrues gjennom karmen, kile og inn i stender.
5. Når døren er montert og går fint, skrues én og én skruer ut fra hengslene og erstattes med medfølgende 80 mm skruer. Disse skal gå gjennom hengsel, karmkile og inn i stender.

NB! Det må være kile bak hver eneste hengsel og skruer, ellers vil karmen trekkes ut.

