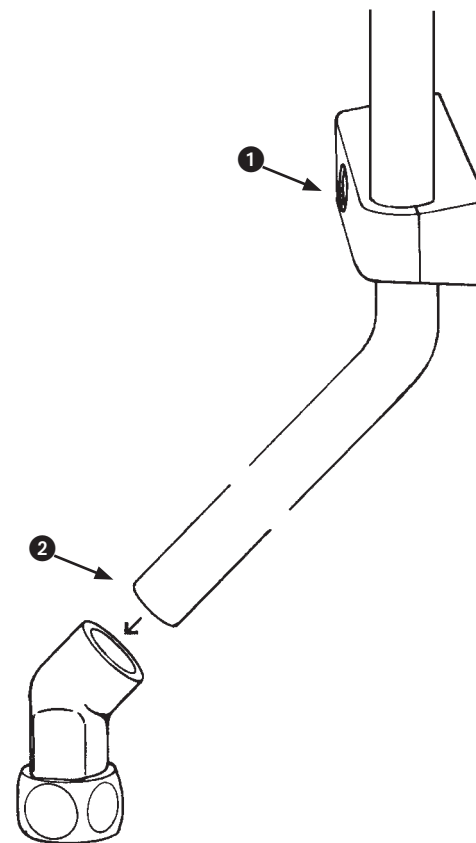
**SVENSKA**

- 1 Montera nedersta klamret så långt ner som möjligt.
- 2 Röret sticks in så långt att det bottnar i anslutningsnippeln (19 mm). Observera detta vid kapning av röret.

**Русский**

- 1 Монтируйте нижний зажим насколько это возможно ниже.
- 2 Труба выступает настолько далеко, что она упирается в ниппель подключения (19 мм). Помните это при отрезании трубы.

**SVENSKA**

- 1 Montera nedersta klamret så långt ner som möjligt.
- 2 Röret sticks in så långt att det bottnar i anslutningsnippeln (19 mm). Observera detta vid kapning av röret.

**Русский**

- 1 Монтируйте нижний зажим насколько это возможно ниже.
- 2 Труба выступает настолько далеко, что она упирается в ниппель подключения (19 мм). Помните это при отрезании трубы.