

# Må leses før montering av Uldal skyvedør



member of

**BYGGMA**  
group



# ULDAL

## Før montering

Les denne anvisning og sjekk at døren er uten skader før montering. Eventuelle skader skal meldes til Uldal før montering!

Dør skal lagres i 90 grader på plant horisontalt underlag. Plast som er surret rundt produktet må åpnes ved mottak. Ved lagring utendørs må produktet tildekkes.

Begynn med å ta bort stropper som sikrer døren til pallen. Deretter fjernes skråspenn som støtter døren, vær obs på at skyvedører er store og tunge produkter!

## Løfting av dør

Døren må stå i lukket posisjon ved løfting.

Det anbefales å løfte skyvedøren med sugekopper på glassene, enten ved håndmakt eller kran.

Det må IKKE løftes slik at karmen kan ta skade av tyngden på døra.

Montasje av vrider, se bilder for hvilken vei den skal stå



member of

**BYGGMA**  
group


## Innfestning/Montering

Dør skal monteres på helt plant underlag eller maks 200mm mellom klosser under terskel, det anbefales at dør monteres på helt plant underlag. (Understøttelse(dybde) min 140mm under terskel se fig 1).

Terskel krever et plant underlag eller understøttes som tegningen viser under, Fig 2.


Klosser/kiler skal benyttes ved alle forboring, unntatt i topp.

Fig 1.

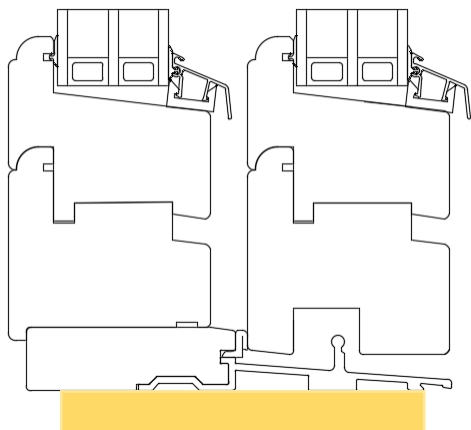

Understøttelse min 140mm i dybden

Fig 2.

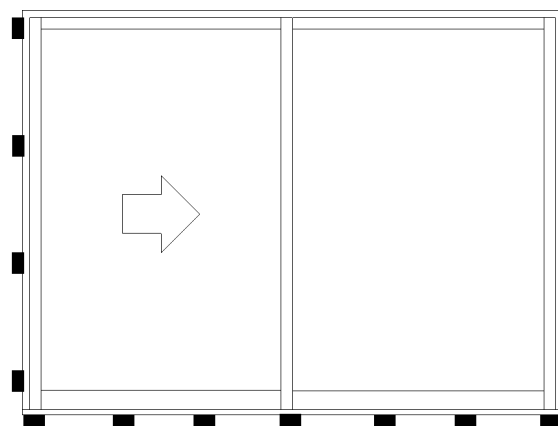

Max 200 mellom klosser under dør

Alle forboringer i karm må benyttes, bruk 6mm skruer, lengde tilpasses etter behov. Forboringshuller som er på utvendig side i karm må forsegles med fugemasse, Sørbo Lim & Fug eller tilsvarende. Dette er meget viktig for å unngå lekkasje!

Ved sammenkobling av skyvedør og fastkarm skal det benyttes solid stender i mellom produktene.

Dører over 2990mm leveres glass medsendt i kasse. Kunde er ansvarlig for riktig montering av glass. Kostnad for montering må tas av kunde. Se anvisningen for hvordan glass monteres.

Pass på at dør er i diagonal før montering av foringer og gerikter

member of

**BYGGMA**  
group

*Vi gjør oppmerksom på at toppkarmen ikke skal ha belastning.  
Tetting mot vann/luft utføres i henhold til Byggforsk datablad 523.701.*

## **Justering av skyvedør, lukkeside**

Hvis skyvefeltet treffer ujevnt i lukkeside så kan en justere dette ved å legge til eller redusere høyden under midtposten. Noen få mm vil gjøre store utslag på lukke siden.



## **Justering av skyvedør, bakkant**

Hvis skyvefeltet ikke treffer krokene i bakkant så er det mulig å justere. Ta bort dekkproppen i bakkant av skyvefeltet og skru på den lille unbrako, bruk en 3mm nøkkel. Døren vil da flyttes innover.

member of

**BYGGMA**  
group

## Demontering av skyvefelt

Skyvefeltet kan demonteres ved å skru av aluminiums skinnen i toppkarm.

Begynn med å ha døren i lukket posisjon, ta ut skruene som sitter over den faste delen.

Når dette er gjort skyves døren forsiktig til åpen stilling. Skru så ut resterende skruer og løft ut feltet. OBS!! Døren er nå helt løs og kan falle ut.

Husk å sikre døren slik at den ikke blir skadet. Det anbefales minimum 2 personer til denne jobben.

## Vedlikehold/Garanti

Se [www.uldal.no](http://www.uldal.no) for generell FDV/garantidokument på produktet.

member of

**BYGGMA**  
group

## Generell info om montering av glass

Når glass kommer medsendt i kasse er det viktig at en sjekker at glassene er uten skader før eventuell demontering av gammel dør og montering av ny dør starter.

Glasspakning skal alltid være montert fra fabrikk, og nødvendig tilbehør skal være medsendt, unntatt lim for montasje av glass.

*member of*

**BYGGMA**  
group

## Montering av glass i dører av tre

Sjekk først at glassåpning er fri for skader og smuss.

1. Begynn med å legge fugemasse i hjørnene og en stripe på cirka 6 cm på sidene, bruk Sørbø Lim & Fug eller tilsvarende. Limets funksjon er å holde glasset på plass i rammen som en ekstra innbruddsikring. Se bilde under.
2. Deretter legges det inn glassklosser i bunnen. Her benyttes glassklossene som er skrå. Plasser disse ca 6cm fra hjørnet og ut. Disse skal ligge helt inntil glassfalsen.
3. Løft deretter på plass glasset og benytt vedlagte glassklosser på side og topp. Det medfølger 3 og 4mm tykkelse på klossene. Pass på at pakningen ikke krøller seg og at det er god press på pakning.
4. Deretter monteres klips i bunnen av glassfalsen. Plasser klipset cirka 6 cm fra kanten av falsen, deretter cirka 25cm mellom hver klips. Klipsene festes enten med kramper eller en liten skrue. Benytt krampe/spiker beregnet for utvendig bruk.
5. Plasser aluminiums listen oppi klipsen, plasser foten nærmest deg i bunnen av klipsen, bruk deretter en trekloss på glasslista og slå på klossen med en hammer. Du vil høre at glasslista klikker seg på plass.
6. Monter deretter glasslista i toppen og så monteres sidene. Det kan i noen tilfeller være behov for en liten tilpassing av side glasslistene, disse kuttes på kapp/gjerde sag. Glasslistene festes med dykkspiker beregnet for utvendig bruk, maks lengde 40mm.



member of

**BYGGMA**  
group

## Montering av glass i dører med aluminiums bekledning

Sjekk først at glassåpning er fri for skader og smuss.

1. Begynn med å legge fugemasse i hjørnene og en stripe på cirka 6 cm på sidene, bruk Sørbo Lim & Fug eller tilsvarende. Limets funksjon er å holde glasset på plass i rammen som en ekstra innbruddsikring. Se bilde under.
2. Deretter legges det inn glassklosser i bunnen. Her benyttes glassklossene som er skrå. Plasser disse ca 6cm fra hjørnet og ut. Disse skal ligge helt inntil glassfalsen.
3. Løft deretter på plass glasset og benytt vedlagte glassklosser på side og topp. Det medfølger 3 og 4mm tykkelse på klossene. Pass på at pakningen ikke krøller seg og at det er god press på pakning.
4. Deretter monteres klips i bunnen av glassfalsen. Plasser klipset cirka 6 cm fra kanten av falsen, deretter cirka 25cm mellom hver klips. Klipsene festes enten med kramper eller en liten skrue. Benytt krampe/spiker beregnet for utvendig bruk.
5. Plasser aluminiums listen oppi klipsen, plasser foten nærmest deg i bunnen av klipsen, bruk deretter en trekloss på glasslista og slå på klossen med en hammer. Du vil høre glasslista klikke seg på plass.
6. Monter deretter klipsene som skal på side og topp. Plasser klipset cirka 6 cm fra topp/bunn, deretter cirka 20cm mellom klipsene. Plasser aluminiums listen oppi klipsen, plasser foten nærmest deg i bunnen av klipsen, bruk deretter en trekloss på glasslista og slå på klossen med en hammer. Du vil høre glasslista klikke seg på plass.  
Det kan i noen tilfeller være behov for en liten tilpassing av side glasslistene, disse kuttes med en kapp/gjerde sag.



member of

**BYGGMA**  
group