

Montering av ytterdører

Gilje ytterdører er et høykvalitetsprodukt. Det er viktig at lagring, montering og etterbehandling gjøres på en riktig måte slik at sluttresultatet blir godt. Videre er det viktig at døren blir kontrollert for eventuelle skader og at avvik blir meldt før innsetting. Er døren montert har dere godkjent overflaten.

Viktig, skjev montering gir dårlig funksjon!


Bruk doble kiler, en fra hver side av karmen.

1. Ta ut dørbladet av karmen og kil karmen provisorisk opp i hvert hjørne. Pass på at terskelen er i vater og gir plass for tetting under terskelen. NB: HC-terkler må ligge på flatt underlag og må ikke kiles. Det må sørges for skikkelig tetting mellom terskel og underlag, f.eks at det legges på en strimmel med tettingsmasse både ved ytterkant og innerkant av terskelen.
2. Doble kiler settes inn bak hver sidekarm rett ovenfor forborring, og kappes slik at de ferdig innsatt ligger jevnt med karmens ytterkanter. Kontroller også at diagonalene er like lange.
3. Skru sidekarmen fast på henglesiden (under kilene). Pass på at sidekarmene festes rett og i lodd. For montering i mur/ betong benyttes 10mm karmanker eller lignende.
4. Heng inn dørbladet og kontroller at ikke hengslene bender. Kontroller at dørbladkanten og sidekarmen på låssiden er parallelle, med riktig klaring, og at døren lar seg lett åpne og lukke. Sidekarmen skrues deretter fast.
5. Nå kan man dytte med tetningsmateriale.

Husk følgende:

- I likhet med isolasjon ellers skal materialet være diffusjonstett på innsiden og diffusjonsåpent på utsiden.
- Vær nøyaktig! Selv små åpninger i tetningsmateriale gir betydelig trekk og nedsetter isolasjonsevnen.
- Ikke dytt så hardt at karmen kverer innover

God og nøyaktig montering sparer deg for problemer senere

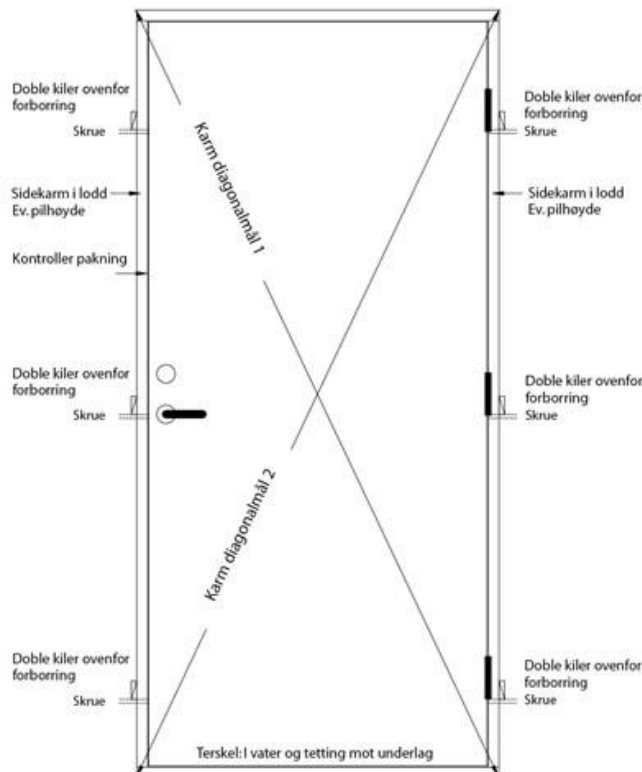

Dør montert mot sidefelt og/ eller overlys

Før montering i vegg skrues sidefelt og dørkarm sammen. Bruk lime/ tettemasse mellom sidefelt/ overlys og karm for å unngå trekk. Det skal benyttes 6 x 65mm treskruer med en innbyrdes avstand på maks 700mm skrudd inn fra sidefelt/ overlys og inn i dørkarmen.

Etterjustering

Om nødvendig kan man senere sidejustere hengslene. Pass på at ikke hengslene står skjevt i forhold til loddlinjen. Dørbladet kan heves ved å legge justeringskiver på hengsletappen. Sluttstykke kan justeres ved "slark".

Justering av skjulte hengsler (3D)

- Sidejusteringer foretas på hengsledelen som er festet på dørbladet. Ved å bruke en 3mm umbraconøkkel kan man justere hengselen ved å stille på begge skruene.
- Høydejusteringer gjøres ved å løsne de to ytterste umbracoskruene på hengsledelen som er festet i karmen, med en 3mm umbraconøkkel. Løft døren til den er i ønsket posisjon og fest skruene igjen. Operasjonen kan gjøres lettere ved å putte ett flatt skrujern i hengselen for å hjelpe å holde den i riktig posisjon. I så fall fest først skruene i hengselen hvor det flate skrujernet er blitt brukt.
- Dybdejusteringer, løsne de to innerste umbracoskruene på hengsledelen som er festet i karmen, med en 3 mm umbraconøkkel. Juster dørbladet til ønsket posisjon og fest skruene igjen.