



**Læs følgende før  
udpakning og montage,  
for at undgå skader og  
fejlmontage. Ellers er det  
på eget ansvar og  
garantien bortfalder.**



**Alle dele og emballager  
er gennemfotograferet  
fra fabrikken.**



**Se vores montagefilm!**



**Scan QR-coden eller  
besøg [lacuna.dk](http://lacuna.dk)**



**Start om muligt med at  
udpakke karmen og med  
at samle og montere  
denne.**



**Om muligt lad dørene  
stå på pallen indtil de  
kan monteres i den  
(næsten) færdigmontere-  
rede karm.**




Vi gjør oppmerksom på at vår montasjeveiledning og følgeskriv ved forsendelse er på dansk. Vår avdeling i Norge mener dansk er forståelig for norske kunder. Skulle det likevel være vanskelig å forstå, eller at enkelte uttrykk er uklare, ber vi om at vår avdeling i Norge blir kontaktet på

**tlf. 976 50 930** eller på mail **jostein@lacuna.no**

Vi hjelper gjerne med både montasjespørsmål eller spørsmål rundt forsendelse.

## Nødvendigt værktøj/mandskab og materialer for montage



-  2 mand til montage
-  Vaterpas
-  Målebånd
-  Evt. sugekop til glas
-  Boremaskine
-  Bor dim 6,5 mm
-  Skruemaskine
-  19 mm skiftenøgle
-  Klodser til montage af karm
-  Karmskruer i diverse  
længder og kvaliteter  
(Da Lacuna ikke ved om Facade-Foldedøren  
skal monteres i en træ, beton, eller jernkon-  
struktion medfølger ingen befæstelsesskruer  
(karmskruer til montagen)

## Montage rækkefølge

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Samling af karm       | 7     |
| Montage af karm       | 8-9   |
| Montage af rammer     | 10-16 |
| Færdigmontage af karm | 17    |
| Justering             | 18    |
| Stykliste             | 19    |

## Beskrivelser

- F Komponent betegnelse
-  Montage rækkefølge 1- 22
-  Set indvendigt fra
-  Set udvendigt fra

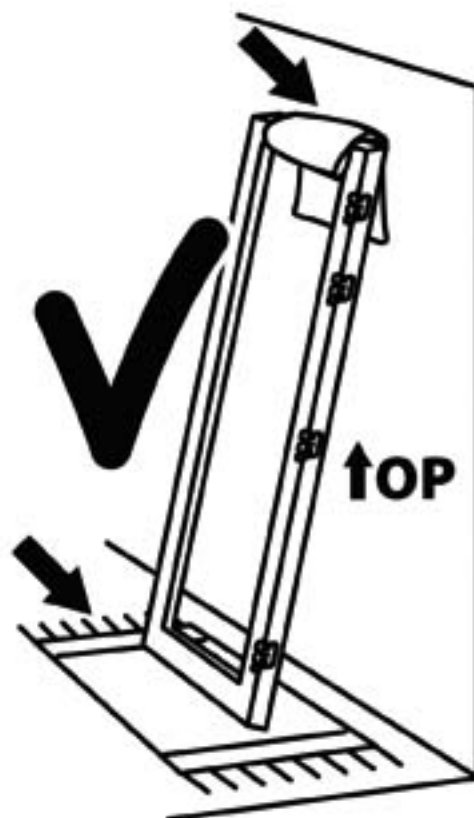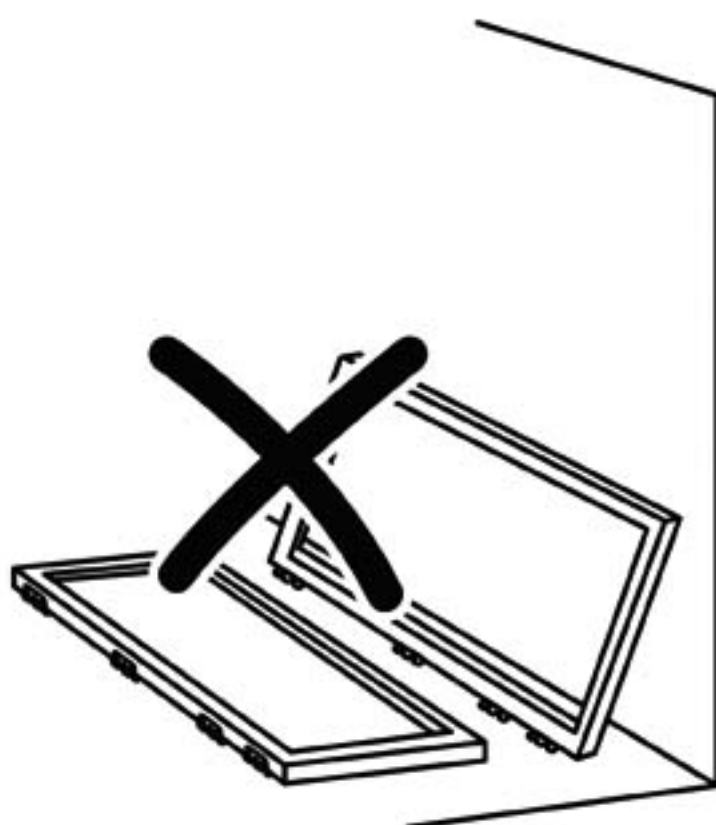

Har du spørgsmål  
til samlevejledningen



Ring til Lacuna på  
**+45 86 89 86 89**  
og få svar!

## Montagevejledning til semi-selvbærende Facade- foldedøre og foldevinduer med integreret køreskinne

Af justeringshensyn er det vigtigt at der er plads til opklodsning/opretning af karmen hele vejen rundt. Der bør derfor være 12 mm afstand mellem karm og bygning. De 12 mm afstand rundt om karmen er vejledende; hul målet kan være skævt således at de 12 mm ikke er nok. Vigtigt er det at karmen monteres nøjagtigt i lod og vage (lodret og vandret/ husk krydsmål).

HUSK! Rullevo(n)e skal isættes i overkarmens køreskinne før samling af karmen. Først herefter skal karmen monteres i åbningen.


Bemærk at belastningen af hver hjulvogn kan være mellem 50 og 150 kg afhængig af dørenes størrelse. Når dørene er foldet sammen kan der være en belastning mellem 75 og 500 kg, på kun én meter skinne uden at denne må nedboje. Derfor er en nøjagtig, sikker og stabil montage af karmen, afgørende for et perfekt resultat.


Facadefoldedøre fra Lacuna kan eventuelt efterjusteres med de medsendte 1 mm rustfri justeringsplader. Bag alle hængsler kan der monteres eller udtages 1 mm justeringsplade. Hvis der i montagen er fremkommet en lille unøjagtighed kan man justere som beskrevet med de 1 mm justeringsplader. Det kan godt forekomme at man kun udtager eller monterer ekstra justeringsplader på udvalgte hængsler for et perfekt resultat. Man kan ikke justere hængsler med kendt hængselbukker. Justering i "bredden" skal udelukkende udføres med de medsendte 1 mm justeringsplader.




Hvis ikke montagen af topkarmen er foretaget korrekt, vil luften imellem overkarmen og overkanten af dør-rammen udvendigt, (omvendt for indadgående døre), blive for lille og kan ikke justeres tilstrækkeligt. Samtidigt vil luften imellem karm og ramme på indersiden af døren blive større. Såfremt dette er tilfældet skal dørene afmonteres og karmen rettes op og monteres forfra.

Med venlig hilsen  
Lacuna A/S

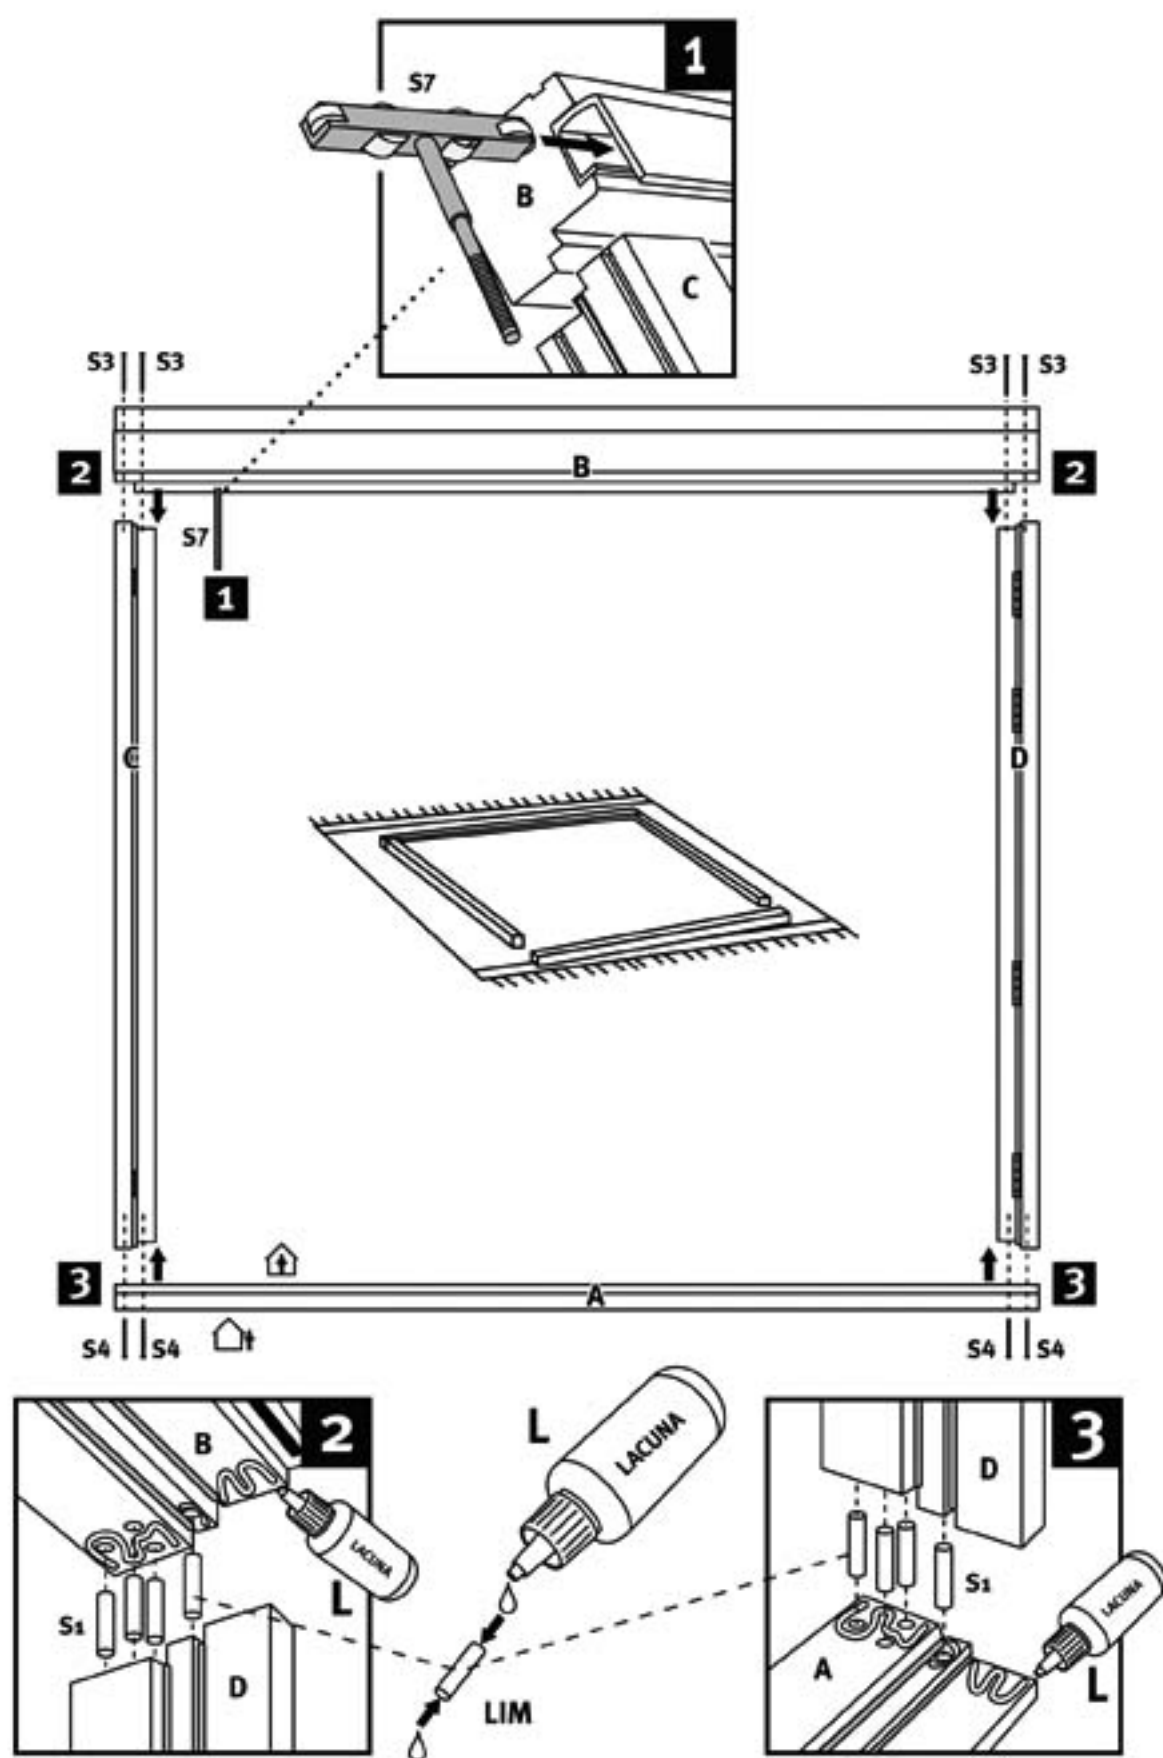


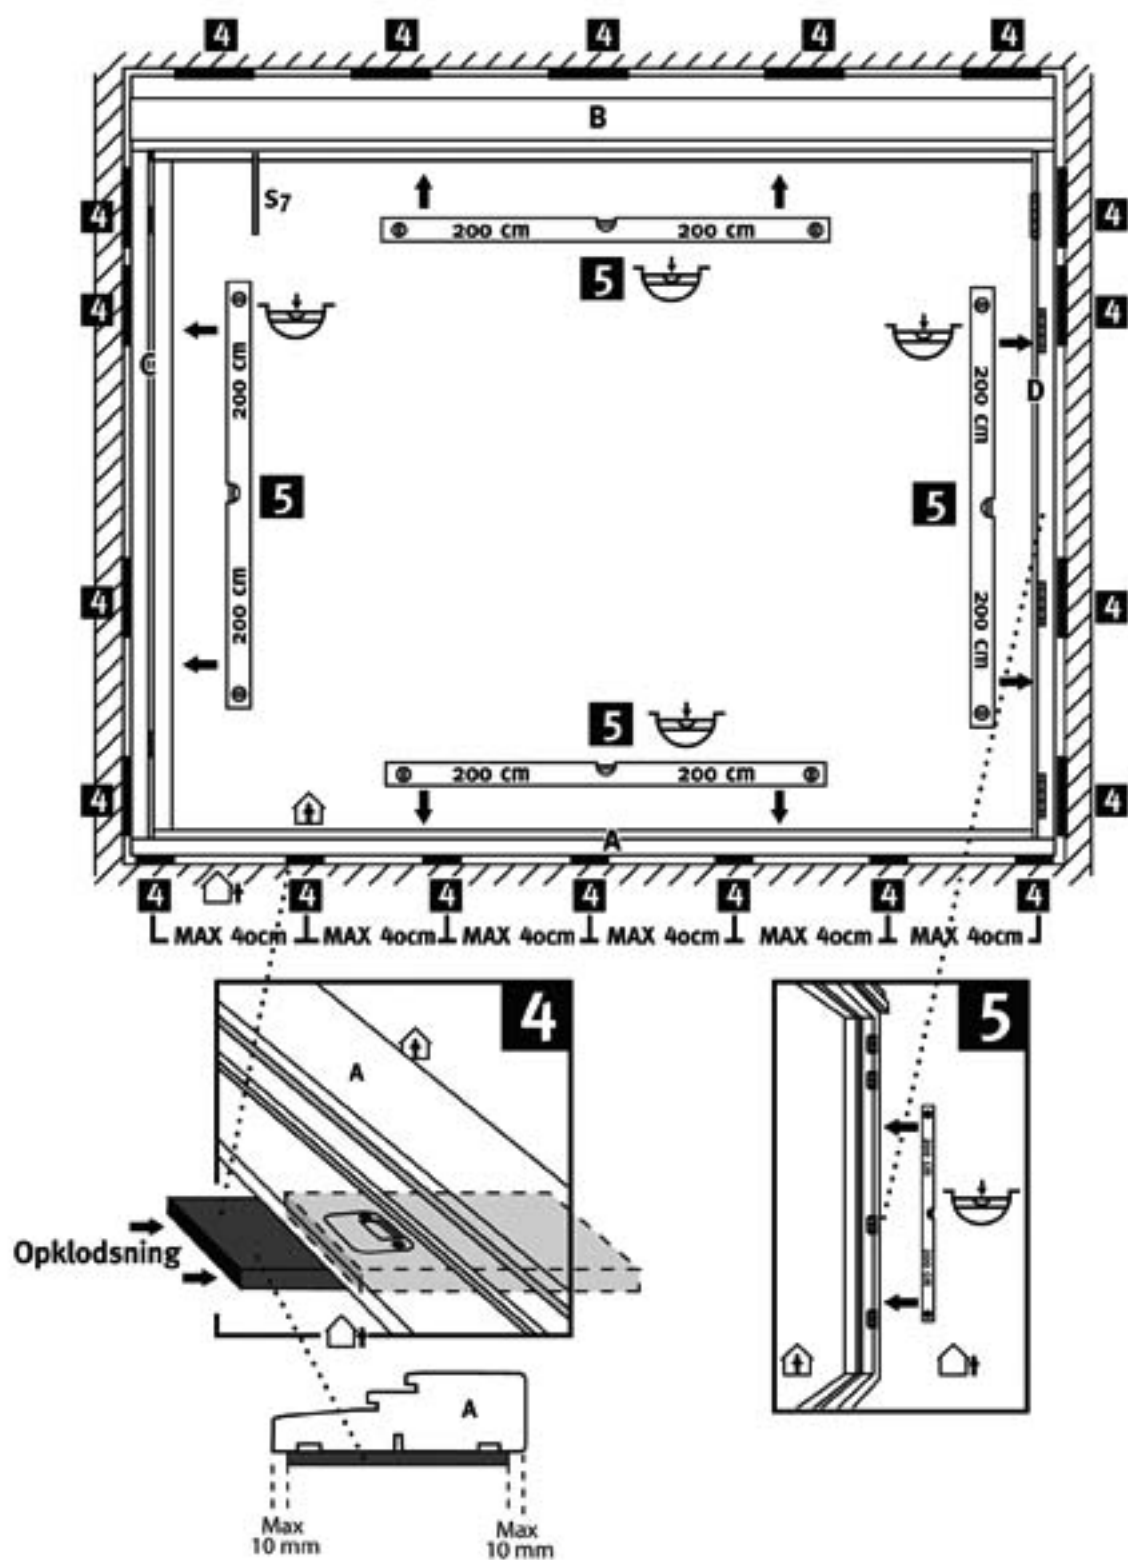






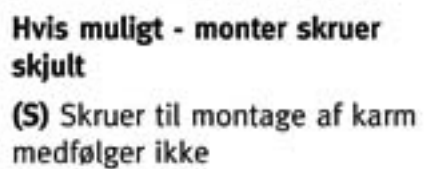







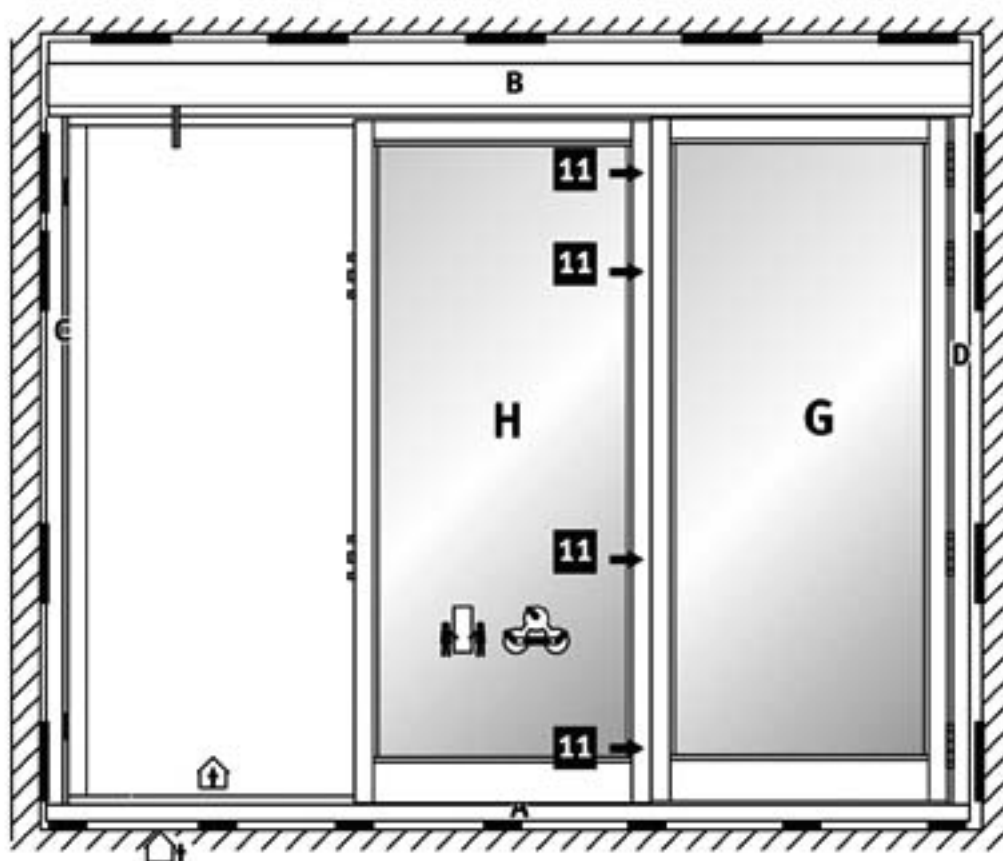


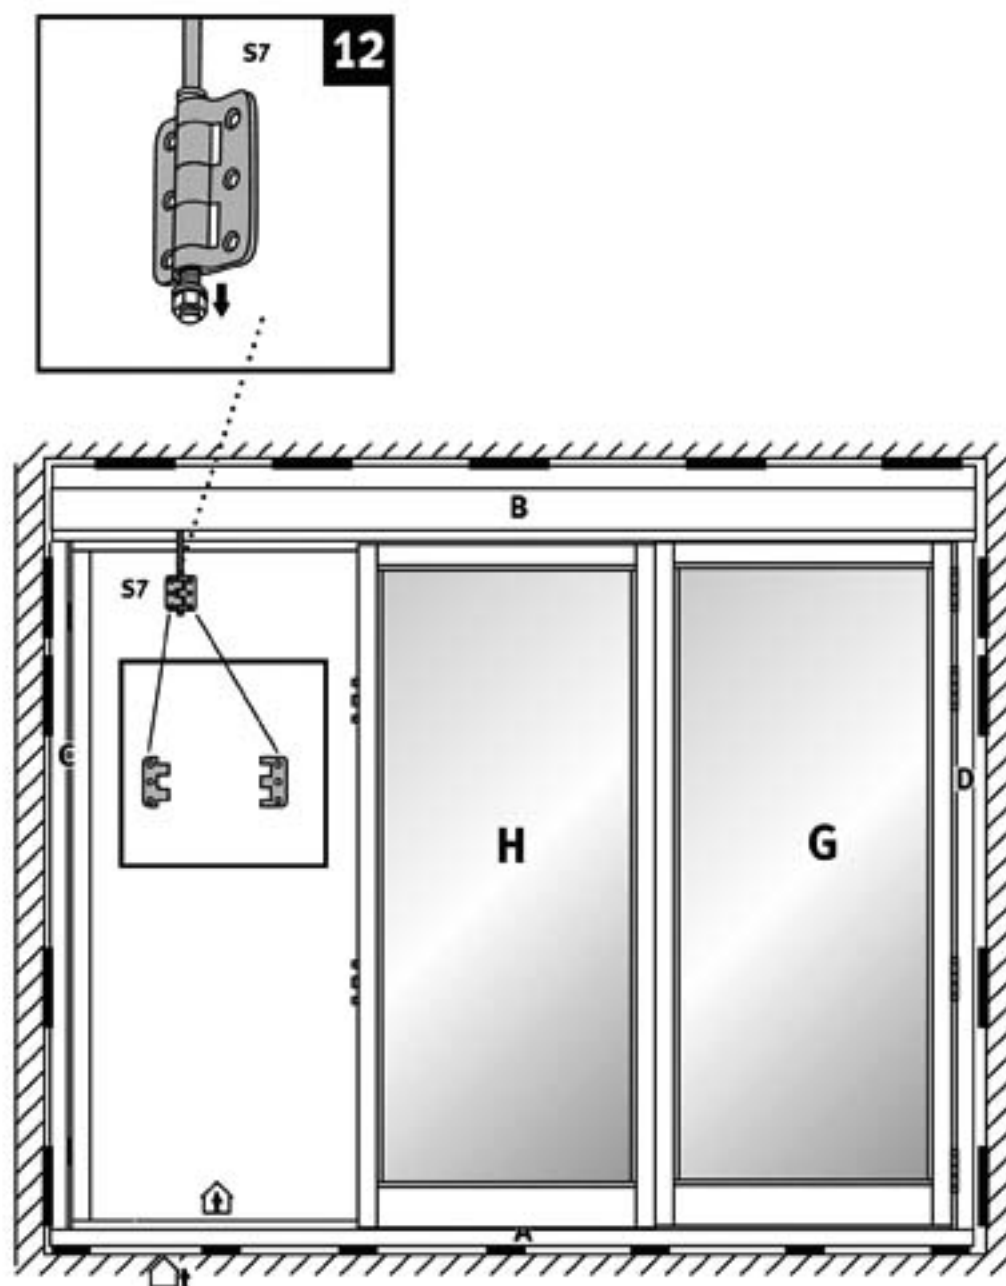

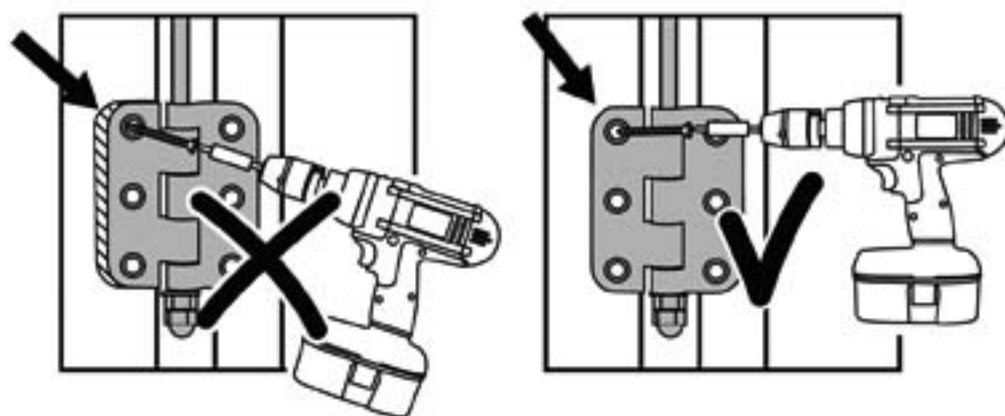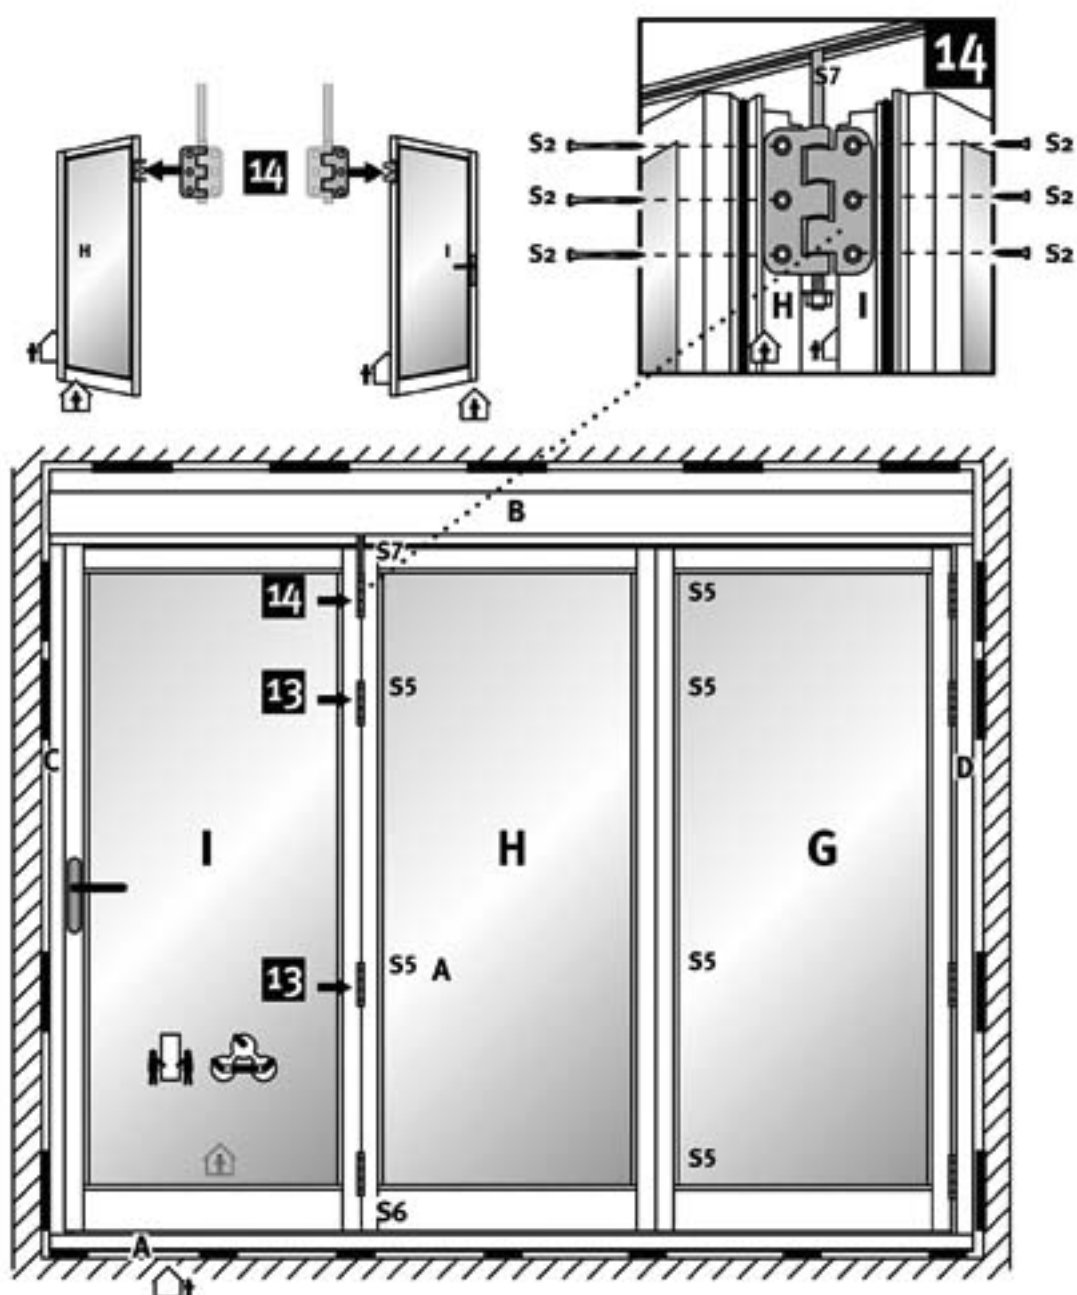


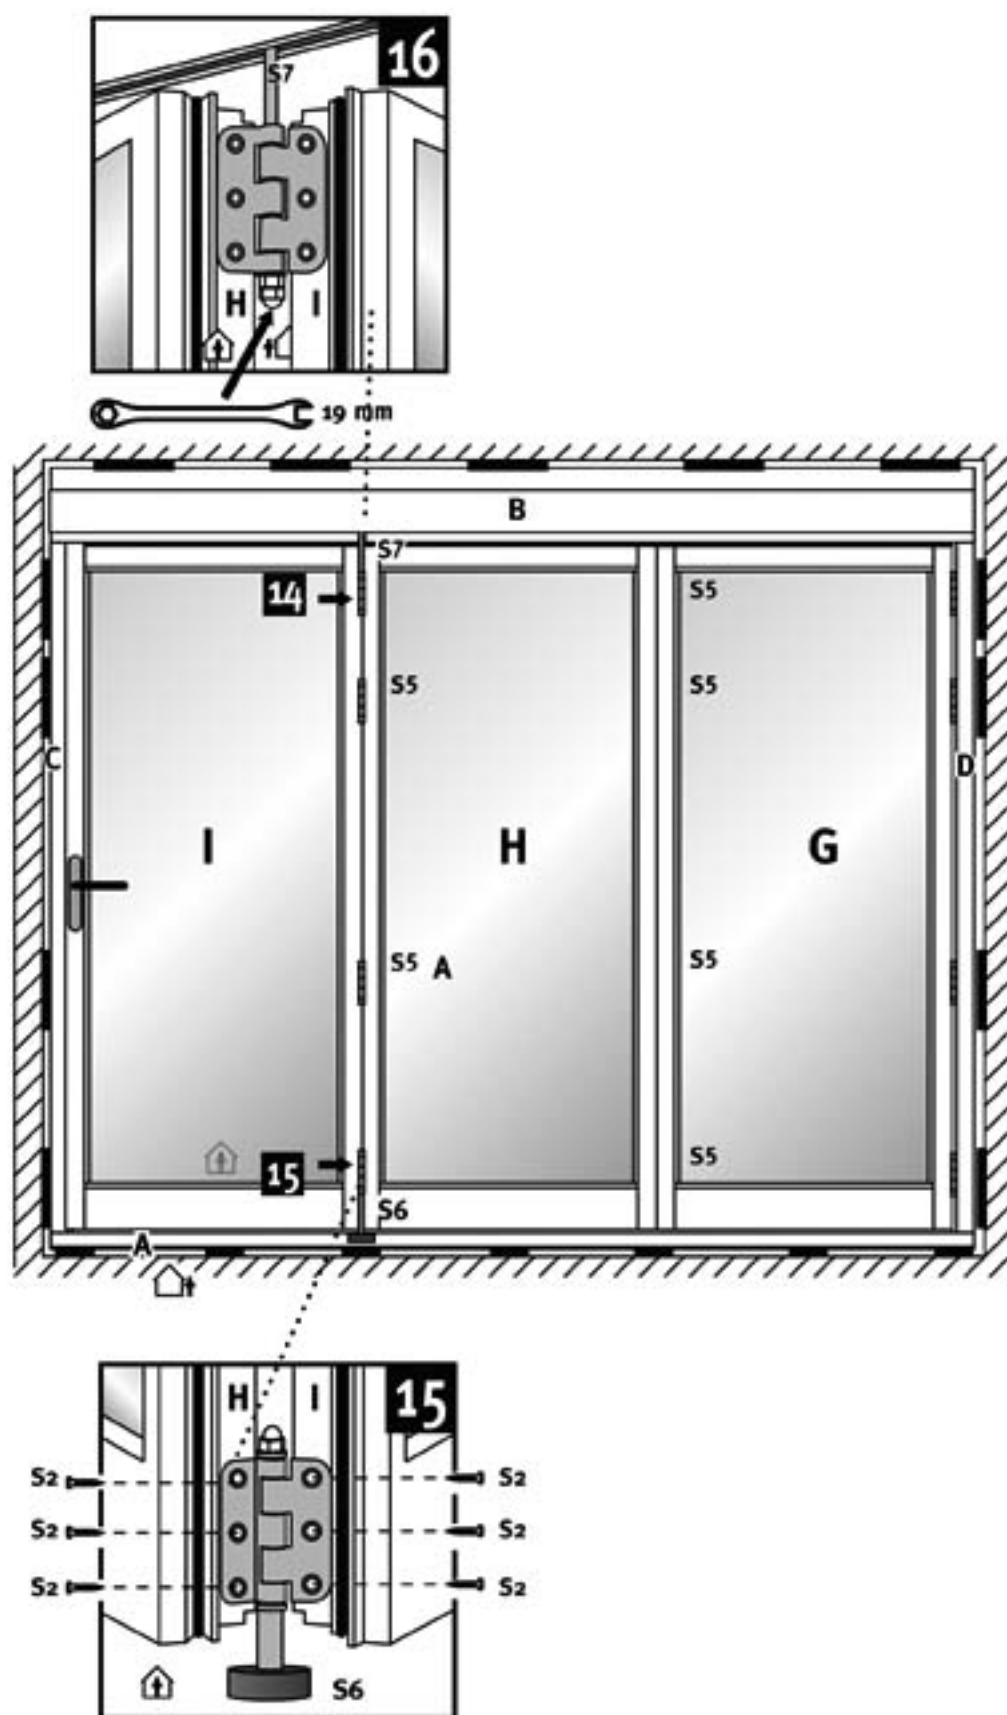


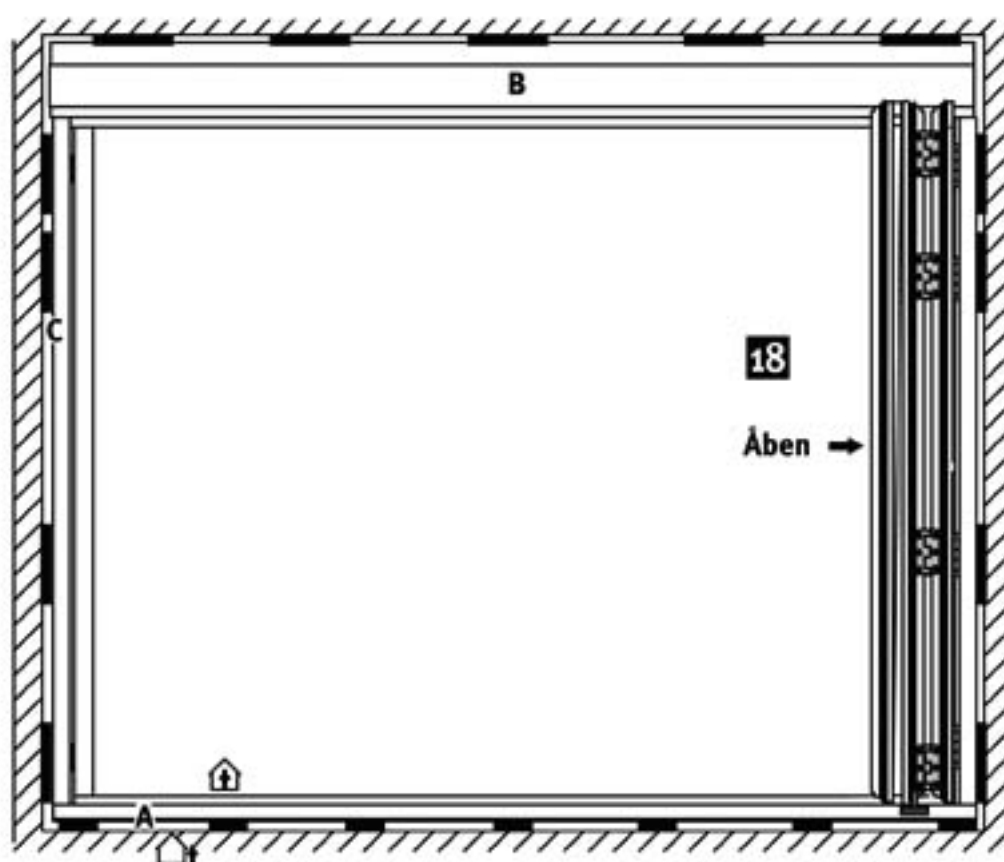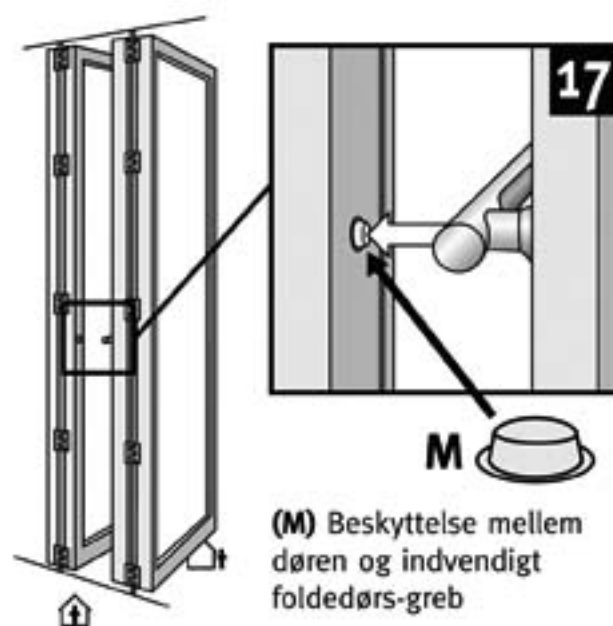

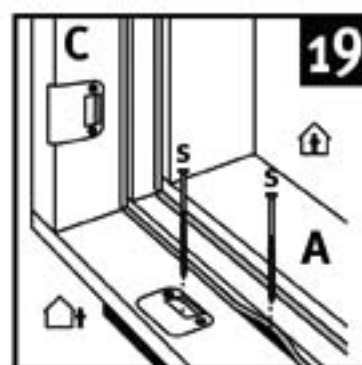
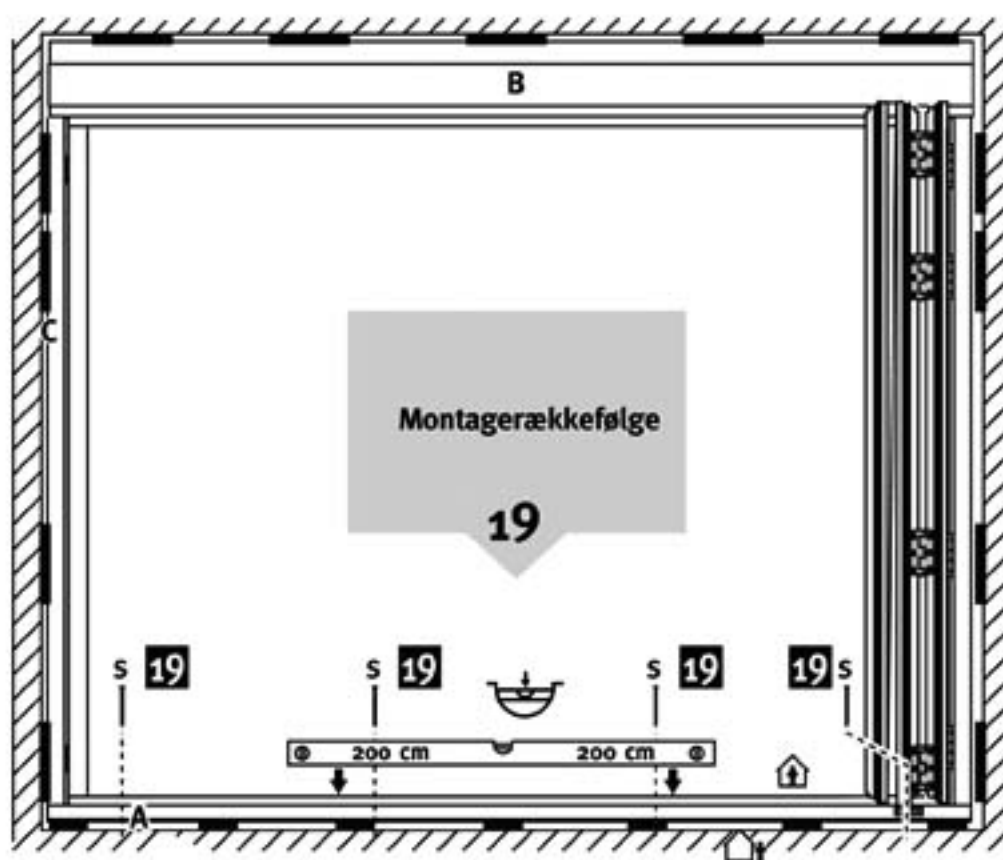


Hvis muligt - monter skruer skjult



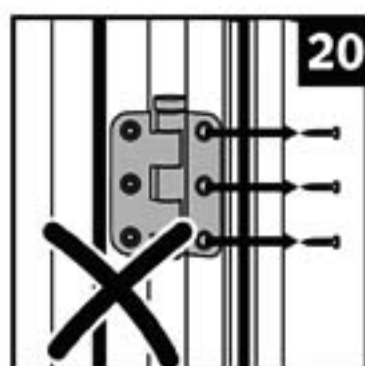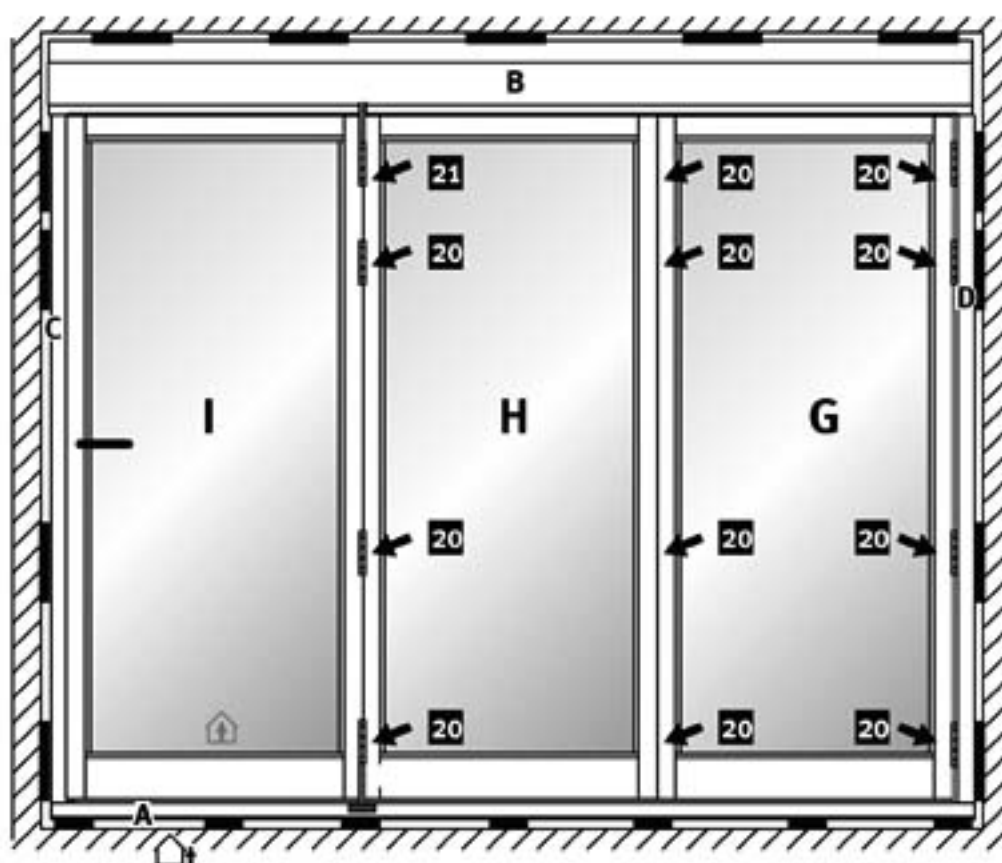

Alle skruer i beslaget løsnes inden justeringspladen udtages.

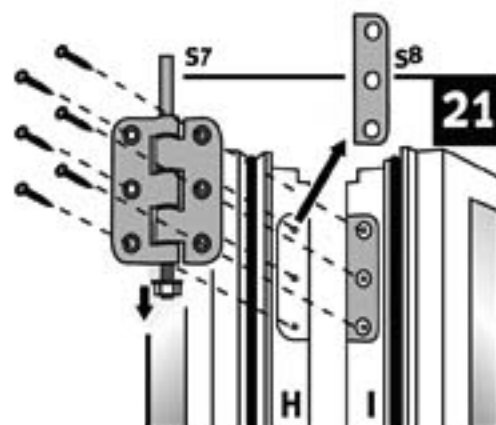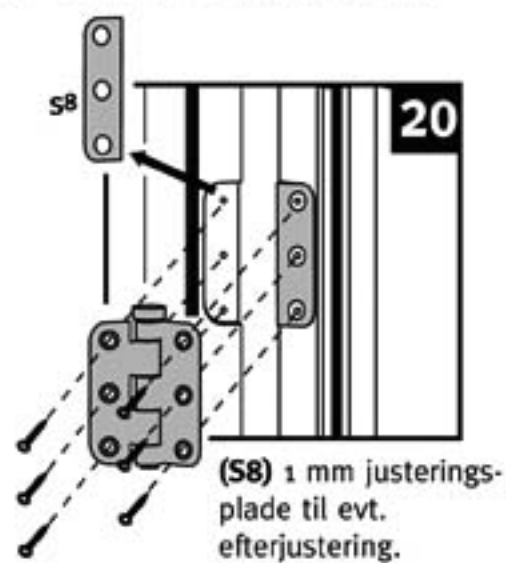

# PCS/STK/STK

**S1** 5 x 90 mm



PCS/STK/STK

**S2** 5 x 40 mm




PCS/STK/STK

**S3** 6 x 150 mm



PCS/STK/STK

**S4** 5 x 100 mm




PCS/STK/STK

**S5**



PCS/STK/STK

**S6**

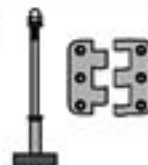

PCS/STK/STK

**S7**



PCS/STK/STK

**S8**



PCS/STK/STK

**A**


Bundkarm



PCS/STK/STK

**C/D**

Sidekarm

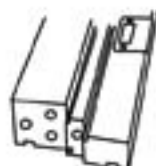

PCS/STK/STK

**B**

Topkarm



PCS/STK/STK

**G/H**



Foldedør

PCS/STK/STK

**I**



Åbningsdør

PCS/STK/STK

**J**



Bi-dør  
m/ kantrigler

PCS/STK/STK

**L**



PCS/STK/STK

**M**




PCS/STK/STK

(S) Screws and fittings to fasten the top-, bottom- and side frames is not included

(S) Schrauben und Befestigungsmittel zum Befestigen der oberen, unteren und seitlichen Hölzer sind im Preis nicht enthalten

(S) Skruer til montage af karm medfølger ikke

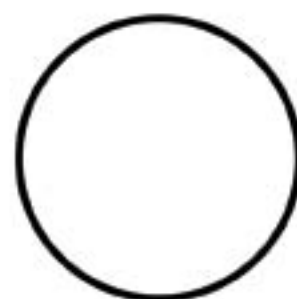

## **Tillykke med din nye Lacuna dør**

Vore produkter er fremstillet til at holde i 50 år eller mere. Med moderne teknikker og de bedste råvarer er en dør fra Lacuna din garanti for et smukt design, høj kvalitet og lang holdbarhed.

Lacuna's garantiordning sikrer dig mod fabrikations- og materialefejl i hele garantiperioden – og som noget nyt i branchen også en garanti mod råd og svamp.

Vi henviser til Lacuna's gældende garantiordning, der kan hentes på vor hjemmeside.

### **Dokumentation**

For at gøre garantien gældende, afleveres denne montagevejledning til slutbruger efter endt montage.