

Nätspänning

230 VAC/50 Hz max 0,05 A

Standbyeffekt

0,3 W

Drifttemperatur utanför dosa

-25 till +35 °C

Dimensioner

46x46x18 mm

Skydd

Övertemperatur mjukvara

Kortslutningsskydd

DALI-buss

Max 64 DALI-laster

Garanterad ström 128 mA

Maximal ström 150 mA

Kortslutningsskydd aktiveras efter 2 sekunder,

återställs efter 13 sekunder.

Basic insulation

Max kabellängd 300 m (1,5 mm²)**Radio**

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

Radioräckvidd*

Ca 10 m inomhus.

*Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOMAllt arbete på apparaten ska utföras
av auktoriserad elektriker.

Nationella lagar och regler ska följas.

Uppfyllda standarderHärmed försäkrar Plejd AB att denna typ av
radioutrustning DAL-01 överensstämmer
med direktiv 2014/53/EU.Den fullständiga texten till EU-försäkrans om
överensstämmelse finns på följande webbadress:
plejd.se**Plejd AB**


Krokslättis fabriker 27A

431 37 Mölndal

Tillverkare | Plejd AB

Tillverkningsland | Sverige



Plejd

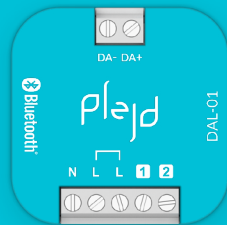DAL-01**INSTALLATIONS MANUAL**Du hittar mer information
i **Plejd**-appen eller på **plejd.se**

1 Koppla in produkten

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/ doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips (MNT-01, medföljer ej).

Anslut produkten enligt kopplingsschemat till höger. DAL-01 levererar själv spänning till DALI-bussen varpå ingen extern DALI power supply behövs.

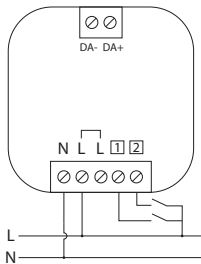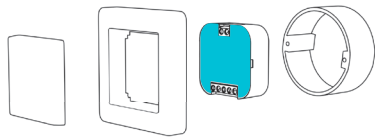

Extra styringångar 1 2

Kontrollgång 1 och 2 kan användas för styrning med t.ex.

- Återfjädrande tryckknapp (förinställt)
- Strömställare
- Rörelsevakt (med neutralledare)

Ingångarna kan också användas för att trådlöst styra en eller flera andra produkter från Plejd. Dessutom kan dubbelklick användas för att aktivera belysningsscenarion.

Inställningarna gör du enkelt i appen.


2 Ladda ner appen och följ instruktionerna


Ladda ner Plejd-appen via App Store eller Google Play.

När du strömförsörjt produkten enligt kopplingsschemat kan du enkelt konfigurera den med appen i din mobil/surfplatta, vilket kräver internetanslutning och Bluetooth®. Du behöver ingen ytterligare utrustning för att komma igång.

Med hjälp av appen görs enkelt alla relevanta inställningar för produkten. Appen kan sedan användas för att schemalägga belysningen med astro- och veckour, styra belysningen, skapa trådlös synkronisering av styrsignaler samt scenarion.

3 Lämna över Plejd-systemet

Lämna över Plejd-systemet till din kund genom att skriva systemkoden på medföljande klisterlapp . Koden hittar du i appen när du är färdig med installationen.

Fäst klisterlappen i kundens elcentral. Överlämna sedan välkomstfoldern  till kunden.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta Plejd kundservice.
E-post: support@plejd.com | Telefon: + 46 (0) 10 203 89 91