Passlista för ARTFEX universala burar och grindar , uppdaterad 12/4-2019

Passlistan gäller för grindar med "hundben" som utfyllnadsenhet på sidorna!!!!
Det är bara utfyllnadsenheterna som ändrats, själva grinden är densamma

Senaste versionen av passlistan finns alltid på www.artfex.se
Med reservation för feltryck.

Så här läser man denna passlista

Bilmärken presenteras i bokstavsordning dvs A till Ö

För varje bilmärke finns sedan två uppdelningar:	**GRÖNT = BURAR**	**GULT = GRINDAR**

1. Leta upp de aktuella bilmärket
2. Välj burar (Grönt) forstätt punkt 3, gäller det Grindar (gult) forsätt till punkt 5.
3. Leta upp rätt modell. En bil kan finnas på flera rader beroende på kaross / årsmodell
Överst i det gröna fältet finns samtliga burar angivna.
4. Hittat aktuell bil = läs från vänster till höger och det står i respektive burmodells kolum om akuell bur passar i bilen eller inte.
"OK" = produkt passar i bilen.
"Nej" = Passar inte i bilen.
"Ej test" = vi har inte testat produkten i den bilen och kan därför inte svara på om det kommer vara fungerande

5. Leta upp rätt modell. En bil kan finnas på flera rader beroende på kaross / årsmodell
När det gäller grindar så har vi angivit den grind och ev avdelare (angivet med artikel nr) som är bäst anpassat för den bilen.

Så väljer man någon annan grind eller avdelare utifrån passlistan kan det resultera i att det inte alls passar eller så blir resultatet en sämre passform.
"Passar ej" = grind & eller avdelare passar inte
"Ej test" = vi har inte testat produkten i den bilen.

Saknas er i listan beror det på att vi inte provat våra produkter i den bilmodellen.
Förslagsvis besök en butik som har demoprodukter som ni testar i er bil

ALLMÄN INFORMATION

Grindar & burar är i 1:a hand testade i traditionella helkombi/stationsvagn/ & suv modeller
Vi testar alltid burar och grindar i "tomma" bilar, dvs utan extra bagagerumsmattor, utan inssynsskydd och dyligt Surrningsöglor / fastsättnings anordningar skiljer sig från bil och till och är inte standard på placering eller format så i vissa fall får bilen kompletteras med extra surrningöglor eller leta fram ett bra fästämne ex ner mellan baksätets ryggstöd och bagagegolvet

Till vissa bilar kan samtliga burar behöva kilas upp närmast tröskelkant / tröskelpanelen för att dörr ska kunna öppnas.

Om bilen är 7-sitsig har bur / grind testats med bakre sätesraden nedfällt/ urtagen.
Halvkombibilar med nedsänkta bagagegolv kan inte ha Artfex Universalgrind/ grindar

Om en bil kan ha Small eller Medium kan självklart bilen även ha samma bur i LT format
LT burarna (10010 & 10011) kan endast monteras med välvd sida till höger.

Uppdateringar senaste 4 månaderna

Januari: 2/1 Nissan Micra. 7/1 Audi Q3 (F3) & Kia Ceed halvkombi & Kia Ceed SW. 9/1 Citroen C3 Aircross 2018- 10/1 NMW X5 (G05) 10/1 BMW X7 (G07) . 17/1 Hyundai Santa Fe Gen V. 23/1 Volvo XC40. 24/1 Skoda Fabia 31/1 Honda CR-V gen V.

Februari: 4/2 Kia ProCeed. 4/2 Dacia Duster gen II. 8/2 Toyota Rav4 Gen V, Toyota Corolla Touring Sports 2018- Toyota Corolla Kompakt Halvkombi 2018 - . 11/2 Audi Q8 2018 -. 13/2 Audi A6 C8, 13/2 Peugeot 208 , 14/2 Audi Q8 2018 -. 15/2 VW Touareg gen III. 18/2 BMW i3 . 20/2 BMW i3 (burar) , Texla X 20/2 Golv VI 3-d 5-d & 5-d Plus. 21/2 Peugeot Rifter

Mars: 1/3 Kia Niro Plug In Hybrid, 1/3 Kia E-Niro. 6/3 Jeep Cherokee KK & KL kaross. 7/3 Dacia Duster gen II. 12/3 Tesla 3. 18/3 Alfa Romeo Stelvio. 18/3 Jeep Renegate . 20/3 Seat Leon gen I & II. 21/3 Peugeot Rifter. 27/3 Hyundai i30 gen I. 27/3 Jeep Patriot. 28/3 Range Rover Velar . 28/3 Landrover Discovery V.

Mars: 1/3 Kia Niro Plug In Hybrid, 1/3 Kia E-Niro. 6/3 Jeep Cherokee KK & KL kaross. 7/3 Dacia Duster gen II. 12/3 Tesla 3. 18/3 Alfa Romeo Stelvio. 18/3 Jeep Renegate . 20/3 Seat Leon gen I & II. 21/3 Peugeot Rifter. 27/3 Hyundai i30 gen I. 27/3 Jeep Patriot. 28/3 Range Rover Velar . 28/3 Landrover Discovery V.

April: 4/4 Renault Captur 12/4 Audi A4 B7 .

I detta dokument finns flertalet studio bilder på olika burar, grindar & tillbehör. Men även flertalet bilder på Artfex hundburar & Grindar i olika bilar för att visa att en likadan produkt kan se olika ut beroende på bilmärke och bilmodell.

Gällande val av burstorlek för er hund hänvisar vi till att läsa på Jordbruksverkts hemsida gällande transport av hund i bil.

BURAR av universalmodell

nettovikt (bruttovikt i kartong)

10001 Small: Bredd 423 Höjd 500 Djup 670 Vikt 12,1kg (13,1kg)
Dörren på 423 sidan och dörren öppnas uppåt.

10010 Small lasttröskel SLT: Mätten som small och lasttröskeln är 140mm hög 12,9kg (13,9kg)
Dörren på 423 sidan och dörren öppnas uppåt. Kan endast monteras ihop med välvd sida till höger

10002 Medium: Bredd 495 Höjd 675 Djup 830 Vikt 16,1kg (17,6kg)
Dörren på 495 sidan och dörren öppnas uppåt.

10011 Medium lasttröskel MLT: mätt som Medium och lasttröskel är: **110** mm hög 17kg (18,5kg)
Dörren på 495 sidan och dörren öppnas uppåt. Kan endast monteras ihop med välvd sida till höger

10012 Medium med gavelöppning: Bredd 830 Höjd 675 Djup 495 Tröskel 95. Vikt 20,1kg (21,6kg)
Dörren på välvd 830 sida och dörren öppnas uppåt.

10004 Medium bred: Bredd 653 Höjd 675 Djup 830 Vikt 19,7kg (21,2kg)
Dörren på 653 sidan och dörren öppnas uppåt.

10013 Medium bred m gavelöppning: Bredd 830 Höjd 675 Djup 653 Tröskel 95. Vikt 22,9kg (24,4)
Dörren på välvd 830 sida och dörren öppnas uppåt.

10003 Large: Bredd 653 Höjd 725 Djup 920 Vikt 20,6kg (22,4kg)
Dörren på 653 sidan och dörren öppnas uppåt.

10005 Dubbel: bredd 980 Höjd 675 Djup 830 Vikt 32,6kg (17,8 x2kg)
Varje burhalva är som en Medium 10002, hel mellanvägg ingår. Mellanvägg kan monteras bort.

GRINDAR av Universal modell

Det är bara grindarnas utfyllnadsenheter som har ändrats
själva grinden i sig oavsett modell eller utförande är densamma

Grind Modell 1 universal Nettovikt: 14,6kg (Bruttovikt 16,3kg)

10006 Dubbeldörr
Bredd 90cm
med utfyllnadsrör hundben upp till ca 120

Höjd 68cm och med övre utfyllnadsdel 78cm.
Dörrens öppning bredd: 42cm, höjd 62cm
Grindens bottenram är 74 cm djup och detta mått är ej justerbart

Grind Modell 1 universal Nettovikt: 12,6kg (Bruttovikt 14,4kg)

10008 Enkeldörr
Bredd 90cm
med utfyllnadsrör hundben upp till ca 120

Höjd 68cm och med övre utfyllnadsdel 78cm.
Dörröppningens bredd: 85cm, höjd 62cm
Grindens bottenram är 74 cm djup och detta mått är ej justerbart

Grind Modell 2 universal Nettovikt: 15,3kg (Bruttovikt 17,1kg)

10007 Dubbeldörr
Bredd 90cm
med utfyllnadsrör hundben upp till ca 120

Höjd 75cm och med övre utfyllnadsdel 85cm.
Dörrens öppning bredd: 42cm, höjd 68,5cm
Grindens bottenram är 74 cm djup och detta mått är ej justerbart

Grind Modell 2 universal Nettovikt: 13kg (Bruttovikt 14,8kg)

10009 Enkeldörr
Bredd 90cm
med utfyllnadsrör hundben upp till ca 120

Höjd 75cm och med övre utfyllnadsdel 85cm.
Dörröppningens bredd: 85cm, höjd 68,5cm
Grindens bottenram är 74 cm djup och detta mått är ej justerbart

AVDELARE passar endast 10006 & 10007

10021 Small	Höjd 700 Djup 750-920	**Nettovikt 7,8kg (bruttovikt 8kg)**
10022 Large	Höjd 700 Djup 830-1150	**Nettovikt 9kg (bruttovikt 9,2kg)**

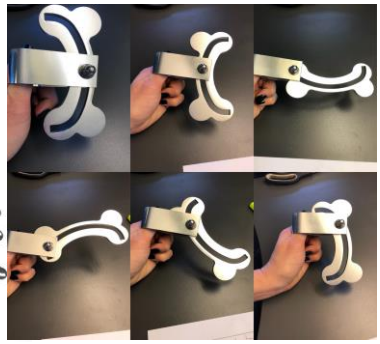

ALFA ROMEO

	BURAR								
	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
159 sw Bil med hög tröskel 2006-2011	nej	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej
Stelvio (949)	OK		OK*		ej test	OK*	ej test	nej	nej
* insynsskydd tas bort, det blir tajt mellan bur och bakruta, ca 1cm så ställ bur så nära ryggstöd det bara går									

ALFA ROMEO

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
159sw	2006-2011	Grindar passar inte i bilen	passar ej
Stelvio (949)		ej testat grindar eller avdelare	

AUDI

			BURAR								
			10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
	A3 3-dörrar (8P & 8V)	2003-	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	Bil med justerbart bagagegolv, om Small LT får plats kan golvet kanske behöva sänkas i lägsta nivå										
	A3 5-dörrar (8PA) "Sportback"	2003-2012	nej	OK*	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
			* ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Osäkert om bil har justerbart bagagegolv								
	A3 5-dörrar (8V) "Sportback"	2013-	nej	OK*	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej
			* ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Bil har justerbart bagagegolv								
	A4 Avant B5 & B6	1995 - 2004	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
12-apr	**A4 Avant B7**	2005-2008	OK		OK		OK	OK	OK	nej	**NEJ**
	A4 Avant B8	2008-2015	OK		nej	nej	OK	nej	ej test	nej	nej
	A4 Avant B9	2016-	OK		nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
	A6 Avant C5	1998-2004	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
	A6 Avant C6	2004-2011	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
13-feb	**A6 Avant** C7 & **C8**	2012-	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	OK*
	*både insynsskydd och lastnätskasett måste tas bort för att bur ska få plats.										
v50 2017	**Q2 justerbart golv**	2017-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Q3 kaorss 8U	**2011-2018**	ej test	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	bilmodell med olika golvnivåer. Endast testat i bil med nedstänkt golv										
07-jan	**Q3 kaross F3**	2018-	ej testat burar i denna nya bil								
	Q5 kaross 8R	2009-2016	OK		OK*		OK	OK*	OK	nej	OK*
			* Passar om bil har tillval "Baksäte plus" som gör baksätet skjutbart i längdled								
	Q5 kaross FY	2016-	OK*	OK	ej test		OK	ej test	ej test	nej	ej test
	höj o sänktbart golv. * = bur med golv i högsta läget										
14-feb	**Q8 (suvcupé)**	2018-	**OK**	**OK**	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	Q7 (4L)	2005-2015	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
nov v46	**Q7 (4M)**	2015-	OK*		OK*		OK	OK	OK	OK	OK
			*bur kan placeras i bil när ett av de säten i 3e sätesraden används. Övriga burar kräver 3e sätesraden nedfälld								

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

AUDI

			GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
	A3 3- & 5-dörrars	oavsett årsmodell	Grindar passar inte i bilen	
	A4 Avant B5	95-01/2001	ej testat grindar	
	A4 Avant B6	2001-2004	10007 eller 10009.	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
	A4 Avant B7	2005-2008	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006 eller 10007
	A4 Avant B8	2008-2015	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
	A4 Avant B9	2016-	10007 eller 10009.	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
	A6 Avant C5	1998-2004	ej testat grindar	
	A6 Avant C6 & C7*	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	*För C7 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & placeras ca 95-100cm ut ifrån ryggstödets botten om avdelare ska monteras.			
	A6 Avant C8	2018/2019	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	*För C8 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras.			
v50 2017	**Q2**	2016 -	Grindar passar inte i bilen	
07-jan	**Q3 kaorss 8U**	2011-	10007 eller 10009.	Avdelare passar inte i bilen
	Förutsatt att bilen har golvnivå i högt läge			
	Q3 kaross F3	2018 -	ej testat grindar	
	Q5 kaross 8R	**2009-2016**	10007 eller 10009.	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
	Q5 kaross FY	2016-	ej testat grindar	
11-feb	**Q8 (suvcupé)**	2018-	ej testat grindar	
	Q7 4L	2005-2015	ej testat grindar	
nov v46	**Q7 4M**	2015 -	10007 eller 10009 .	Avdelare 10022 endast ihop med 10007*
	3e sätesraden nedfälld		Om grind placeras ca 17,5cm in från tröskellist bör monering ske i lutningshål 2	
	bil med justerbart ryggstöd i baksäte		Om grind placeras ca 10-12cm från tröskellist kan/bör montering ske i lutningshål 3	

Artfex Hundbur Small
Art nr 10001

Artfex Hundbur Small LT
Art nr 10010

BMW

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
	1-serie F20 2011-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	2-serie Active Tourer F45 2014-	OK		ej test	ej test	OK	ej test	OK	nej	ej test
					Skjut fram baksätet något					
	2-serie Gran Tourer 7-sitsig F46	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
	3-serie Touring E46 & E91 1998-2012	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	3-Serie Touring F31 **2012-**	OK*	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
		*bur kan behöva pallas upp så att dörren löper fritt över tröskel.								
	5-Serie Touring E34, E39 & E61 1988-2010	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
	5-Serie Touring F11 2010-2017	OK		OK		OK	OK	OK	nej	nej
14-dec	**5-Serie Touring G31** 2017-	OK		**OK**		**OK**	**OK**	ej test	**nej**	**nej**
	6-Serie GT 2011-2018	ej test		nej	nej	nej	nej	nej	**nej**	**nej**
20-feb	**i3** 2013-	**OK**		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	X-1 (E84) -2015	OK		nej	nej	OK	nej	ej test	nej	nej
	X-1 (F48) 2015-	OK		OK		OK	OK	ej test	nej	nej
	X-3 (F25) 2011-2017	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
dec-17	**X-3 (G01)** 2017-	OK		OK		OK	OK	ej test	nej	OK
	X-4 SUV Cupe F26 & G02	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	X-5 (E53)	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
	X-5 (E70) 2007-2013	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
	X-5 (F15) 2013-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
10-jan	**X-5 (G05)** 2018-	OK		övriga burstorlekar ej testade.						
	X-6 E71 & F16 (hatchback)	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
10-jan	**X-7 (G07)**	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

BMW

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
	1-serie F20 2011-	Grind passar inte i bilen	
	2-serie Active Tourer F45 2014-	ej testat grindar	
	2-serie Gran Tourer 7-sitsig	ej testat grindar	
	3-serie Touring E46 & E91 1998-2011	10007 eller 10009.	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
	3-Serie Touring F31 2012-	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
	5-Series Touring E34, E39 & E61 1988-2010	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	5-Series Touring F11 2010-2017	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	5-Series Touring G31 2017-	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 eller 10022 endast ihop med 10006
	6-Serie GT 2011-2018	Grind passar inte i bilen	
18-feb	**i3 2013-**	**10006 eller 10008. (lutningshål 4)**	Avdelare passar inte i bilen
	X-1 (E84) -2015	10007 eller 10009	Avdelare passar inte i bilen
	X-1 (F48) 2015-	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
	X-3 (F25) 2011-2017	10007 eller 10009	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
dec-17	**X-3 (G01)** 2017-	ej testat grindar	
	X-4 SUV Cupe F26 & G02	Grind passar inte i bilen	
29-nov	**X-5 E53, E70 & F15** 1999-	10007 eller 10009	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
10-jan	**X-5 (G05)** 2018-	ej testat grindar	
	X-6 E71 & F16 (hatchback)	Grind passar inte i bilen	
10-jan	**X-7 (G07)**	ej testat grindar	

CHEVROLET

	BURAR								
	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
Captiva 3e sätesraden nedfällt	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	ej test
Cruze 2012-	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Nubira Kombi	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Orlando	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Tahoe (2000-) & Trans Sport	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Trax	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

CHEVROLET

	GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
Captiva 3e sätesraden nedfällt	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
Cruze 2012-	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
Nubira Kombi	ej testat grindar	
Orlando	10006 eller 10008.	Avdelare 10022 endast ihop med 10006
Tahoe (2000-) & Trans Sport	ej testat grindar	
Trax	Grind passar inte i bilen	

CHRYSLER

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
Chrysler 300 Touring	2005-2010	OK*		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Voyager	2004-2008	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	ej test	ej test
Grand Voyanger	1996-2007	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	ej test
Grand Voyanger	2008-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

* Till Voyager & grand Voyager gäller det att HELA 3e stolsraden är urtagen / nedfälld

CHRYSLER

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large	Large
Chrysler 300 Touring	2005-2010	10006 eller 10008	avdelare passar inte i den bilen	
Voyager	2004-2008	Grind passar inte i bilen		
Grand Voyanger	1996-2007	Grind passar inte i bilen		
Grand Voyanger	2008-	Grind passar inte i bilen		

CITROËN

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
Berlingo kombi	**-2008**	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Berlingo Multispace	**2008-**	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
C3 Picasso	2009-	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
C3 gen III	2017-	nej	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
09-jan **C3 Aircross**	2018	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
bil som verkar ha justerbart golv i två nivåer samt skjuvbart baksäte										
C4 generation II	2010-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
C4 Air Cross tröskel ca 7cm		nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
C4 Cactus	**2014-**	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
		*Bur måste pallas upp undertill då bilen har en djup tröskel								
C4 Picasso	2013-	OK*	OK	OK*	OK	OK	ej test	OK*	ej test	ej test
*Bur kan behöva pallas /kilas upp undertill då bilen har en liten tröskel (ca 6cm)										
C4 Grand Picasso	2006-2013	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
3e sätesraden nedfälld,	2013-									
C4 Space Tourer		ej testat burar								
C4 Grand Space Tourer		ej testat burar								
C5 Kombi modell 1	-2008	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
C5 Kombi modell 2	2008-	OK		OK		OK	OK	OK	**nej**	OK
C8 *med 3e raden urtagen	2003-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
C-Crosser		OK		OK		OK	OK	OK	OK	nej
DS4	2011-	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
DS5	2011-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Evasion *3e raden bort/fällas upp	1998-2002	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
XM Break / Kombi	-2000	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Xsara kombi	1997-2006	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

CITROËN

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
Berlingo kombi		Grind passar inte i bilen	
C3		Grind passar inte i bilen	
C3 Aircross	2018	ej testat grindar	
bil som verkar ha justerbart golv i två nivåer samt skjuvbart baksäte			
C4 gen II		Grind passar inte i bilen	
C4 Air Cross		10007 eller 10009.	Avdelare passar inte i bilen
C4 Cactus	2014-	Grind passar inte i bilen	
C4 Picasso ca 6cm tröskeldjup	2013-	ej testat grindar	
C4 Grand Picasso	2006-2013-	ej testat grindar	
C4 Space Tourer		ej testat grindar	
C4 Grand Space Tourer		ej testat grindar	
C5 Kombi modell 1	-2008	10007 eller 10009	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
		Grinden kommer inte täcka hela vägen upp till karm	
C5 Kombi modell 2	2008-	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10006 eller 10007
C-Crosser		10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
C8 & Evasion	1998 / 2002-	Grind passar inte i bilen	
DS4		Grind passar inte i bilen	
DS5	2011-	ej testat grindar	
XM Break / Kombi	-2000	ej testat grindar	
Xsara kombi		10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007

Artfex Hundbur
Medium
art nr 10002

Artfex Hundbur
Medium LT
art nr 10011

DACIA

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
Dokker		OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
Duster Generation 1	2010-	OK*	OK	OK*	OK	OK**	OK*	OK**	nej	nej
Bil med nedsänkt golv. *bur måste pallas upp ca 8 cm resp ** ca 4cm										
Duster Generation 1	2010-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
bil med tillvalet tröskellåda = plant golv										
07-mar **Duster generation II**	2018-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	nej	nej
Lodgy *tröskel ca5cm kila upp bur		OK*	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	ej test	ej test
Logan MCV	-2012	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Logan MCV	2012-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	nej
Sandero	2008-2012	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Sandero	2012-	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

DACIA

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
Dokker		Grind passar inte i bilen	
Duster Generation 1	2010-2017	10007* eller 10009* .	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
Bil utan tröskellåda ger ett lågt nedsänkt golv. *Golvet måste på någotvis "byggas" upp så att grinden kan stå på golvet.			
Duster Generation 1	2010-2017	10007 eller 10009 .	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
Bil med tillval Tröskellåda vilket ger ett plant golv.			
07-mar **Duster generation II**	2018-	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
Lodgy		ej testat grindar	
Logan MCV	-2012	10006* eller 10008* .	Avdelare 10022 endast ihop med 10006
		* Grind kommer inte täcka hela vägen upp till karm, blir ca 15cm glapp upptill	
Logan MCV	2012-	10006 eller 10008.	Avdelare 10022 endast ihop med 10006
Sandero 2008-2012 & 2012-		Grind passar inte i bilen	

DOGDE

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
Journey *3e sätet nedfällt	2008-	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	OK*

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

DOGDE

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
Journey *3e sätet nedfällt	2008-	10006* eller 10008*.	Avdelare 10022 endast ihop med 10006

FIAT

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
500X (*Golv i lägsta nivå)	2014-	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Doblo kombi 5-sitsig gen II	2010-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Freemont *3e sätet nedfällt		OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	OK*
Tipo SW (kombi)	2015-	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

FIAT

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
500X	2014-	Grind passar inte i bilen	
Doblo kombi 5-sitsig gen II	2010-	Grind passar inte i bilen	
Freemont *3e sätet nedfällt		10006* eller 10008*.	Avdelare 10022 endast ihop med 10006
Tipo SW (kombi)	2015-	10007 eller 10009	Avdelare ej testat i bilen

Artfex Hundbur Large art nr 10003

Artfex Hundbur Medium Bred art nr 10004

BURAR

	FORD		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium **Gavelöppn**	10004 Medium Bred	10013 Medium B **Gavelöppn**	10003 Large	10005 Dubbel
	Ecosport 2a generation	2012-	ej test		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
21-dec	**Edge**	2016-	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	nej	**OK**
	Escort Kombi/Turnier		OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
	Focus C-Max Gen I	2004	OK*	OK	OK*	OK	OK*	OK*	OK*	nej	nej
	* bur kan behöva kilas upp alt byggas upp på en klack så att dörr kan öppnas										
	Focus Halvkombi Gen II 2004-2010		nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Focus halvkombi Gen III & IV		ej testat burar i denna bil								
	Focus kombi gen I	1998-2004	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
	Focus Kombi generation II	2005-	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
	* bur kan behöva kilas så att dörr kan öppnas										
	Focus kombi, gen III	2011-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
21-nov	**Focus kombi, gen IV**	2018-	**OK**		**OK**		**OK**	**OK**	ej test	**nej**	**OK**
	Galaxy * med 3e raden nedfällt	-2014	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
	Maverick		OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	Mondeo Kombi	1993-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
	Mondeo Kombi	2000-2014	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	Mondeo Kombi	2015-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
	Kuga	-2012	OK		nej	nej	**OK**	nej	ej test	nej	**nej**
	Kuga (bil med två golvnivåer)	2013 -	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK	nej	nej
	Vid val av 10001, 10002 & 10004 pallas buren upp lite under burgolvet så att dörr kan öppnas. Låg golvnivå										
	Baksätet kan behöva lutas fram något för 10002, 10011, 10004 & 10013 med golvnivå hög										
	S-Max	-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
	5 säten totalt, 2 sätesrader. Bur 10002, 10004, 10005 bör pallas/kilas upp lite under burgolv så att dörr kan öppnas.										
	10010, 10011, 10012 & 10013 har tröskel vilket inte behöver pallas upp										
	S-Max (gen I)	-2015	OK*		OK*		OK**	OK**	OK**	ej test	OK**
	7 säten totalt, 3 sätesrader. Har bilen 3 sätesrader (tillval) kan man placera bur 10001 & 10002										
	och ha ett av de bakersta sätena i uppfällt läge **annars måste båda sätena vara nedfällda										
	S-Max (gen II)	2015-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	ej test	OK*
	* 3e sätesraden måste vara nedfällt, EJ testat om ett säte kan vara uppfällt när art nr 10002 placeras i bil										
	Tourneo Connect	2015-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	Grand = lång kaross 7-sitsig		*tredje sätesraden nedfällt eller urtaget helt eller delvis för att bur ska få plats								
	Tourneo Connect	2015-	OK		OK*		OK	OK*	OK	nej	OK
	Kort kaross 5-sitsig		*I denna bil kan en Medium & Medium Bred stå bredvid varandra								

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr

	FORD			Avdelare 10021 Small / 10022 Large
	Ecosport 2a generation	2012-	Grind passar inte i bilen	
21-dec	**Edge**	2016-	10007 eller 10009	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	Escort Kombi/Turnier		ej testat grindar	
	Focus C-Max	2004-2010*	10007* eller 10009* .	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	generation II har slätt golv	2010-	*Grind pallas upp ca 5 cm	
	Focus halvkombi		Grind passar inte i bilen	
	Focus Kombi, gen I II & III	98-2005-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
21-nov	**Focus kombi, gen IV**	2018	10006 eller 10008	Avdelare 10022 endast ihop med 10006
	Galaxy & Maverick		Grind passar inte i bilen	
	Mondeo Kombi	1993-	ej testat grindar	
	Mondeo Kombi	2000-2014	10007 eller 10009	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	Mondeo Kombi	2015-	10006 eller 10008	Avdelare 10022 endast ihop med 10006
			avdelaren måste monteras på grind när grind står i bilen	
19-okt	**Kuga Generation I & II**		10006* eller 10008* .	Avdelare 10021 **endast ihop med 10006
	(generation II golv i två nivåer)	* Blir en glipa upptill på ca 8-10cm mellan grind och bil	** ryggstöd kan behöva justeras framåt när avdelare används	
	S-Max (gen I & II)		ej testat grindar	
	Tourneo Connect	2015-	Grind passar inte i bilen	
	Kort & lång kaross			

Artfex Hundbur Dubbel art nr 10005 mellanväggen i hel plåt behöver inte vara monterad ifall man vill nyttja buren till en enda stor bur.

BURAR

	HONDA		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
	Accord Tourer	2003-2007	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
	Accord Tourer	2008-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	nej
	Civic Tourer		OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
	CR-V generation 1	1996-2001	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	CR-V generation 2	2002-2007	OK	OK	*OK**	OK**	OK**	*OK**	OK**	nej	nej
	Bil med liten tröskel, insynsskydd kan behöva demonteras. *Bur kan behöva kilas upp några cm. ** Baksätet måste skjutas fram.										
	CR-V gen.3 & 4	2007-2012	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	ej test	nej
	insynsskydd tas bort	2013-2018	*Bil med varierande djup tröskel bur behövs kilas upp								
31-jan	**CR-V gen 5**	2018/2019-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
	FR-V	2008-2014	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
	HR-V gen II liten tröskel	2015-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr

	HONDA			Avdelare 10021 Small / 10022 Large
	Accord Tourer	2003-2007	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
	Accord Tourer	2008-	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	Civic Tourer		10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	CR-V generation 1	1996-2001	Grind passar inte i bilen	
	CR-V generation 2	2002-2007	10007* eller 10009* .	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
			*Grinden täcker inte hela vägen upp till karm. *Grind behövs kilas upp några cm, bil med liten tröskel	
	CR-V gen.3 & 4	2007-2012	10007* eller 10009* .	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
		2013-2018	*Grinden täcker inte hela vägen upp till karm. Bil med varierande djup på tröskel, kila ec upp grind	
31-jan	**CR-V gen 5**	2018/2019-	**10007 eller 10009.**	**Avdelare 10021 endast ihop med 10007**
	FR-V	2008-2014	10007 eller 10009.	Avdelare passar inte i bilen
	HR-V generation II	2015-	ej testat grindar	

BURAR

	HYUNDAI		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
	i20		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
nov v46	**i30 5-dörrar**		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
27-mar	**i30 Kombi kaross FD**	07-2012	OK		nej	nej	**OK**	nej	ej test	nej	nej
	i30 Kombi kaross GD	2013-	OK		OK		OK	OK	OK	**nej**	ej test
	i30 Kombi kaross PD	2017-	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	**nej**	ej test
	i40		OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
	iX20 (bil med liten tröskel)		OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	iX35	2009-	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	iX55		OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	Grand Santa Fe (3e sätet fällt)	2013-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	Ioniq /hybrid / Plug-In / electric		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Kona / Kona Electric	2017-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	Nexo		OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	Santa Fe gen I (SM)	2001-2006	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
	Santa Fe gen II (CM)	2006-2012	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
	Santa Fe gen III (DM)	2013-	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
					*Räta upp baksätets ryggstöd för att bur ska få plats						
17-jan	**Santa Fe gen IV (TM)**	ev 2018 /2019		ej testat burar i denna bil än							
	Terracan	2001-	OK		ej test		OK	ej test	OK	nej	ej test
	Tucson	2004-2009	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
	Tucson	2015-	OK		OK*	OK*	ej test	OK*	ej test	nej	OK*
					* ingen info om ryggstöd kan behöva justeras eller ej						

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr

	HYUNDAI			Avdelare 10021 Small / 10022 Large
	i20		Grind passar inte i bilen	
nov v46	**i30 5-dörrar**		Grind passar inte i bilen	
	i30 Kombi (kaross FD & GD)	2007-2013-	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
	i30 Kombi (PD)	2017-	ej testat grindar	
	i40		10007* eller 10009* .	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	* bilens original surrningsöglor är inte optimala , bil kan behöva kompletteras med andra surrningsöglor			
	iX20		10007* eller 10009* .	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
	*baksätet måste skjuvas fram för att grind ska kunna placeras på golv i högsta nivå.			
	iX35	2009-	10007 eller 10009 .	Avdelare 10021* endast ihop med 10007
			*Ta bort de övre 4 rören på avdel mot ryggstöd & det övre böjda röret mot grind	
	iX55		ej testat grindar	
	Grand Santa Fe	2013-	ej testat grindar	
	Ioniq	2017	Grind passar inte i bilen	
	Kona / Kona Electric	2017-	ej testat grindar	
	Nexo		ej testat grindar	
	Santa Fe gen I (SM)	2001-2006	ej testat grindar	
	Santa Fe gen II (CM)	2006-2012	10007 eller 10009	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	Santa Fe gen III (DM)	2013-	10007 eller 10009	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
			Grind täcker inte helt upp till karm, blir en glipa	
17-jan	**Santa Fe gen IV (TM)**	ev 2018 /2019	ej testat grindar	
	Terracan	2001-	ej testat grindar	
	Tucson	2004-2009	10007 eller 10009	Avdelare ej test
	Tucson	2015-	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006

JAGUAR		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
F-Pace		OK		OK	OK	ej test	OK	ej test	nej	OK
I-Pace		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
XF Sportbrake	2012-2015	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

JAGUAR	GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
F-Pace	10007 eller 10009	Avdelare ej test
I-Pace & XF Sportbrake	Grind passar inte i bilen	
I-Pace & 2012-2015	Grind passar inte i bilen	

	JEEP		BURAR								
			10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
	Cherokee (XJ)	1998 -	OK		ej test		OK	ej test	ej test	nej	ej test
	Cherokee (KJ)	2002-2007	OK		ej test	ej test	OK	ej test	ej test	nej	ej test
06-mar	**Cherokee (KK)**	**2008-2012**	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
06-mar	**Cherokee (KL)**	**2013-**	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
	Grand Cherokee WJ	1999-2004	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	Grand Cherokee (WK)	2005-2010	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
	Gr Cherokee (WK2)	2011-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
	Compass gen II		ej test		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
27-mar	**Patriot**	2007-2016	**OK**		ej test		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
	Renegate	2014-	OK		nej		ej test	nej	ej test	nej	nej
	Wrangler 4 dörrars JK	2007-2018	ej test		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

	JEEP		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
	Cherokee (XJ)	1998	ej testat grindar	
	Cherokee (KJ)	2002-2007	10006 eller 10008.	Avdelare passar inte i bilen
06-mar	**Cherokee (KK)**	2008-2013	ej testat grind eller avdelare	
06-mar	**Cherokee (KL)**	2013-	ej testat grind eller avdelare	
	Grand Cherokee WJ	1999-2004	10006 eller 10008	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
	Grand Cherokee (WK)	2005-2010	10007 eller 10009	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
	Gr Cherokee (WK2)	2011-	ej testat grindar	
	Compass gen II		ej testat grindar	
27-mar	**Patriot**	2007-2016	ej testat grindar	
18-mar	**Renegate**	2014-	**10006 eller 10008**	**Avdelare passar inte i bilen**
	Wrangler 4 dörrars JK	2007-2018	ej testat grindar	

Artfex Hundbur Medium Gavel art nr 10012

Artfex Hundbur Medium Bred gavel 10013

BURAR

	KIA		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
	Carens II	2002-2006	OK		nej		OK	nej	nej	nej	nej
	Carens III	2007-2013	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
	Carens IV	2014-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
	Carnival	99-2002-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	Ceed 5-dörrars "halvkombi" (ED & JD)		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
07-jan	**Ceed 5-dörrars "halvkombi" (CD) 2018-**		ej test		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Ceed SW (ED)	-2012	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
	Ceed SW (JD)	2013 - 2018	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
06-feb	**Ceed SW (CD)**	2018-	OK		**OK**		**OK**	**OK**	**OK**	nej	**NEJ**
	Niro Hybrid		OK*	OK**	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	*Small 10001 fungerar om bilen är tillvalsutrustad med ett förhöjt lastrumsgolv , **10010 kan användas i golvnivå i lägsta nivå										
01-mar	**Niro Plug in Hybrid & E-Niro - samma som Niro Hybrid**										
	Optima kombi	2016	OK		OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
	Optima kombi Plug-In-Hybrid		OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
04-feb	**ProCeed**	2019-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Rio halvkombi kaross DC	2000-2005		OK	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej
	Rio kaross JB & UB		nej	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej
	Sorento	2006-2009	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
	Sorento*	2010-2014	OK		OK		OK	OK	OK	OK**	OK
	* Vissa bilar saknar surrningsöglor					** Räta upp ryggstödet för att bur ska få plats					
	Sorento*	2015-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	* Vissa mod saknar surrningsöglor										
	Soul 2a generationen	2014-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Sportage	2004-2015	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
13-dec	**Sportage justerbart ryggstöd**	2016 -	OK		**OK***	**OK***	**OK**	**OK***	**ej test**	**nej**	**OK***
					*** ryggstöd måste rätas upp för att bur med * ska få plats.**						
	Stonic	2017-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Venga		OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr

	KIA			Avdelare 10021 Small / 10022 Large
	Carens II	2002-2006	Grind passar inte	
	Carens III & IV	2007-2013-	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	Carnival	99-2002-	ej testat grindar	
	Ceed 5-dörrars "Halvkombi"		Grind passar inte	
07-jan	**Ceed 5-dörrars** "Halvkombi" (CD) 2018-		ej testat grindar	
	Ceed SW (ED)	-2012	10007* eller 10009* .	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
			* Grind täcker inte helt upp till karm, blir en större glipa	
	Ceed SW (JD)	2013-	10007 eller 10009.	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
07-jan	**Ceed SW (CD)**	2018-	**10007 eller 10009.**	**Avdelare 10021 endast ihop med 10007**
	Niro Hybrid		10006* eller 10008* .	Avdelare passar inte i bilen
	*golv måste vara i högsta nivå om bilen är tillvalsutrustad med ett förhöjt lastrumsgolv, om inte måste golvet byggas upp i nivå med tröskelpanel			
01-mar	**Niro Plug in Hybrid & E-Niro - samma som Niro Hybrid**			
	Optima kombi		10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	Optima kombi Plug-In-Hybrid		ej testat grindar	
04-feb	**ProCeed**	2019-	Grind passar inte	
	Rio halvkombi kaross DC	2000-2005	ej testat grindar	
	Rio kaross JB & UB	2006-	Grind passar inte	
	Sorento	2006-	10007* eller 10009* .	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
	Sorento*	2010-	10007* eller 10009*	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
	* Vissa mod kan sakna surrningsöglor			
	Soul 2a generationen	2014-	Grind passar inte	
	Sportage	2004-2015	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
	Sportage justerbart ryggstöd	2016-	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
	Stonic	2017-	Grind passar inte	
	Venga		10007* eller 10009* .	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
	*baksätet måste skjuvas fram för att grind ska kunna placeras på golv i högsta nivå. ** 10021 får inte plats om Art nr 40362 monteras i bilen			

BURAR

	LAND ROVER		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
	Discovery 3 & 4		OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
28-mar	**Discovery V**		OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
	Discovery Sport (3e sätet nedfällt) 2014-		OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
	Freelander 1 (LN)	1997-2006	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
24-nov	**Freelander 2 (LF)**	2006-2014	Ok		nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
			*måste stå så långt in det bara går, tajt mot bakluckans ruta annars.								

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr

	LAND ROVER			Avdelare 10021 Small / 10022 Large
	Discovery 3 & 4		10007* eller 10009* .	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
			Grinden kommer inte täcka helt upp till karm, kan bli ca 20cm glipa	
28-mar	**Discovery V**		ej testat grindar	
	Discovery Sport (3e sätet nedfällt) 2014-		10006 eller 10008.	Avdelare 10022 endast ihop med 10006
	Freelander 1 (LN)	1997-2006	Grind passar inte	
24-nov	**Freelander 2 (LF)**	2006-2014	10006 eller 10008.	Avdelare är inte testat i bilen

LEXUS

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium **Gavelöppn**	10004 Medium Bred	10013 Medium B **Gavelöppn**	10003 Large	10005 Dubbel
NX	2015-	OK		nej		**OK**	nej	nej	nej	nej
RX generation II	2003-2009	OK		OK		OK	ej test	OK	ej test	OK
RX generation III	2010-2014	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
RX generation IV	2015-	OK		nej		ej test	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

LEXUS

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
NX	2015-	10007* eller 10009* . *montering hål 4 i kvartsmånen	Avdelare passar inte i bilen
RX generation II	2003-2009	10007 eller 10009	Avdelare är ej testat i bilen
RX generation III	2010-2014	ej testat grindar	
RX Generation IV	2015-	10007* eller 10009* . montering hål 4 i kvartsmånen	Avdelare passar inte i bilen

MAZDA

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium **Gavelöppn**	10004 Medium Bred	10013 Medium B **Gavelöppn**	10003 Large	10005 Dubbel
CX-3 nedsänkt golv	2015-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
CX5 (KE) bil har liten tröskel	2013-2017	OK*	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	nej	OK*
		*Bur kan behövas pallas upp lite								
CX5 (KF) bil har liten tröskel	2017-	OK*	OK	OK*	OK	OK	OK*	nej	nej	nej
		*Bur kan behövas pallas upp lite och kan inte stå tätt intill yttersida på bilen								
3 kombisedan tröskel Gen II & III	2009-	nej	**OK**	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
5 Kombi *fäll 3e sätet	05-10-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
6 Kombi	2002-2013	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
6 Kombi	2013-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
MPV		OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
Premacy		OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Tribute		OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

MAZDA

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
CX-3	2015-	Grind passar inte	
CX5 (KE)* *bil har liten tröskel	2011-2017	10007* eller 10009* . *Grind behöver pallas upp lite grind täcker inte helt upp till karm, ca 15 cm glipa	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
CX5 (KF) liten tröskel	2017 -	10007* eller 10009* . *Grind behöver pallas upp lite	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
3 kombisedan tröskel Gen II & III	2009-	Grind passar inte	
6 Kombi	2002-	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
Premacy		Grind passar inte	
5 kombi, MPV & Tribute		ej testat grindar	

Artfex koppelkrok 2-pack art nr 10019

MERCEDES — BURAR

		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
A-klass W176	2013-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
04-mar **A-klass W177**	**2018-**	nej	**OK**	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
B-Klass T245	2005-2011	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
B-Klass W246	2012-	OK	OK*	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Bagageutrymmespaket (tillval) ger plant golv			* rek om bilen ej har bagageutrymmespaket							
C-Klass kombi 202	1994-2000	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
C-Klass kombi 203	2001-2007	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
C-Klass kombi 204	2008-2014	OK		OK		ej test	OK	ej test	nej	nej
C-Klass kombi 205	2014-	OK		OK*		OK	OK*	OK	nej	nej
		*förutsatt att insynskyddskasetten & extra lastrumsmatta tas bort								
E-klass kombi 124	1984-1995	OK		OK*	OK*	OK	OK*	OK	OK*	nej
				* bur kan behöva kilas upp då bil har liten tröskel						
E-Klass kombi 210,211 & 212	96-2016	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
E-Klass kombi 213	2016-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
R-Klass kombi 251	2005-2017	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
CLA *Shotting Brake*		nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
CLS *Shotting Brake*		nej	OK	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
GLA X156 Tröskel	2014-	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
GLC C253 Cupé	2015	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
GLC X253	2015-	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
GLC X253 Hybrid	2015-	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
GLE / ML W166	2012-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
GLE / ML W166 laddhybrid	2012-	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
20-feb **GLE V167**	2019-	**OK**		ej test		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
GLK X204		OK		ej test	ej test	ok	ej test	ej test	nej	nej
ML W163	2002-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
ML W164	2005-2011	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

MERCEDES — GRINDAR

M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr
M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr

			Avdelare 10021 Small / 10022 Large
04-mar A-klass W176 **& W177**	2013- **& 2018-**	Grind passar inte	
B-Klass T245	2005-2011	Grind passar inte	
B-Klass W246	2012-	10006 eller 10008 .	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
Bagageutrymmespaket (tillval) ger plant golv om inte bör golvet på något sätt byggas upp.			
C-Klass kombi 202	1994-2000	ej testat grindar	
C-Klass kombi 203	2001-2007	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
C-Klass kombi 204 & 205	2008-	10006 eller 10008.	Avdelare 10022 endast ihop med 10006
E-klass kombi 124	1984-1995	Grind passar inte	
E-Klass kombi 210 & 211 & 212	1996-2016	10007 eller 10009	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
E-klass kombi 213	2016-	10006 eller 10008 / 10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10006 & 10007
R-Klass kombi 251	2005-2017	ej testat grindar eller avdelare	
CLA & CLS *Shotting Brake*		Grind passar inte	
GLA X156 Tröskel	2014-	ej testat grindar	
GLC C253 Cupé	2015-	Grind passar inte	
GLC X253	2015-	10007 eller 10009 .	Avdelare 10021 endast ihop med 10007
*Bilens original surrningsöglor är inte optimala att spänna fast grind i. bil kan behöva kompletteras med extra surrningsöglor			
GLC X253 HYBRID	2015-	10006* eller 10008* .	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
*Bilens original surrningsöglor är inte optimala att spänna fast grind i. bil kan behöva kompletteras med extra surrningsöglor			
GLE / ML W166 Suv	2012-	10007 eller 10009 . grind täcker inte helt upp till karm, ca 8cm glipa	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
GLE / ML W166 laddhybrid	2012-	ej testat grindar	
20-feb **GLE V167**	2019-	ej testat grindar	
ML W163	2002-	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
ML W164	2005-2011	10007 eller 10009 grind täcker inte helt upp till karm	Avdelare 10022 endast ihop med 10007

MINI — BURAR

	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
Countryman gen I	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Countryman gen II	ej test	ej test	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
Clubman Cooper gen II 2016-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

MINI — GRINDAR

M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr
M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr

		Avdelare 10021 Small / 10022 Large
oavsett modell av Mini är inga grindar testade	ej testat några grindar alls i någon modell Mini	

Stötfångarskydd 40cm här på en dubbelbur

MITSUBISHI

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
ASX tröskel ca7cm	2010	ej test	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Colt 5-dörrars	2002-2012	OK*		OK*		nej	OK*	nej	OK*	ej test
* Förutsatt att bilen har 40/60 säte och den bredaste sittdel och ryggstöd är helt nedfälld.										
Galant Kombi	1998-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
Grandis *3e raden urtagen	2004-2010	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
Lancer Kombi	1993/2003-	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Leaf (Ze0 & Ze1) Mkt hög tröskel		nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Spacestar (MPV)	1998-2005	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
Outlander	2007-2013	OK		OK		OK	OK	OK	OK	nej
Outlander	2013-	OK		OK*	OK	OK	OK*	OK	OK*	OK*
		*M, MB, L & Dubbel kan behöva pallas upp								

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

MITSUBISHI

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
ASX	2010	10007 eller 10009.	Avdelare passar inte i bilen
Colt 5-dörrars	2002-2012	Grind passar inte	
Galant Kombi	1998-	ej testat grindar	
Grandis	2004-2010	ej testat grindar	
Lancer Kombi	1993/2003-	ej testat grindar	
Leaf		Grind passar inte	
Spacestar (MPV)	1998-2005	Grind passar inte	
Outlander	2007-2013	10007 eller 10009 . *grind täcker inte helt upp till karm, storlek på glipa är obekräftat	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
Outlander	2013-	10007 eller 10009 . *Grind kan behöva pallas upp	Avdelare 10022 endast ihop med 10007

NISSAN

			BURAR								
			10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
27-dec	**Almera Tino**	2000-2006	nej	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
27-dec	Juke, bagagegolv i två nivåer		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Leaf		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
02-jan	**Micra (K14)**	2017-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
27-dec	Murano gen I Z50, II Z51 & III Z52		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
	Patrol *3e rad urtagen	1997-	OK		OK*		OK	OK	OK	OK*	OK*
	Pathfinder	2004-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
	Primera Kombi	2002-	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	nej
	Pulsar	2014-	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	Terrano R50 (generation II)	1995-2004	OK		ej test		OK	ej test	ej test	ej test	ej test
	X-Trail T30 1a gen	2001-2007	OK		ej test		OK	ej test	ej test	ej test	ej test
	X-Trail T31 2a gen	2007-2014	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
	X-Trail T32 3e generation	2014-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
	Qashqai bil med liten tröskel	-2013	OK*	OK	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej
			* Bur bör pallas .								
	Qashqai	2014-	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
	Qashqai +2, 3e sätesraden nedfällt		OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK

på sid 2

NISSAN

			GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
27-dec	**Almera Tino**	2000-2006	Grind passar inte	
27-dec	**Juke ,Pathfinder, Terrano R50**		Grind passar inte	
02-jan	**Micra (K14)**	2017-	Grind passar inte	
27-dec	Murano gen I Z50, II Z51 & III Z52		ej testat grindar	
	Patrol & Primera Kombi		ej testat grindar	
	Pulsar	2014-	Grind passar inte	
	X-Trail T30 1a gen	2001-2007	10006 eller 10008 . *grind täcker inte helt upp till karm	Avdelare ej testat i bilen
	X-Trail T31 2a generation	2007-2014	ej testat grindar	
	X-Trail T32 3e generation	2014-	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
	Qashqai	-2013	10007 eller 10009 . *Grind bör pallas upp då bil har lasttröskel. Se även not för Qashqai 2014-	Avdelare passar inte i bilen
	Qashqai	2014-	10007* eller 10009* .	Avdelare passar inte i bilen
	*bilens original surrningsöglor är inte optimala att spänna fast grind i. bil kan behöva komplettera med extra surrningsöglor			
	Qashqai +2 3e sätesraden nedfällt		10007 eller 10009	Avdelare 10022 endast ihop med 10007

Stötfångarskydden fälls upp
och har små krokar som fästes på buren
eller grindens dörr

BURAR

OPEL		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
Adam	2012-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bur kan placeras i bil om 1 baksäte fälls ner, buren behöver pallas upp då buren inte står helt på fällt ryggstöd										
Agila & MOKKA	1998-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Astra Caravan (G&H)	1998-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Astra Sport Tourer (J)	2011-2016	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Astra Sport Tourer (K)	2016-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Combo Kombi 5-sitsig kaross D	2011-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Frontera A	1992-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
Grandland		OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Insignia Sport Tourer (A)	2008-2017	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Insignia Sport Tourer (B)	2017-	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
			* Large bur kan placeras i bil men bör stå en bit från en yttre sidovägg							
Meriva A	2003-2010	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Meriva B	2010-	OK		nej	nej	ok	nej	ej test	nej	nej
Omega Caravan (A)	1987-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Omega Caravan C & B	1994-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Sintra *3e raden urtagen	1996-1999	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
Vectra Caravan (B)	1996-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
Vectra Caravan(C)	2004-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Zafira A, *3e raden urtagen	1999-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
Zafira B, *3e raden urtagen	2005-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
Zafira C, *3e raden urtagen	2011-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	ej test	OK*

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr

OPEL			Avdelare 10021 Small / 10022 Large
Adam & Agila & MOKKA & SINTRA		Grind passar inte	
Astra Caravan (G&H)	1998-	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006 eller 10007
Astra Sport Tourer (J)	2011-2016	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
Astra Sport Tourer (K)	2016-	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 endast ihop med 10007
Combo Kombi 5-sitsig kaross D	2011-	Grind passar inte	
Frontera A & B	1992-	ej testat grindar	
Grandland		ej testat grindar	
Insignia Sport Tourer (A)	2008-2017	10006 eller 10008.	Avdelare passar inte i bilen
Insignia Sport Tourer (B)	2017-	10006 eller 10008.	Avdelare är inte testat i bilen
Grinden bör monteras i lutningshål 4 för att komma in under taket på bilen			
Meriva A	2003-2010	Grind passar inte	
Meriva B	2010-	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 endast ihop med 10006
Omega Caravan (A)	1987-	ej testat grindar	
Omega Caravan (B & C)	1994-2003	10007 eller 10009	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
Vectra Caravan B & C	1995- & 2002-	10007 eller 10009	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
Zafira A	1999-	ej testat grindar	
Zafira B & C	2005-	10007 eller 10009	Avdelare ej test i bilen
		*3e raden urtagen grind täcker inte helt upp till karm, storlek på glipa är obekräftat	

Grind modell 1 Dubbeldörr art nr 10006

Grind modell 1 Enkeldörr art nr 10008

Grinden på bilden har den tidigare formen av utfyllnadsrör som har utgått och ersatts av de sk hundbenen

PEUGEOT

			BURAR								
			10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
	206 SW	2002 -	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	207 SW		OK		nej		OK	nej	ej test	nej	**nej**
13-feb	**208**	2012-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	**nej**
	306 Break (kombi)	1993-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
08-nov	**307 3&5-dörrar hatchback**		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	307 Kombi / SW	2002-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	**OK**
	308 SW	2009-2014	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	308 SW	2014 -	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
04-dec	**308 5-d hatchback**	2014-	nej	**nej**	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	406 Kombi	1997-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	407 Kombi /SW	2004-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
08-nov	**508 SW Gen I**	2011-2018	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
08-nov	**508 RHX Gen I**	2011-2018	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
08-nov	**508 SW Gen II**	2018 eller 2019	Ej testat några burar								
08-nov	**508 RHX Gen II**	2018 eller 2019	Ej testat några burar								
	2008	2013-	OK		nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
	3008	2009-2016	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	nej
	3008 bil med golv i 2 nivåer	2016-	OK	OK	nej	ej test	OK*	nej	OK*	nej	nej
							* 10012 & 10013 fungerar med golv i lägsta nivå				
	4007		OK		OK		OK	OK	OK	OK	**nej**
	4008 tröskel ca 7 cm			OK	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
	5008 1a & 2a generation *3e sätes raden fälls helt eller delvis	2010 -	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	Partner Tepee	1996-2007	OK		nej		ej test	nej	nej	nej	nej
	Partner Tepee	2008-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
21-mar	**Rifter L1** kort kaross	2018-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
21-mar	**Rifter L2** Lång kaross utan 3e sätesrad	2018-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

PEUGEOT

			GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
	206 SW	2002 -	ej testat grindar	
	207 SW		10006 eller 10008.	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006
13-feb	**208**	2012-	Grind passar inte	
	306 Break	1993-	10006 eller 10008.	Avdelare ej test i bilen
	307 Kombi / SW	2002-	10007 eller 10009 Grind täcker inte helt upp till karm	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
	308 SW	2009-2014	10007 eller 10009 Grind täcker inte helt upp till karm	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
	308 SW	2014 -	10007 eller 10009	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
08-nov	**307 & 308 5-dörr Hatchback**		Grind passar inte	
	406 Kombi	1997-	10007 eller 10009.	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
	407 Kombi /SW	2004-	10006 eller 10008 Grind täcker inte helt upp till karm	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006
08-nov	**508 SW Gen I**	2011 - 2018	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
08-nov	**508 RHX Gen I**	2011 - 2018	ej testat grind	
08-nov	**508 SW Gen II**	2018 eller 2019	ej testat grind	
08-nov	**508 RHX Gen II**	2018 eller 2019	ej testat grind	
	2008	2013-	10007* eller 10009* . *tajt passform med avdelare monterad, alla silverfärgade bockade rör mot ryggstöd måste tas bort	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
	3008	2009-2016	10007 eller 10009.	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
	3008 bil med golv i 2 nivåer	2016-	10006 eller 10008.	Avdelare passar inte i bilen
	4007		10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
	4008 tröskel ca7cm		10007* eller 10009* . *Grind pallas upp. Smalt utrymme mellan grind & ryggstöd. Långa utfyllnadsrör	Avdelare passar inte i bilen
	5008 *3e sätes raden fälls	**2010-2017**	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
	5008 2a gen	2017-	ej testat grindar	
	Partner	1996-2007	Grind passar inte	
	Partner Tepee	2009-	Grind passar inte	
21-mar	**Rifter L1 & L2**	2018-	Grind passar inte	

PORSCHE

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
Cayenne 2a generation	2010-2017	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
Macan 5-d hatchback	2014-	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

PORSCHE

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
Cayenne 2a generation		10007 eller 10009	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
Macan 5-d hatchback	2014-	Grind passar inte	

RANGE ROVER

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
	Evoque 5-dörrars	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Range Rover IV 2012-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
	Sport gen II 2014-	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
28-mar	**Velar**		OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	nej	ej test
	Bil som har nedsänkt bagagegolv, vissa kan ha ett slätt golv beroende på utrusningsnivå									

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

RANGE ROVER

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
	Evoque 5-dörrars	10006 eller 10008.	Avdelare passar inte i bilen
	Range Rover IV 2012-	ej testat grindar	
	Sport gen II 2014-	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
28-mar	**Velar**	ej testat grindar	

RENAULT

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavel	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavel	10003 Large	10005 Dubbel
	Espace, IV 02-14 *3e sätesraden bort	OK*	nej	nej	nej	OK*	nej	OK*	nej	nej
	Espace, V 2015- *3e sätesraden bort	OK*		ej test		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
04-apr	**Capture** 2014	nej	**OK***	nej	nej	**NEJ**	nej	nej	nej	nej
	*Golv i lägsta nivå & skjvubart baksäte som flyttas fram så mycket det går vilket ger trångt benutrymme i baksätet & bur pallas up 5-8cm									
04-dec	**Clio 5-dörrars** 2012-	**nej**	**nej**	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Clio Tourer (III) 2008-2013	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	Clio Sport Tourer (IV) 2014-	OK		nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
	*om bil har urtagbart lastrumsgolv så golvet hamnar i en lägre nivå kan 10012 placeras i bilens bagageutrymme									
	Grand Scenic II Megane (MPV) 2003-2008 3e sätet nedfällt	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	Grand Scenic III (3e sätet nedfällt)	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	**OK**
	Grand Scenic IV 2016	ej testat burar								
	Kadjar 2015- Bagagegolv i högsta nivå	OK		nej	nej	OK	nej	OK	nej	nej
	Kadjar 2015- Bagagegolv i lägsta nivå	OK		nej	ej test	OK	nej	OK	nej	nej
	Koleos	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	Kangoo 97-2007	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Kangoo (Grand maxi) 3e sätet urtaget 2007-	OK		OK*		OK	OK*	OK	nej	OK*
	Laguna Kombi II 2000-2007	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
	Laguna Kombi III 2008-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
	Megane Hatchbak	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Megane Kombi 2002-2009	OK		ej test		OK	ej test	OK	nej	ej test
	Megane Sport Tourer III 2008-2016	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
18-dec	**Megane Sport Tourer IV** 2016-	OK		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	nej
	* bur kan inte stå ändå ut till sida samt precis tajt passform upptill. Kan ej stå med någon extra bagagerumsmatta under bur									
	Talisman 2016-	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

RENAULT

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
	Espace, IV 02-14 *3e sätesraden bort	Grind passar inte	
	Espace, V 2015 - *3e sätesraden bort	ej testat grindar	
	Capture 2014	Grind passar inte	
	Clio 5-dörrars 2012-	Grind passar inte	
	Clio Tourer (kombi) (III) 2008-2013	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006
	Clio Sport Tourer Kombi (IV) 2014-	Grind passar inte	
	Grand Scenic III Megane (MPV) 2003-2008	ej testat grindar	
	Grand Scenic III Megane (MPV) 2009-2015	10007 eller 10009	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
	3e sätesraden nedfälld. Grinden kommer inte täcka hela vägen upp till karm. Glipans storlek ej uppgift.		
	Grad Scenic IV 2016-	ej testat grindar	
	Kadjar 2015- Golv måste vara i högsta nivå	10006 eller 10008.	Avdelare ej testat i denna bil
	Koleos -2015	10007 eller 10009.	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
	Kangoo	Grind passar inte	
	Laguna Kombi II 2001-	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
	Laguna Kombi III 2008-	10006 eller 10008.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006
	Megane Hatchback	Grind passar inte	
	Megane Kombi 2002-2009	10007 eller 10009	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
	Megane Sport Tourer III 2008-2016	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006
18-dec	**Megane Sport Tourer IV** 2016-	10006 eller 10008	**Avdelare ej testat i denna bil**
	Talisman 2016-	ej testat grindar	

SAAB

	BURAR								
	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
9-3 Sport Combi	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
9-5 Combi "generation1" -2010	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

SAAB

	GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
9-3 Sport Combi	10006 eller 10008.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006
9-5 Combi "generation 1" -2010	10007 eller 10009	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007

SEAT

	BURAR								
	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
Alhambra 3e sätes raden nedfälld 2010-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	ok
Altea XL kombi	OK		OK*	OK	OK	OK*	OK	nej	OK*
*bil har en liten tröskel ca 3cm, bur kan behöva kilas upp för att dörr ska kunna öppnas									
Arona 2017-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Ateca 2016-	OK		nej	ej test	OK	**nej**	ej test	nej	**nej**
bil kan ha två golvnivåer beroende på om bilen är utrustad med "Dubbel golv"									
Ibiza ST Lasttöskel 2008-2017	nej	OK	nej	OK	ej test	nej	ej test	nej	nej
20-mar **Leon gen I & II**	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Leon ST kombi III 2014-	OK	OK**	nej	OK***	OK***	nej	OK***	nej	nej
		** valfri golvnivå		* * *Golvet måste vara i lägsta läget					
Exeo kombi 2008-2013	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

SEAT

	GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
Alhambra 2010-	ej testat grindar	
Altea XL kombi *bil har en liten tröskel ca 3cm	10007 eller 10009.	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
Arona 2017-	ej testat grindar	
Ateca* 2016-	10006* eller 10008*.	Avdelare ej testat i denna bil
*Förutsatt att bilen är utrustad med "Dubbelt golv" vilket verkar vara ett tillval, om inte bilen har detta måste golvet höjas upp i nivå med tröskel		
Ibiza ST Tröskel 2010-2017	ej testat grindar	
20-mar **Leon gen I & II**	grind passar inte	avdelare passar inte
Leon ST kombi III 2014- *Golv i högsta läget	10006 eller 10008.	Avdelare passar inte i denna bil
Exeo kombi 2008-2013	10006 eller 10008.	Avdelare ej testat i denna bil

Grind modell 2 Dubbeldörr

Grind modell 2 Enkeldörr art nr 10009

Grinden på bilden har den tidigare formen av utfyllnadsrör som har utgått och ersatts av de sk hundbenen

	SKODA		BURAR								
			10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
24-jan	**Fabia (ej combi modell)**		nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	Fabia combi I tröskel	1999-2007	nej	OK	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej
	Fabia combi II tröskel	2007-2014	nej	OK	nej	*OK	*OK	nej	nej	nej	nej
			*ev kan bur behöva kilas upp ngt under trots tröskel så att dörr kan öppnas								
	Fabia combi	2015-	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej	nej
	Generation III (NJ) bil med justerbart golv, art nr 10001 i högsta läget, 10010 & 10011 & 10012 i lägsta läget										
28-dec	**Karoq bil med justerbart golv**		ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej
	Kodiaq 5-SITSIG med nedsänkt golv		OK	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	nej	OK*
	* 10002, 10004 & 10005 = bygg upp under buren så att dörren på buren kan öppnas										
	Kodiaq 5-SITSIG med Dubbelt golv		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
	Golvet i högsta läge så det ligger parallellt med tröskelpanelen										
09-nov	**Kodiaq 7-SITSIG**		OK		OK	OK	OK	OK	OK	nej	**OK**
	3e sätesraden nedfälld, 10001 & 10002 kan stå med ett säte i 3e rad uppfällt										
	Octavia Kombi	1997-2005 2005-2013	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
	Lågt nedsänkt golv. Bil som saknar komfortgolv . Om man ställer följande burar =10010, 10011, 10012 & 10013 med nedsänkt golv kan man behöva kila upp något under buren för att burens dörr kan löpa fritt över tröskelkanten. Övriga burar = Hela golvet byggs upp eller så byggs det bara upp under själva buren så att den hamnar i nivå med tröskelpanel										
	Octavia Kombi	1997-2005 2005-2013 2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
	Bil med komfortgolv = golvet kan justeras upp i nivå m tröskelpanel. Om man ställer följande burar =10010, 10011, 10012 & 10013 när golvet är i lägsta nivå kan man behöva kilas upp något under för att dörr ska löpa fritt över kanten. Samtliga burar med OK kan ställas i bil när golv är i högsta nivå										
	Rapid Spaceback (tröskelbil)		nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Roomster (tröskelbil)		nej	OK	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
	Superb kombi II	2010-2014	OK*	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	ej test	OK*
	Golv i lägsta nivå. *Bagagegolv i lägsta nivå då kan original lastnät sitta kvar. Burarna 10001, 10002 , 10004 & 10005 kilas upp under så att burdörr kan öppnas.										
	Superb kombi II	2010-2014	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	ej test	ej test
	Golv i Högsta nivå. * = kassett för insynsskydd & lastnät måste tas bort.										
	Superb Kombi III	2015-	OK*	OK	OK*	OK	OK**	OK	OK	nej	OK*
	Golv i lägsta nivå. *Bagagegolv i lägsta nivå då kan original lastnät sitta kvar. Burarna 10001, 10002 , 10004 & 10005 kilas upp under så att burdörr kan öppnas.										
	Superb Kombi III	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
	Golv i Högsta nivå. * = kassett för insynsskydd / lastnät måste tas bort.										
	Yeti	2009-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
	Yeti Outdoor	2013-	OK	OK	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

	SKODA		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
24-jan	**Fabia (ej combi modell)**		Grind passar inte	
	Fabia combi generation I & II		Grind passar inte	
	Fabia combi	2015-	10006 eller 10008.	Avdelare ej testat i denna bil
	Generation III (NJ)		* golv i högsta läget	
28-dec	**Karoq** (golv i högsta nivå)		ej testat grindar	
09-nov	**Kodiaq 5-SITSIG med nedsänkt golv**		*10007** eller *10009**	Avdelare ej testat i denna bil
	*** golv måste detta byggas upp för att grind ska kunna placeras i bil**			
	Kodiaq 5-SITSIG med dubbelt golv		*10007 eller *10009	Avdelare ej testat i denna bil
	golvet ska placerad i nivå med tröskelpanel			
09-nov	**Kodiaq 7-SITSIG**		*10007 eller *10009	Avdelare ej testat i denna bil
	***3e sätet nedfällt. Ev kan golv kan behöva byggas upp på något vis.**			
	Octavia Kombi	1997-2005 2005-2013	10007 eller 10009 .	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
			tröskel, olika golvnivåer Golvet måste byggas upp om inte bil har komfortgolv	
	Octavia Kombi	2013-	10007 eller 10009 .	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
	komfortgolv standard, golv i högsta nivå om konfortgolv finns annars måste golvet byggas upp			
	Rapid spaceback & Roomster		Grind passar inte	
	Superb Kombi	2010-2014	10007 eller 10009 .	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
	komfortgolv standard, golv i högsta nivå om konfortgolv finns måste golvet byggas upp			
	Superb Kombi	2015-	10007 eller 10009 .	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
	Bil kan ha golv i två nivåer, om inte se notering för Octavia. Rek att grinden placeras ca 5cm innanför tröskelpanel			
	Yeti & Yeti Outdoor	2009-	Grind passar inte	

Hundramp

Stötfångarskydd 65cm här på en Largebur

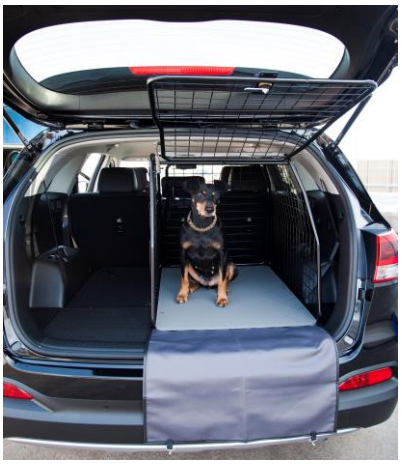

SUBARU

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium **Gavelöppn**	10004 Medium Bred	10013 Medium B **Gavelöppn**	10003 Large	10005 Dubbel
Forester	1997-2002	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
Forester	2002-2008	OK		OK		OK	OK	OK	nej	**nej**
Forester (SH & SJ)	2008-2013-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Outback	2015-	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
		* Endast plac till vänster i bagageutrymmet, fäste från taket på höger & ryggstöd i upprättläge								
Legacy / Outback	2003-2009	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Legacy / Outback	2009-2014	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
			* Endast plac till vänster i bagageutrymmet, ryggstöd i upprätt läge							
Levorg	2015-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	**OK**
Impreza	07-2012	OK*	OK*	ej test		ej test	ej test	ej test	nej	nej
		*bil som under dessa år kan ha en liten varierande tröskelnivå								
XV generation I		OK*	OK	nej	nej	ok	nej	nej	nej	nej
		* pallas upp något under så att dörr löper fritt över tröskelkanten								
XV generation II		ej test	OK	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

SUBARU

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	**Avdelare** 10021 Small / 10022 Large
Forester	**1997-2002**	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006
Forester	2002-2008-2013	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
Forester (SJ)	2013-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007 & 10006
Outback	2015-	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
Legacy / Outback	2003-2009-2014	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
Levorg	2015-	10006 eller 10008.	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006
Impreza	07-2012	Grind passar inte	Avdelare passar inte
XV Generation I & II		Grind passar inte	Avdelare passar inte

SUZUKI

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium **Gavelöppn**	10004 Medium Bred	10013 Medium B **Gavelöppn**	10003 Large	10005 Dubbel
Grand Vitara	**2004-2014**	OK		nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Grand Vitara XL.7	2002-	OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	OK*	OK*
			* 3e sätesraden nedfälld							
Ingis gen III		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Vitara	2015-	OK*	OK**	nej	nej	**OK****	nej	nej	nej	nej
		*Golv i högsta nivå ** Golv i lägsta nivå								
Wagon R+	1998-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Sx4	2006-2014	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
SX4 S Cross	2014	OK		nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

SUZUKI

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	**Avdelare** 10021 Small / 10022 Large
Grand Vitara	**2004-2014**	ej testat grindar	
Grand Vitara XL.7	2002-	ej testat grindar	
Ingis gen III		Grind passar inte	
Vitara	2015	10007 eller 10009 .	Avdelare passar inte i bilen
*Golv i högsta nivå. Bilen saknar lämpliga surrningsöglor, är dock förberedd men ej utrustad med öglor under understa bagagegolvet.			
Wagon R+		Grind passar inte	
Sx4	2006-2014	Grind passar inte	
SX4 S Cross	2014	10007 eller 10009.	Avdelare passar inte i denna bil

TESLA

		BURAR								
		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium **Gavelöppn**	10004 Medium Bred	10013 Medium B **Gavelöppn**	10003 Large	10005 Dubbel
12-mar	**Modell 3** (sedanmodell med nedsänkt golv)	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Modell S hatchback	nej	OK	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej
20-feb	**Modell X hatchback**	*OK		*OK		***OK*****	*OK**	ej test	nej	nej
	* = 3e sätesraden nedfällt ** = buren måste stå placerad i mitten i bagageutrymmet ***= kan stå med bagagegolv i lägsta nivå									

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

TESLA

		GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	**Avdelare** 10021 Small / 10022 Large
12-mar	**Modell 3** (sedanmodell med nedsänkt golv)	Grind passar inte	
	Modell S hatchback	Grind passar inte	
	Modell X hatchback	10007 eller 10009.	Avdelare passar inte i denna bil

BURAR

TOYOTA		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
Auris 5-dörrars halvkombi	2013 -	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Auris Touring Sports	2013 -	OK		OK		OK	OK	OK	nej	nej
Avensis Combi (T22)	-2002	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Avensis Combi (T25)	2003 -	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Avensis Combi (T27)	2008 -	OK		OK		OK	OK	OK	nej	**nej**
Avensis Verso *3e sätet nedfällt	2001-2009	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	OK
C-HR	2016-	nej	OK	nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
*kila upp buren ca 1,5cm. Observera att det blir tajt mot glasruta, bur måste stå i mitten av bagaget										
Corolla kombi (E120)	2000-2007	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
Corolla Verso *3e sätet nedfällt	2001-2009	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
08-feb **Corolla kompakt halvkombi**	**2018-**	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
08-feb **Corolla Touring Sport**	2018-	ej testat någon bur i denna bil								
Prius+, *3e sätet nedfällt		OK*		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	OK*
Rav 4	-2012	OK		nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej
Rav 4	2013-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Rav 4 hybrid	2013-	OK*	OK	ej test*	ej test*	OK*	ej test*	ej test*	nej	ej test*
*golvet under buren kan behöva byggas upp så det kommer i nivå med lådan närmast ryggstödet på baksätet										
08-feb **RAV 4 gen V**	2018-									
Land Cruiser 90/100/120/V8		OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Verso *3e sätet nedfällt	2009-	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	OK*
Verso S		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Yaris 3resp 5 dörrar		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Yaris Verso	2009-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr

TOYOTA			Avdelare 10021 Small / 10022 Large
Auris 5-dörrars halvkombi	2013 -	Grind passar inte	
Auris Touring Sports	2013-	10006 eller 10008	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006
		avdelaren måste monteras på grind när grind står i bilen	
Avensis Combi	-2002	ej testat grindar	
Avensis Combi	2003 -	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
Avensis Combi	2008 -	10006 eller 10009 eller10007 eller 10009 .	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006 & 10007
*bil har lastskenor, rekommenderar att komplettera bilen m extra surrningsöglor för bättre fastsättning av grind			
Avensis Verso *3e sätet nedfällt	2001-2009	ej testat grindar	
C-HR	2016-	Grind passar inte	
Corolla kombi (E120)	2000-2007	10007 eller 10009.	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
Corolla Verso *3e sätet nedfällt	2001-2009	10007 eller 10009.	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
08-feb **Corolla kompakt halvkombi**	**2018-**	Grind passar inte	
08-feb **Corolla Touring Sport**	**2018-**	ej testat grindar	
Prius+, *3e sätet nedfällt		10006 eller 10008.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006
Rav 4	-2012	10007 eller 10009.	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
*grind bör placeras mer åt vänster så att dörr kan öppnas. Grind täcker inte helt upp till karm			
Rav 4	2013-	10007 eller 10009 Grind täcker inte helt upp till karm	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
Rav 4 hybrid	2013	*10007 eller *10009.	Avdelare ej testat i denna bil
*Bagagegolvet måste byggas upp i nivå med lådan närmas baksätets ryggstöd.			
08-feb **RAV 4 gen V**	2018-	ej testat grindar	
Land Cruiser 90/100/120/V8		ej testat grindar	
Verso 3e sätet nedfällt	2009-	10007 eller 10009	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
Verso S		ej testat grindar	
Yaris & Yaris Verso		Grind passar inte	

Krocktestad och godkänd Säkerhetssele som passar samtliga Artfex burar
Testad och godkänd av:
SP Statens tekniska forskningsinstitut.

Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en Europastandard för förankring av last i bil.

Krocktestets video finns på www.artfex.se

VOLKSWAGEN

	BURAR								
	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium **Gavelöppn**	10004 Medium Bred	10013 Medium B **Gavelöppn**	10003 Large	10005 Dubbel
Golf VII 5-dörrars (4255 lång) 2013-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII 5-dörrars El bil 2013-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII 5-d Sportvan 2013- karosslängd 4338	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf III Variant	OK		OK		OK	OK	OK	nej	ej test
Golf IV Variant	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Golf V & VI Variant	OK		OK*	OK	OK	OK*	OK	nej	OK*
* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel, gäller Golf V karossen									
Golf (VII) Sportcombi / Allrack 2013-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	nej
Passat Variant B3/B4 1988-1996	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Passat Variant B5/B6/B7 1997-	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Passat Sportcombi B8 2015-	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
* bil har justerbart bagagerumsgolv. För 10003 krävs det att golvet är i lästa nivå buren bör pallas upp ngt undertill för att dörren ska kunna löpa över tröskelkanten.									
Passat Sportcombi B8 Alltrack 2015-	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
* bil har justerbart bagagerumsgolv. För 10003 krävs det att golvet är i lästa nivå buren bör pallas upp ngt undertill för att dörren ska kunna löpa över tröskelkanten.									
Passat Sportcombi B8 **GTE** 2015- bil har inte justrebart bagagegolv	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
Polo oavsett årsmodell	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Sharan 3e sätes rad kan ej användas	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
Tiguan gen I (lasttröskel) -2015	nej	OK	nej	nej	OK	nej	OK	nej	nej
Tiguan gen II 2016-	OK		OK	nej	OK	OK	ej test	nej	OK
Bil utrustat med justerbart golv o detta i högsta nivå. För att 10002 ska få plats måste den bredare delen av baksätet skjuvas fram halvvägs. För att 10012 buren måste hela baksätet skjuvas fram lite. För 10004 & 10005 måste hela baksätet skjuvas fram halvvägs. Det ger mindre benutrymme i baksätet för passagerare. Saknar bil skjuvbart baksäte passar endast 10001.									
Tiguan gen II 2016- Golv i lägsta nivå.		OK	nej	nej	nej	OK	ej test	nej	nej
Tiguan Allspace 7 sitsig (3e sätesrad fälld)	OK		OK		OK	OK	OK	ej test	ej test
(10001 & 10002 är inte testade om bur får plats om en av de bakre sätena är nedfällda)									
Touran generation I (1T) & II (5T) om bil har en 3e sätesrad= ta bort för att bur ska få plats	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Touareg generation II	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
15-feb **Touareg generation III (CR)**	OK		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
T-rock	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

VOLKSWAGEN

	GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
20-feb **Golf VI 3 & 5 dörrars**	Grind passar inte	
20-feb **Golf VI 5 dörras Plus**	ej testat grindar	
Golf VII 5-dörrars 2013- karosslängd 4255	Grind passar inte	
Golf VII 5-dörrars El bil 2013-	10006 eller 10008 .	Avdelare passar inte i bilen
	* Grindens golvram behövs kilas upp något för att dörr / dörrar ska kunna öppnas.	
Golf VII 5-d Sportvan 2013- karosslängd 4338	ej testat grindar	
Golf III Variant	ej testat grindar	
Golf IV Variant	10006 eller 10008.	Avdelare10021 & 10022 passar endast ihop med 10006
Golf V & VI Variant 2005-	10007* eller 10009* .	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
	* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel, gäller Golf V karossen	
Golf (VII) Sportcombi 2013-	10006 eller 10008.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006
Golf (VII) Sportcombi Alltrack 2013-	10006 eller 10008.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006
Passat Variant B3/B4 1988-1996	ej testat grindar	
Passat Variant B5/B6/B7 1997-	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
Passat Sportcombi B8 & Sportcombi Alltrack B8 2015-	10007* eller 10009* . *Golv i lägsta golvnivå	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
Passat Sportcombi **GTE** B8 2015 - GTE har ej justerbart bagagegolv	10007 eller 10009 .	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
Polo oavsett årsmodell	Grind passar inte	
Sharan	Grind passar inte	
Tiguan (lasttröskel) -2015 1a generationen	10006* eller 10008*.	Avdelare passar inte i denna bil
	*golvet måste vara i högsta läget om bil är utrustad med höj /sänkbart golv. Annars måste golvet byggas upp	
Tiguan gen II 2016-	10007* eller 10009*	Avdelare passar inte i denna bil
	* golv i högsta nivå, om bil ej har justerbart golv måste golvet byggas upp i nivå med tröskelpanel	
Tiguan Allspace 7 sitsig (3e sätesrad fälld)	10007 eller 10009	Avdelare ej testat i bilen
Touran generation I (1T) & II (5T)	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
Grind täcker inte hela vägen upp till karm, ca22-25cm glipa upptill. om bil har en 3e sätesrad= ta bort för att grind ska kunna ställas in		
Touareg generation II (7P)	10007 eller 10009.	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
15-feb **Touareg generation III (CR)**	ej testat grindar	
T-rock	ej testat grindar	

Avdelare kan endast monteras på grind med dubbeldörr

Avdelare Small art nr 10021

Avdelare Large art nr 10022

BURAR

	VOLVO		10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
	850 Kombi		OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	940 Kombi		OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
	V40	1995-2004	nej	OK*	nej	OK**	OK**	nej	ej test	nej	nej
	*Ta bort insynsskydd **MLT & M GAVEL kan behövas pallas upp lite undertill. Lastnät i tyg kan ej sitta uppe i bil om MLT bur används										
	V40	2014-	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	"halvkombi"		*Krav: bilen kräver förhöjt lastrumsgolv, om inte måste buren byggas upp								
	V50	2004-	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	nej
	Bil med bagagegolvet någon centimenter nedanför tröskelpanel. Se bild nedan.										
	*Tröskelpanel kan behöva demonteras för att få in buren. Sätt tillbaka tröskelpanel efter att buren står på plats.										
	V50	2004-	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Bil med bagagegolvet helt plant med tröskelpanel. Se bild nedan.										
	V60 Gen I & Plugin hybrid		OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
08-nov	**V60 Gen II**	2018-	**OK**	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	V70 & XC70. Generation I, II & III		OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
	gen I, II & III. *om Largebur ställs så långt ut åt sidan det bara går kommer burens tak ta i / ligga an mot bilens innertak rek placering i mitten										
	V70 & XC70 Bifuel Upphöjt golv ca 15cm		OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	V70 & XC70 Bifuel Upphöjt golv ca 9cm		OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	V90	**2016-**	OK		*OK**		*OK	*OK*	OK**	nej	*OK**
	*insynsskydd & **lastnätskasett måste tas bort										
23-jan	**XC40**		**OK**		nej	nej	**OK**	nej	nej	nej	nej
	XC60 1a generation	2008-2017	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
	XC60 2a generation	2017-	OK		**OK***	**OK***	OK	**OK***	ej test	nej	**OK***
	*bur passar inte om original lastnät i stål är monterat i bilen, passar däremot med Artfex skyddsgaller 40611										
	XC90	-2015	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
30-nov	**XC90**	2015-	OK		OK		OK	OK	OK	nej	**OK**

Burar och grindars mått finns angivet på sid 2

GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr M2 10007 Dubbeldörr M2 10009 Enkeldörr

	VOLVO			Avdelare 10021 Small / 10022 Large
	850 Kombi & 940 kombi		10006 eller 10008	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006
	V40	1995-2004	Grind passar inte	
	V40	2014-	Grind passar inte	
	V50 gäller för bil med båda golvvarianterna		10006 eller 10008 .	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006
	V60 Gen I		10006 eller 10008 .	Avdelare passar inte i denna bil
23-nov	**V60 Gen I Plug in hybrid (upphöjt golv)**		Grind passar inte	
08-nov	**V60 Gen II**	2018-	Grind passar inte	
	V70 & XC70 Gen I, II & III		10006 eller 10008	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006
	V70 / XC70 bifuel oavsett höjt upphöjt golv		ej testat grindar	
23-jan	**XC40**		10006* eller 10008* .	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006
	*Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen			
	XC60 1a generation	2008-2017	10006 eller 10008 .	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006
	XC60 2a generation	2017-	10007 eller 10009 .	Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
	V90	**2016-**	10007* eller 10009*.	Avdelare passar inte i bilen
	*grind bör placeras en bit in i bagaget. Lutningshål 4. Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen			
	XC90	-2015	10007 eller 10009 .	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
	XC90	2015-	10007* eller 10009* .	Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
	*Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen			

***XC40 , V90 & XC90 gen II** = surrningsöglor mot ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i. Tips är att kontrollera om spännremmar kan dras ner under baksätets ryggstöd / sits. Fäll ryggstödet för lättare åtkomst. Om inte kontakta verkstad för komplettering av surrningsöglor

Volvo V50 med bagagerumsgolv någon centimeter under tröskelpanel

Volvo V50 med bagagerumsgolv helt i nivå med tröskelpanel

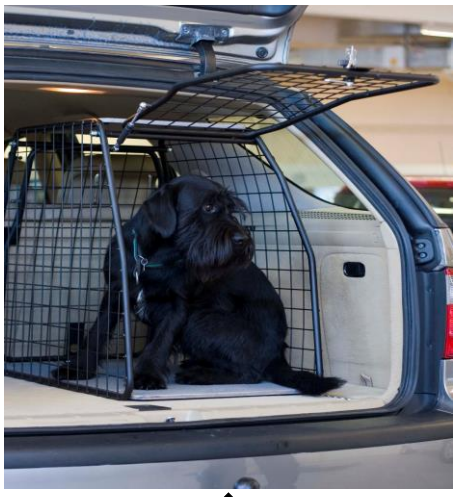

Mediumbur

Hundbur Dubbel med stötfångarsskydd small modell 40cm
Varje burhalva är som en Medium i storlek och mellanväggen är i heltäckande plåt. Vill man kan mellanväggen tas bort och buren kan användas som en enda stor bur

Avdelare som är monterad på en grind dubbeldörr

Grind modell 2 Dubbeldörr den nya modellen utfyllnadenhet
som har form som ett hundben

Grind modell 1 Enkeldörr med den nya modellen utfyllnadenheten som har form som ett hundben

Medium Bred Gavelöppning
Buren har samma storlek som en Medium Bred
men har dörren på 830 sidan istället för på 653 sidan

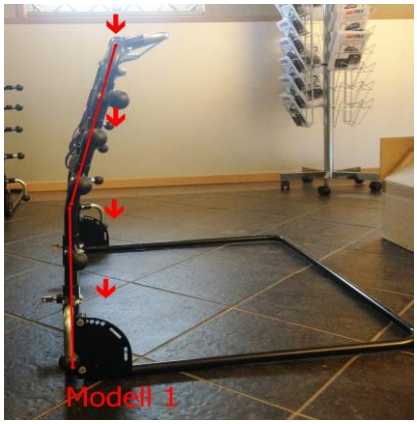

Grind Modell 1 i profil

Grind modell 1 mer rak
i sin konstruktion

Grind Modell 2 i profil

Grind modell 2 är högre och
en mer välvning i sin konstruktion

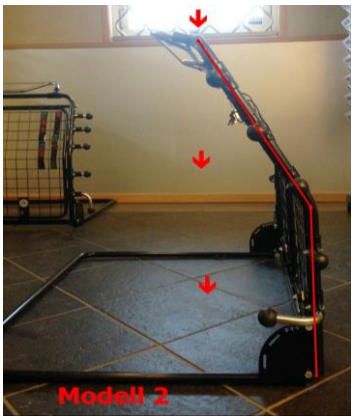

Generella bilder som visar hur det kan se ut när en avdelare är monterad.

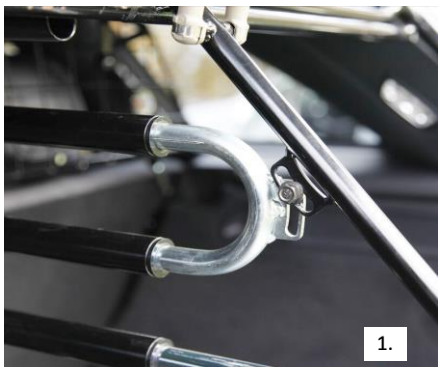

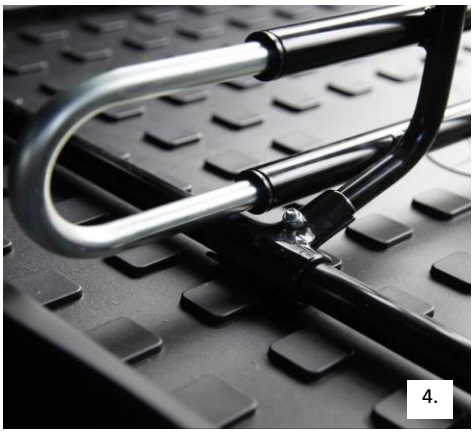

Bild nr 1: Övre fästet på avdelaren.
Bild nr 2: Avdelare monterad
Bild nr 3: Nedre fästet på avdelaren.
Bild nr 4: Nedre fästet på grinden golvram.

Blandade bilder på burar och grindar i olika bilmodeller som visar att en och samma bur eller grind kan se olika ut beroende på i vilken bil enheten är placerad.

Grind modell 2 dubbeldörr med avdelare i en Audi A6 C7
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind modell 2 dubbeldörr i en Audi Q7, 4M, 2015-
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Hundgrind Modell 2 & avdelare Large Audi A6 2011
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Largebur i en Kia Sorento 2015 -

Dubbelbur i en Kia Sorento 2015 -

Grind modell 2 dubbeldörr i en Lexus NX 2015 -
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind modell 2 dubbeldörr i en Lexus RX gen II

Grind modell1 dubbeldörr i en Audi A4 B8
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Mediumbur i en Ford Mondeo 2015 -

Grind modell 1 dubbeldörr med "hundben" i en
Mercedes Benz E klass 213

Grind modell 2 Enkeldörr med "hundben" i en
Mercedes Benz E klass 213

Medium Bred i en Subaru Forester 2008-2012

Largebur i en Subaru Legacy 2009

Grind modell 2 dubbeldörr Subaru Legacy 2009
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind modell 1 dubbeldörr Ford Mondeo 2015-
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Mediumbur i en Peugeot 407 SW

Largebur i en Audi Q7 2015-

Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

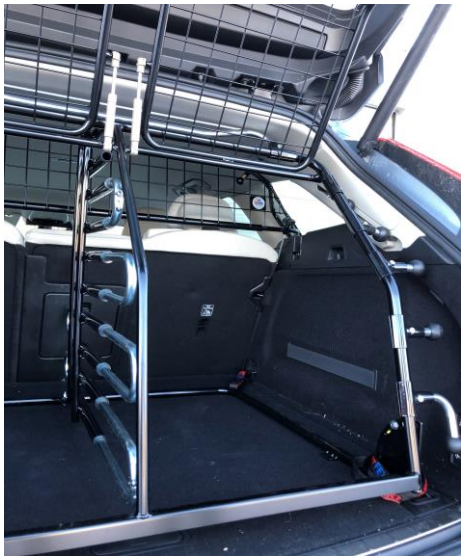

Avdelare Small Volvo Xc60 gen II

Grind Modell 2 enkeldörr Volvo XC60 gen II
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind Modell 2 dubbeldörr & avdelare Small i en Volvo XC60 gen II
Bilen är även utrustad med ett modellanpassat skyddsgaller från Artfex
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind Modell 1 dubbeldörr i en Volvo V70 (gen II)
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Medium Bred i en Volvo V90

Medium Gavel i en Mini Cooper Countryman S gen II

Grind modell 2dubbeldörr i en Mazda 6 gen III
Grind med utfyllnadsrör som utgått och
ersatts av "Hundben"

Grind modell 2 Enkeldörr i en Chevrolet Cruze
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Mediumbur i Mazda 6 gen II

Grind modell 1 med avdelare Large i en Dacia Logan 2012
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind modell 1 enkeldörr i en BMW X1 (F48)
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind modell 2 dubbeldörr Tesla X
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind modell 2 dubbeldörr i en Mitsubishi ASX
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Mediumbur i en Tesla X

Mediumbur i en BMW 5-serie F11

Mediumbur i en BMW 5-serie E61

Grind modell 2 dubbeldörr i en Skoda Kodiaq (5-sitsig) bilen hade inget justerbart bagagegolv så här fick golvet byggas upp så att grind kunde användas.
Grinden på bilden har även den tidigare varianten utfyllnadsenheter i form av rör och dessutom i de långa utfyllnadsrören

Grind modell 1 dubbeldörr i en Opel Insignia (A)

Grind modell 1 dubbeldörr i en Opel Insignia (B)
Grindarna har utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Dubbelbur i en Honda Civic Tourer

Grind modell 2 dubbeldörr i en Kia Ceed SW gen II
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

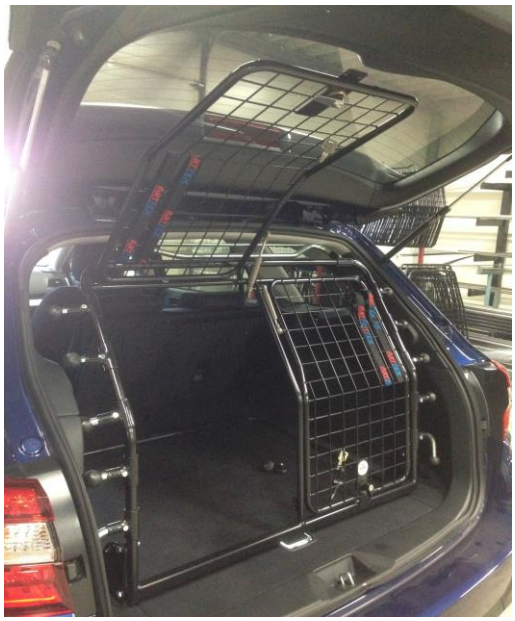

Hundbur Medium Bred i en Subaru Outback 2015-

Grind modell 2 dubbeldörr Subaru Outback 2015-
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind modell 2 dubbeldörr i en Peugeot 508 SW gen I
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Largebur i en Peugeot 308 SW gen I

Mediumbur på marken och en Smallbur i en BMW 5-serie F11

Hundbur Small LT i en Tesla S

Hundbur Medium Gavel i en Toyota CH-R Hybrid

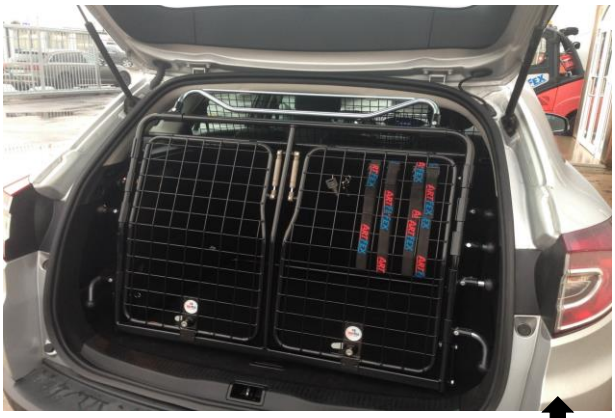

Grind Modell 1 Renault Megane Sport Tourer 2015
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind Modell 2 m avdelare Small i en Hyundai iX35.
Bilägaren valde att bara montera dörr på den sida hunden skulle åka i
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind Modell 2 dubbeldörr i en BMW 5-serie F11
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind modell 2 Enkeldörr i en Mercedes Benz GLC
Grind med utfyllnadsrör som utgått och ersatts av "Hundben"

Grind modell 2 dubbeldörr i en Toyota Rav 4 2013 -
i Toyota Rav 4 2013-
(de långa utfyllnads rören med knopp har utgått ersatts av de sk "Hundbenen"
samma gäller för den övre utfyllnadsenheten som på bilen kallades Hög
sedan Augusti 2017 en storlek på och det är en standard modell,
som är lägre se övriga bilder av grindar)

Grind modell 2 dubbeldörr i en Suzuki Vitara 2015-
Grind med utfyllnadsrör som utgått och
ersatts av "Hundben"

Audi A6 C8 kaross

Dubbelbur

Grind modell 2 dubbeldörr

Small LT i en Mercedes-Bens A klassW177