



# Montageanvisning

## Massagebadkar Serenad och Symfoni

Läs noggrant igenom denna montageanvisning innan Ert nya massagbadkar tas i drift. Nedan beskrivs installation samt om karets funktioner. Är något oklart kontakta oss gärna på E-mail [info@combac.se](mailto:info@combac.se) eller telefon +46 31 7604710 eller fax +46 31 7616691

Våra massagebadkar är SP och CE-godkända


OBS! Skulle det under uppackning uppvisas skador på karet skall detta omgående anmälas till transportbolaget.

OBS! När karet packas upp och flyttas får det aldrig lyftas i slangar, kablar eller rörsystem om sådana finns monterade. Lyft alltid i karkanten eller i metallstativet för att undvika skador på karet.

Våra massagebadkar utvecklas ständigt och vi reserverar oss för eventuella förändringar i design och funktion.

## Ställ karet på plats.

Lossa karet från transportemballaget och lyft bort fronten. Ställ karet på plats i badrummet. OBS! Lyft aldrig i slangar, kablar eller rörsystem. Lyft alltid i karkanten eller metallstativet. ställ karet i våg med hjälp av de justerbara fötterna och se till att karet vilar på samtliga fötter. Denna injustering är viktig både för att karet och dräneringen av rörsystemet skall fungera

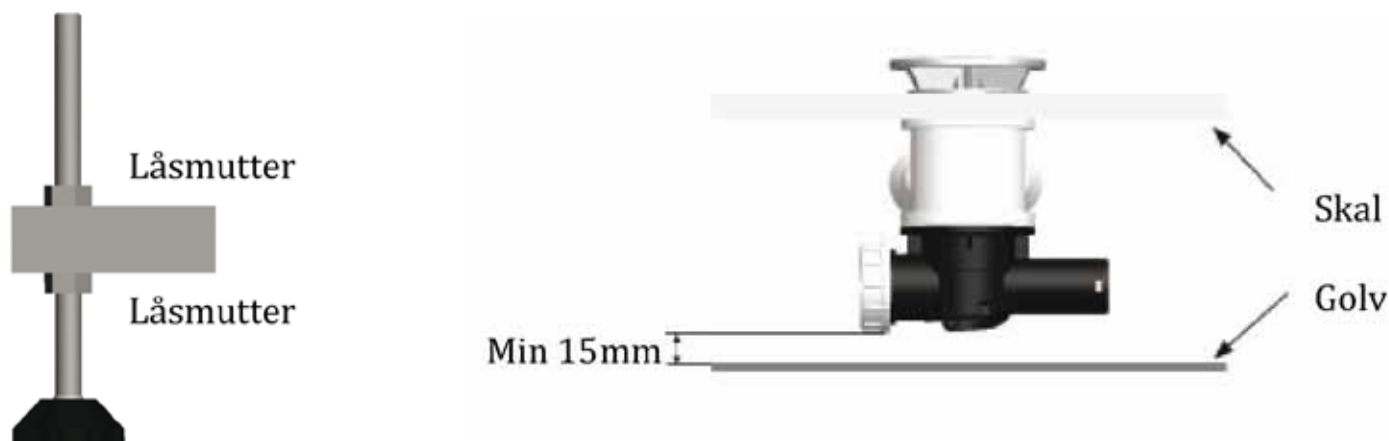


## OBS!

Viktigt att det finns ett avstånd på minst 15 mm mellan golv och bottenventil när karet justeras in i höjd. Detta för att förhindra att bottenventilen tar i golvet då karet fylls med vatten. Lossa låsmuttrarna och justera sedan in fotens höjd. Spänn sedan låsmuttrarna igen.

## Elinstallation

Våra kar skall anslutas som fast installation till det fasta ledningsnätet via en jordfelsbrytare med märkutlösningström som ej överstigen 30mA. Elinstallation skall utföras enligt gällande starkströmsföreskrifter. Elinstallation skall föregås av en allpolig säkerhetsbrytare med minst 3 mm kontaktseparation. Elinstallation skall utföras av behörig elinstallatör. Anslutningskablen längd är 2 meter Elektriska komponenter eller apparater får ej finnas inom räckhåll för personer som använder karet. Alla elektroniska system är kontrollerade och godkända av SP (Statens provningsanstalt). Systemet är utvecklat i Sverige.

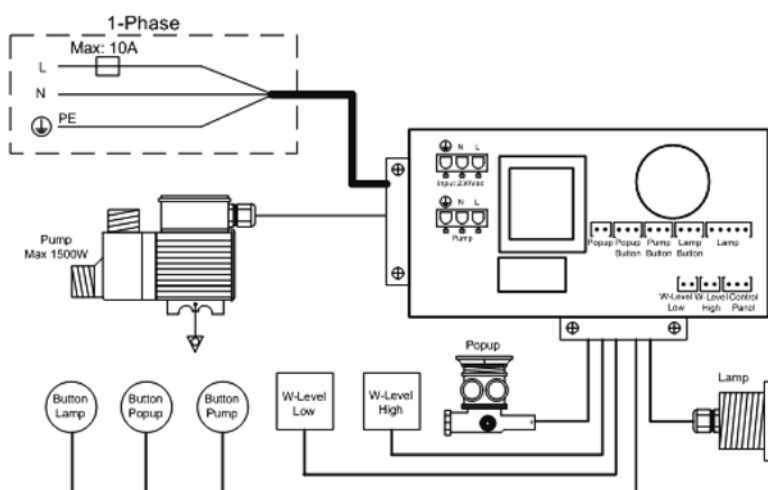

## VVS Anslutning

Anslutning av vatten och avlopp skall ske av behörig installatör i enlighet med gällande normer. Montera och anslut sargblandaren. Anslut vatten till sargblandaren. Anslut avloppsrör (ingår ej) ifrån badkarets avlopp till golvbrunnen. Använd avloppsrör med en utvändig diameter på 32 mm. Vi rekommenderar att blandaren kopplas in via en flexibel slang till vattenanslutningen i väggen, så att karet kan dras ut för service och rengöring utan att vattnet behöver kopplas från.

## Provkör karet

Starta karet och tappa upp vattnet så att karet kan provköras. Tappa upp så mycket vatten att det automatiska överfyllnadsskyddet slår in och öppnar bottenventilen. Kontrollera att detta fungerar.

Karet är utrustat med 2 st sensorer för vattenmängd, min och max. Innan karet är fyllt till minimumnivå kan jetsystemen ej startas. Detta för att karet inte ska kunna köra torrt utan vatten, vilket skulle kunna skada elektriska komponenter. Karet är också utrustat med en sensor för maxnivå som fungerar som överfyllnadsskydd.

När vattennivån når upp till denna öppnas automatiskt bottenventilen och överflödigt vatten rinner ut. Tänk på att nivåsensorerna kan aktiveras om man lägger handen framför deras placering. Detta i sin tur resulterar att vattnet kan rinna ut oavsiktligt. Bottenventilen bör ej öppnas medan karet är igång. Detta kan resultera i att bottenventilens plugg hamnar snett och karet töms på vatten. Skulle detta ske, knacka lät på locket till bottenventilen för att pluggen ska hamna i rätt läge igen (se bild till höger). Alternativt ta bort locket och rätta till pluggen för hand. Kontrollera att avloppsvattnet rinner ut till golvbrunnen utan hinder. Testkör karets olika funktioner. Kontrollera så att blandaren fungerar som den skall. Kontrollera under tiden karet testkörs att det inte läcker från blandaren, avlopp eller rörsystem.





## Att komma igång.

Fyll karet med vatten till en nivå minst 5 cm ovanför det översta munstycket. Vi rekommenderar en vattentemperatur på mellan 34 - 40 °C. Använd ej varmare vatten då detta kan orsaka skador på både person och kar.

### Montera frontpanelerna

Karets frontpaneler sätts fast med clipsen som sitter monterade under sargkanten.

1. Placera fronten framför karet.
2. Börja monteringen från ena kanten, (se bild till höger)
3. För inn fronten med ett clips i taget och tryck nedåt-inåt tills dess att fronten låses. (se bild nedan).

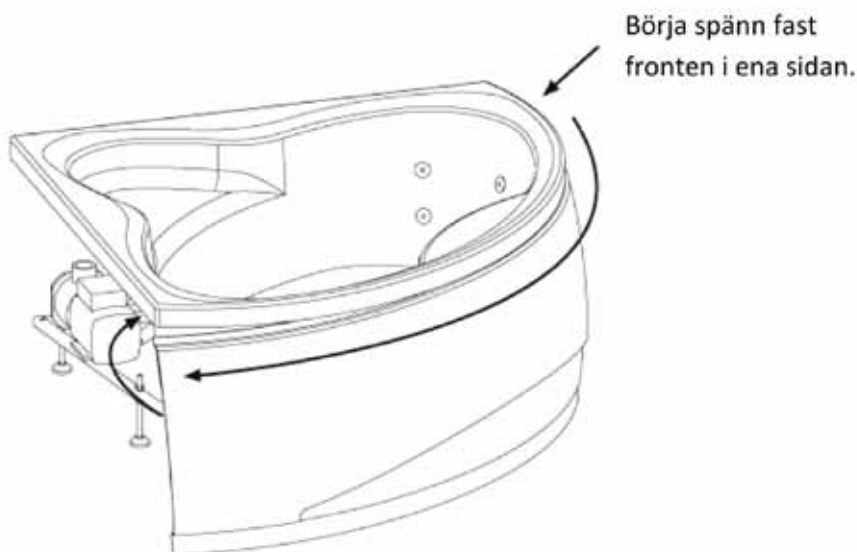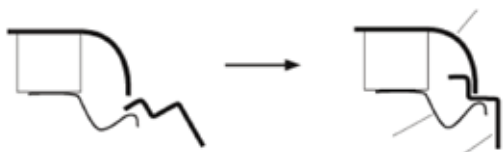

# Karets funktioner

Nedan beskrivs funktionerna som styrs via de elektroniska tryckknapparna på karets kant.

## Serenad, System 1

Specifikationer:

- 6 st Big-Jets massagemunstycken
- 6 st M-Jets ryggmassagemunstycke
- Vattenpump 1100 W
- Säkerhetsug till pump inbyggd i bottenventilen
- Elektronisk Pop-Up avlopp
- 3-hållsargblandare
- 2 elektroniska tryckknappar på karkanten, styr karets funktioner.
- En för bottenplugg, stänga - öppna
- En för massagesystemet på - av

## Serenad, System 2

Specifikationer:

- 6 st Big-Jets massagemunstycken
- 6 st M-Jets ryggmassagemunstycken
- 4 st M-Jets, fotmassagemunstycken
- Ljusterapi med 5 olika program
- Vattenpump 1100 W
- Säkerhetsutsug till pump inbyggd i bottenventilen
- Elektronisk Pop-Up avlopp
- 3-hållsargblandare
- 3 elektroniska tryckknappar på karkanten, styr karets funktioner.
- En för bottenplugg, stänga - öppna
- En för massagesystemet på - av
- En för ljusterapin, prog; 1, 2, 3, 4, 5, av. (blå, röd, vit, grön och skiftande)

## Symfoni, System 1

Specifikationer:

- 6 st Big-Jets massagemunstycken
- 6 st M-Jets ryggmassagemunstycke
- Vattenpump 1100 W
- Säkerhetsug till pump inbyggd i bottenventilen
- Elektronisk Pop-Up avlopp
- 3-hållsargblandare
- 2 elektroniska tryckknappar på karkanten, styr karets funktioner.
- En för bottenplugg, stänga - öppna
- En för massagesystemet på - av

## Symfoni, System 2

Specifikationer:

- 6 st Big-Jets massagemunstycken
- 6 st M-Jets ryggmassagemunstycken
- 4 st M-Jets fotmassagemunstycken
- Ljusterapi med 5 olika program
- Vattenpump 1100 W
- Säkerhetsutsug till pump inbyggd i bottenventilen
- Elektronisk Pop-Up avlopp
- 3-hållsargblandare
- 3 elektroniska tryckknappar på karkanten, styr karets funktioner.
- En för bottenplugg, stänga - öppna
- En för massagesystemet på - av
- En för ljusterapin, prog; 1, 2, 3, 4, 5, av. (blå, röd, vit, grön och skiftande)



När LED belysningen i knappen är tänd är funktionen aktiverad. Ställ in riktningen på jetstrålen genom att rikta den inre delen till önskat läge. Vattenvolym: Serenad 270 liter Symfoni 370 liter (vid överfyllnadsskyddet). Baddjup: 49,5 cm

## Om materialen i karen

Karet produceras i sanitetsakryl av högsta kvalitet med en förstärkt glasfiberarmerad polyester. Detta ger ett kar med många fördelar. Värmebevarande egenskaper, slitstark yta, hållbart och lätt att rengöra. Vanligt bil eller båtvarn kan med fördel användas om man behöver dölja eventuella småskador eller repor. Bara att slipa lätt och polera då karet är genomfärgat.

## Garanti

Garantivillkoren är generösa då vi vet vad vi kan. Vi vill ge er en riktigt bra trygghet.

2 års fullgaranti. Combac åtgärdar och bekostar eventuella fel.

5 års materialgaranti. Combac tillhandahåller reservdelar utan debitering

10 års reservdelsgaranti. Combac tillhandahåller reservdelar i tio år.

Vi har teskört alla produkter innan leverans, därför vet vi att de fungerar som de skall.